



# MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## Saab

## 行李篮架

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 791 392 400 132 304	9:89-13	Apr 04	12 792 700 (55 20 945)	12 792 700 Sep 02

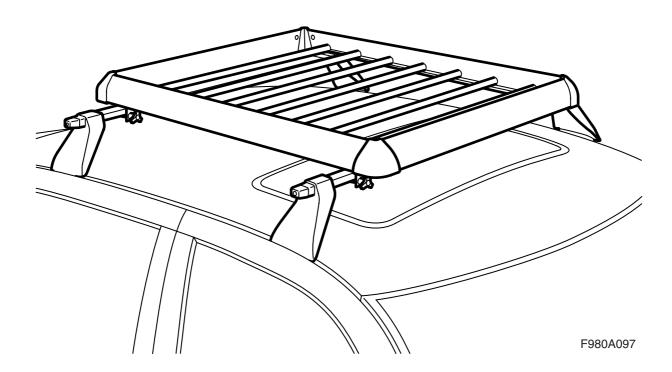

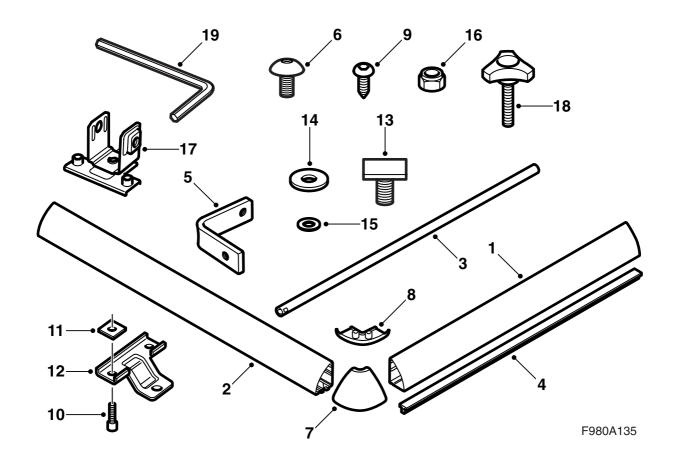

- 1 框(x2)(前後)
- 2 框(x2)(边)
- 3 管 (x9)
- 4 导风板
- 5 角铁 (x4)
- 6 螺丝 (x8)
- 7 上角 (x4)
- 8 下角 (x4)
- 9 螺丝 (x8)
- 10 内六角螺丝 (x8)
- 11 四边形螺母 (x8)
- 12 固定座 (x4) (用于在 T 形槽中的安装)
- 13 T 形槽螺丝(x4)(用于安装在 T 形槽)
- 14 垫片(x4)(用于安装在T形槽)
- 15 垫片(x4)(用于安装在T形槽)
- 16 螺母(x4)(用于安装在T形槽)
- 17 固定座(x4)(用于安装在四边形截面)
- 18 旋钮螺栓(x4)(用于安装在四边形截面)
- 19 内六角板手

### 重要事项

## ⚠ 警告


在使用行李篮架之前,请首先阅读整个安装说明书。只能按照本操作说明安装行李篮架,本安装说明书应该随附车上。

在车顶载物开车时要注意车速,因为车顶载物的 重量和形式会改变汽车重心和空气动力学性能。

- 在您理解了安装说明书之後,才能安装和使用行 李篮架。
- 行李篮架的设计旨在确保安全的运输,前提是其 被正确安装。**不得对产品进行任何修改**。
- 允许的最大车顶载重(包括载物架):请查看本车的《车主手册》以及有关载物架的信息。
  行李篮架重量:5.5公斤。
- 注意在安装车顶固定架开车时,汽车的驾驶性能改变(例如在强侧风、弯道或刹车时)。
- 出于交通安全和减少风阻考虑,固定架在不用时 应该卸下。
- 在使用自动洗车机洗车之前,应该卸下车顶载物架。
- Saab Automobile AB 对由于车顶载物架或附件安装错误而引起的损伤,恕不承担任何责任。
- 如果有不明白之处,请接洽您的 Saab 经销车行。
- 安装说明书应该随车保存。

#### 建议和提示


- 行李必须捆扎固定,不会松脱或造成伤害。应该 仔细捆扎行李,使其不会朝任何方向移动。驾驶 员有责任使行李捆扎牢靠。
- 使用正式的捆扎工具,例如带绷紧器的捆扎带, 这样可以完全固定行李。不要使用松紧带或绳捆 扎重行李,松紧带和绳子只能捆扎一对滑雪板。
- 要注意使得车顶载物架上的重量均匀分布,尽可能降低重心。在运输很小又很重得货物时,要将货物放置于车顶载物架的一侧,不要放置于中间。
- 出于交通安全考虑,行李不要伸出汽车两侧。
- 超长载物必须支撑固定,或者前后绑在汽车的保险杠或拖拽钩上。如果载物超出汽车后部1米或略微超出汽车前部,必须使用警告小旗或类似物清楚标示出来。
- 开车之前检查所有固定装置是否正确。也要检查 行李是否捆扎牢靠。开一小段距离之后,停车检 查所有固定装置是否正常。
- 不允许更改支架。

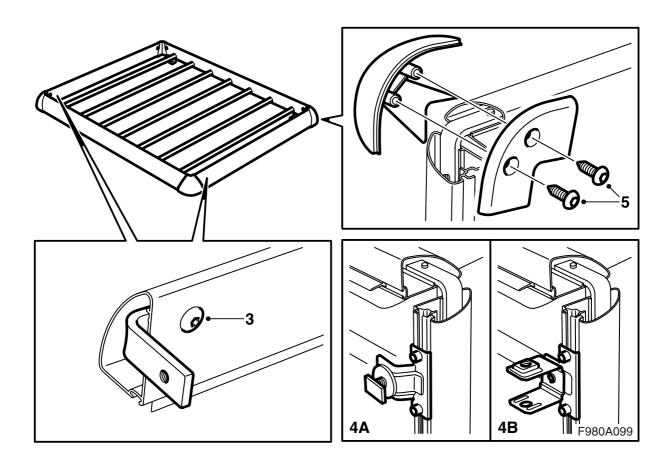

3 用角铁和螺丝将所有的框架安装在一起,首先安装角铁和两个单独的框架(前後框)。

#### 拧紧扭矩 4 牛顿米 (3 磅力英尺)

- 4 将安装至 T 形槽 (A) 或四边形截面 (B) 的固定架上的固定座组装在一起,使用内六角螺丝和四边形螺母。将四边形螺母推入行李篮架的槽中。
- 5 安装角件。

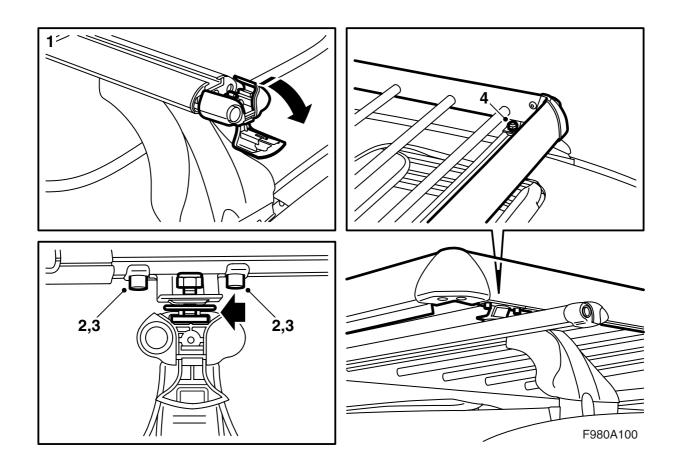

## 在 T 形槽中安装 首次安装前的准备工作

安装一个 T 形槽螺丝,及其各自固定座中的、用于 T 形槽安装的涂塑的大垫片,在另一侧的 T 形槽固定座中,放置一个小垫片和螺母。

#### 安装

- 1 拉出车顶载物架的端塞,将其中部弯下。
- 2 松开行李篮架固定座的螺丝,将行李篮架推入车顶载物架的槽中。

#### 重要事项

导风板条应该位置朝前。

3 拧紧固定座的螺丝。


#### 拧紧扭矩 6 牛顿米 (4.5 磅力英尺)

4 当行李篮架位于车顶中央时,拧紧螺母。

### 扭紧力矩 6 牛顿米 (4.5 磅力英尺)

- 5 放开车顶载物架端塞的中间部分,并推入端塞。
- 6 绑紧行李。

安装说明书应该随车保存。

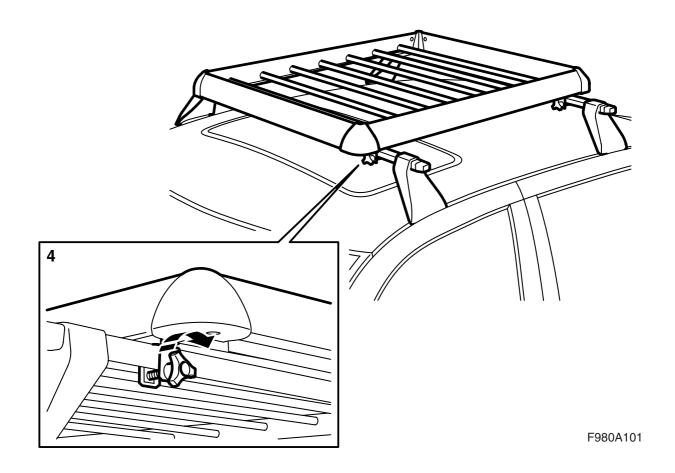

#### 在四边形截面的安装

- 1 松开行李篮架固定座的螺丝。
- 2 调整好行李篮架在车顶载物架上的位置。

#### 重要事项

导风板条应该位置朝前。

3 按汽车纵向方向调整行李篮架的位置,使固定 座和行李篮架的角落之间的距离前後相等。拧 紧固定座的螺丝。

#### 拧紧扭矩 6 牛顿米 (4.5 磅力英尺)

- 4 当行李篮架位于车顶中央时,拧紧旋钮螺栓。
- 5 绑紧行李。

安装说明书应该随车保存。