







**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

自動防炫目車內後視鏡

Accessories Part No.	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 756 338 12 772 924 12 772 927 12 777 848 12 777 851 12 803 374 12 804 662 32 000 575	Oct 06	32 025 810	32 025 810 Nov 05

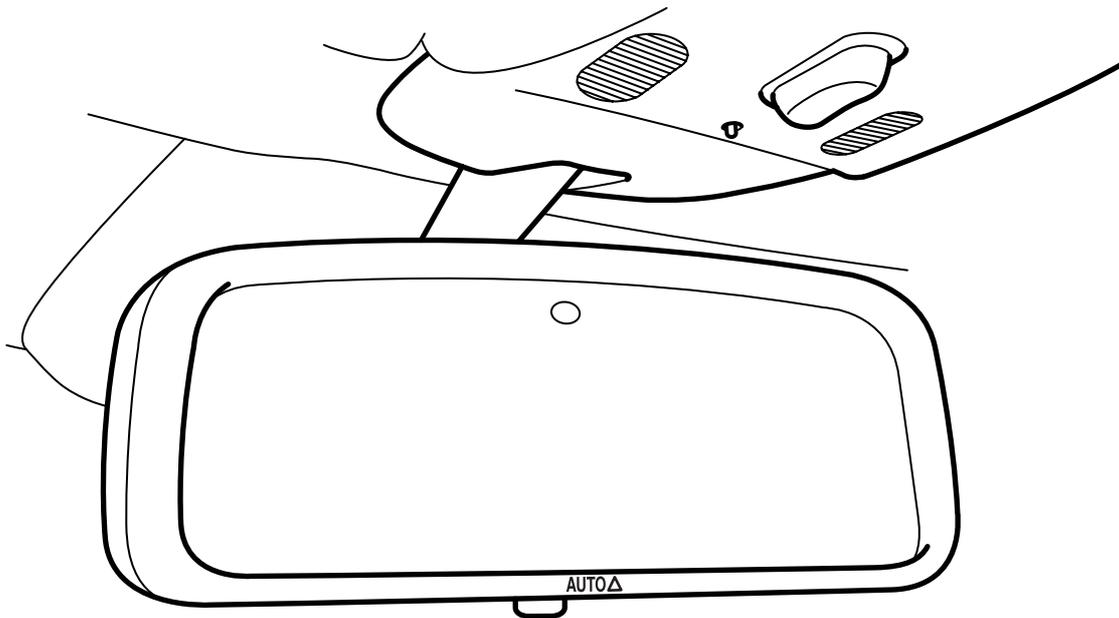

F980A142

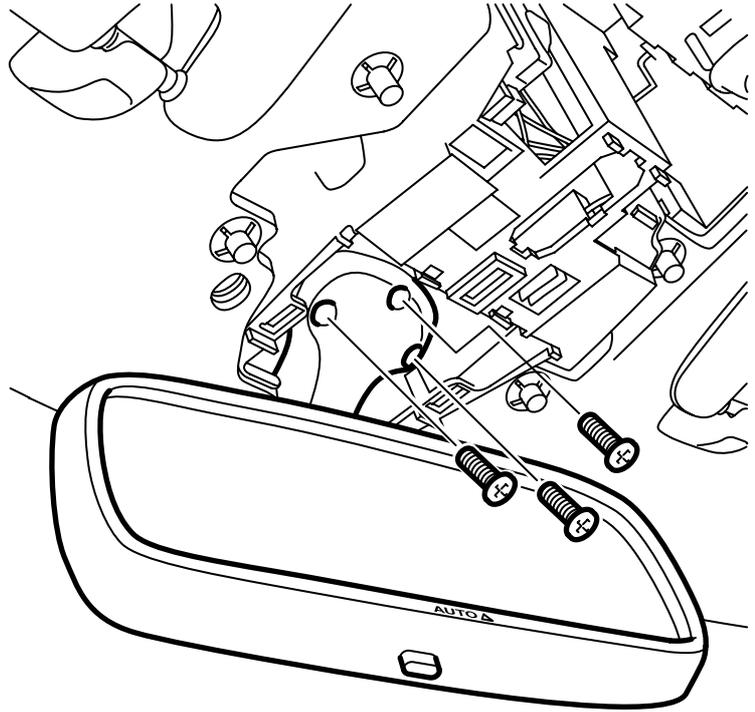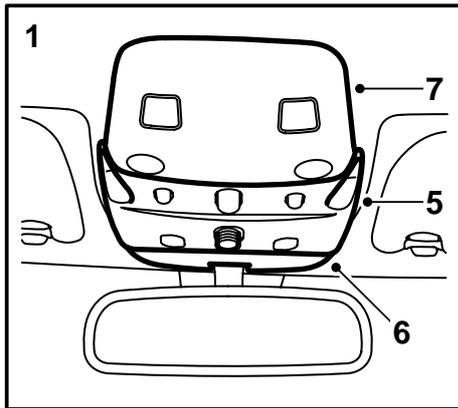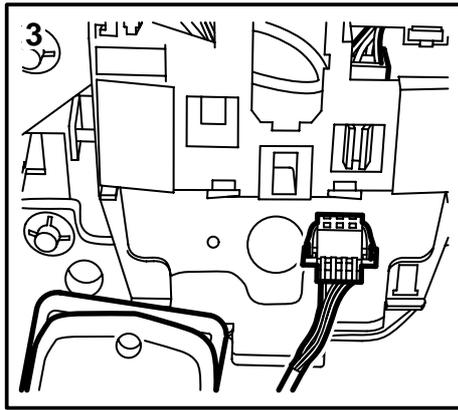



F980A143

- 1 拆卸車頂燈罩的後、中和前部分。建議使用工具 82 93 474。
- 2 拆卸後視鏡。
- 3 連接插頭。
- 4 將線束佈設在後視鏡固定座的左邊，並且安裝後視鏡。

⚠ 警告

檢查線束沒有被夾住。安裝錯誤會導致導線損壞和短路 / 起火。

- 5 安裝車頂燈罩的中央部分。
- 6 安裝車頂燈罩的前部分。
- 7 安裝車頂燈罩的後部分。
- 8 檢查後視鏡和燈泡的功能。
- 9 **附指南針的後視鏡：**校準指南針，參閱第 3 頁。
視需要更換指南針區，參閱第 3 頁。

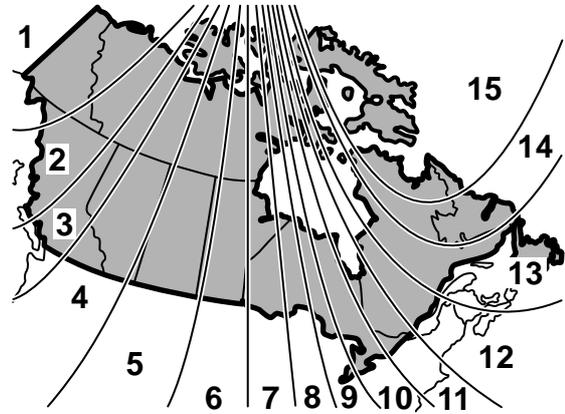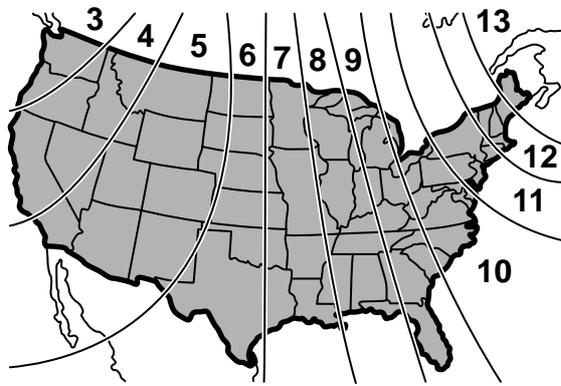

D980A352

使用說明

車內後視鏡具有兩個感知器，分別朝前和朝後。當朝向前方的感知器感知車外天已黑時則作動防眩目系統，這樣如果從後面射來強烈光線，後視鏡逐漸變暗以便減少光亮度。當強烈光線消失時，後視鏡逐漸恢復至正常。

可以使用後視鏡下面的按鈕關閉自動防眩目功能。其他資訊請參閱汽車的《車主手冊》。

校準 / 程式設定

附指南針的後視鏡：校準指南針的方法是，按住按鈕“**AUTO**”直至“**CAL**”和一個方位顯示在指南針的窗口中。鬆開按鈕。以極慢的車速轉圈，直至“**CAL**”熄滅。這時指南針已經校準。其他資訊請參閱汽車的《車主手冊》。

附指南針的後視鏡：改變指南針區的方法是，按住按鈕“**AUTO**”直至“**ZONE**”和一個方位顯示在指南針的窗口中。鬆開按鈕。現在可以通過按鈕“**AUTO**”（參閱選擇指南針區的圖示）改變指南針區。當選擇了正確的指南針區時，鬆開按鈕“**AUTO**”。在“**ZONE**”熄滅時，指南針區已經儲存。其他資訊請參閱汽車的《車主手冊》。

附車房門開關遙控器的後視鏡：有關程式設定請參閱汽車的《車主手冊》。