





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Mistlampen

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
32 026 003	9:89-34	Apr 07	32 026 141	

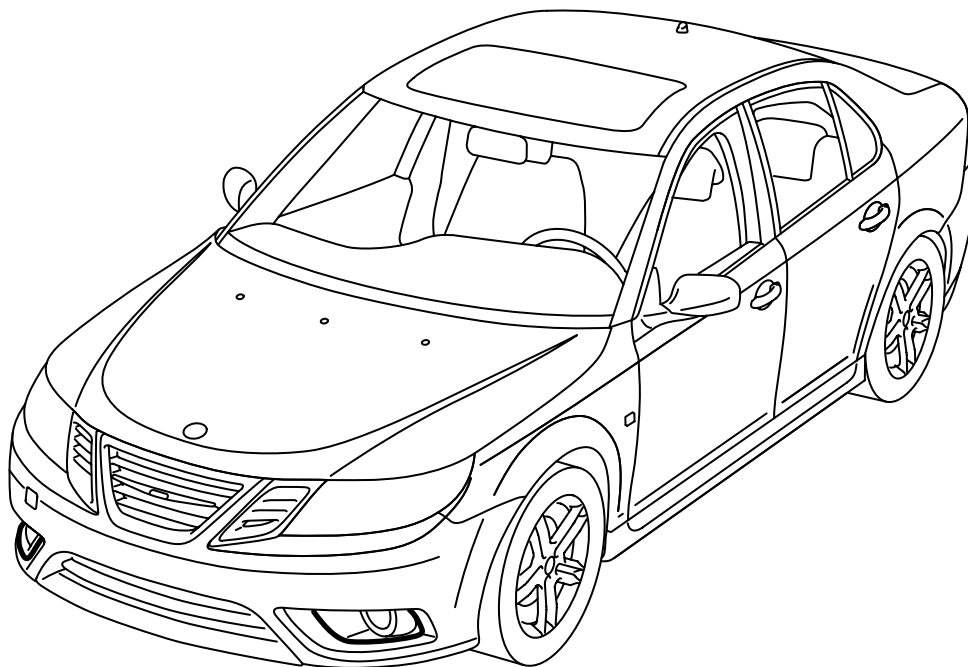

F980A491

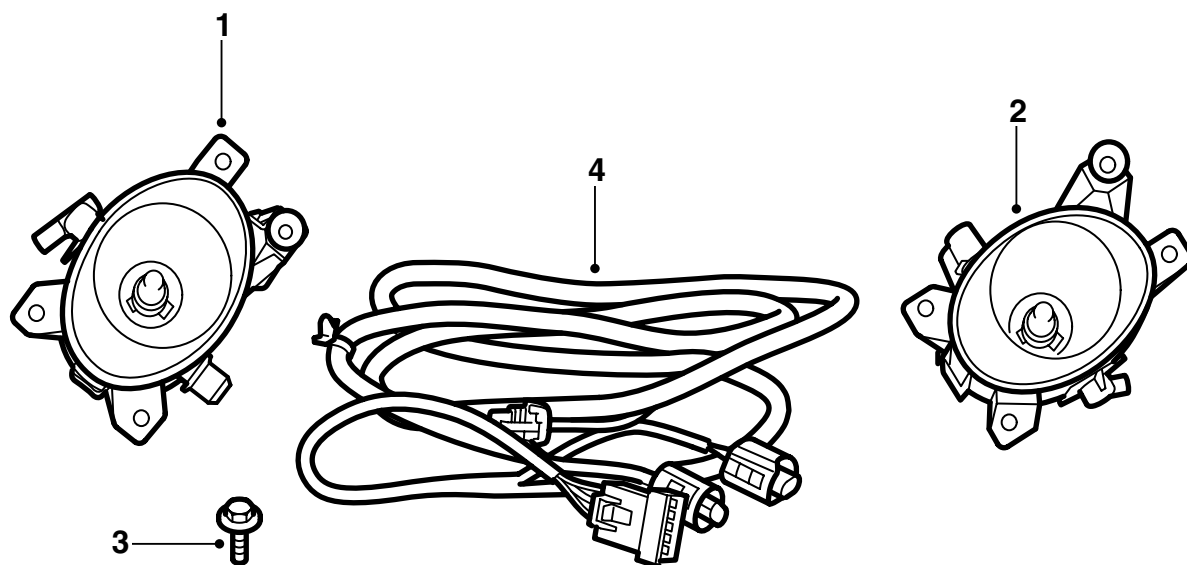


F980A492

- 1 Mistlamp L
- 2 Mistlamp R
- 3 Bout (6 st.)
- 4 Bedrading

Volgende artikel(en) apart bestellen:


Verlichtingsdraaiknop

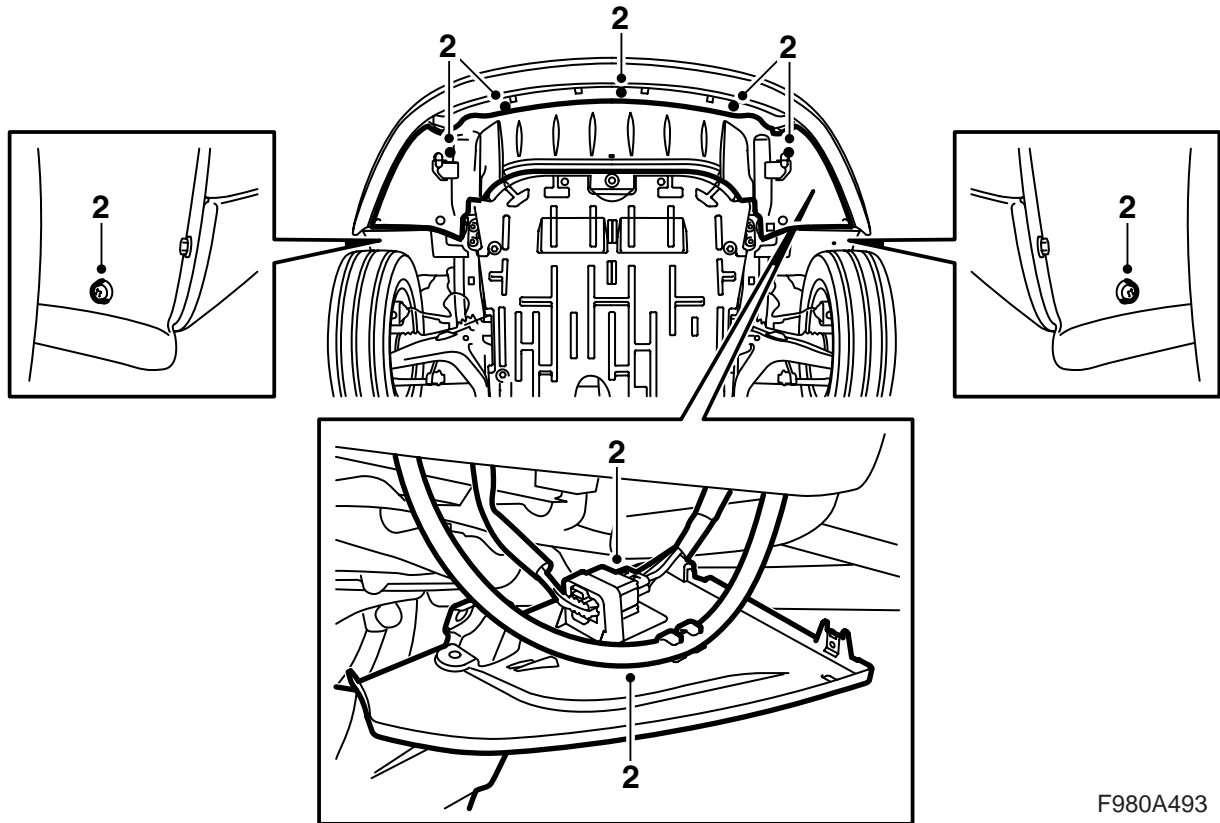

F980A493


- 1 Breng de auto omhoog.
- 2 Demonteer de luchtafbuigplaat, koppel de verbinder van de bumper los en demonteer deze van de houder op de luchtafbuigplaat.

Modellen met koplampsproeiërs: Haak de slang van de luchtafbuigplaat af.

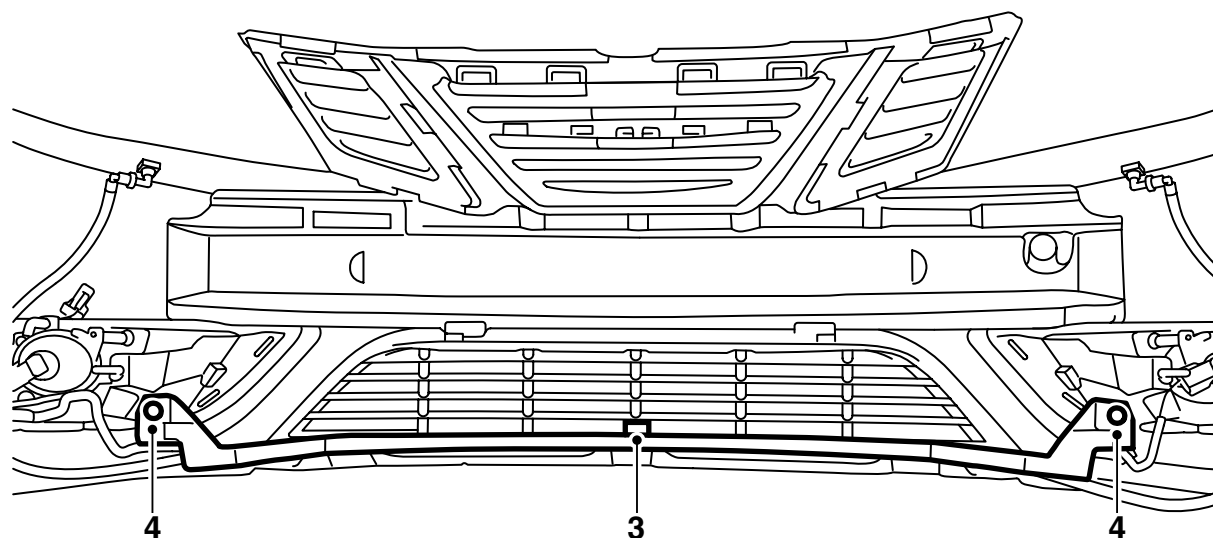


F980A494

- 3 Demonteer de temperatuursensor.
- 4 Demonteer het bedradingskanaal alsmede de bedrading.

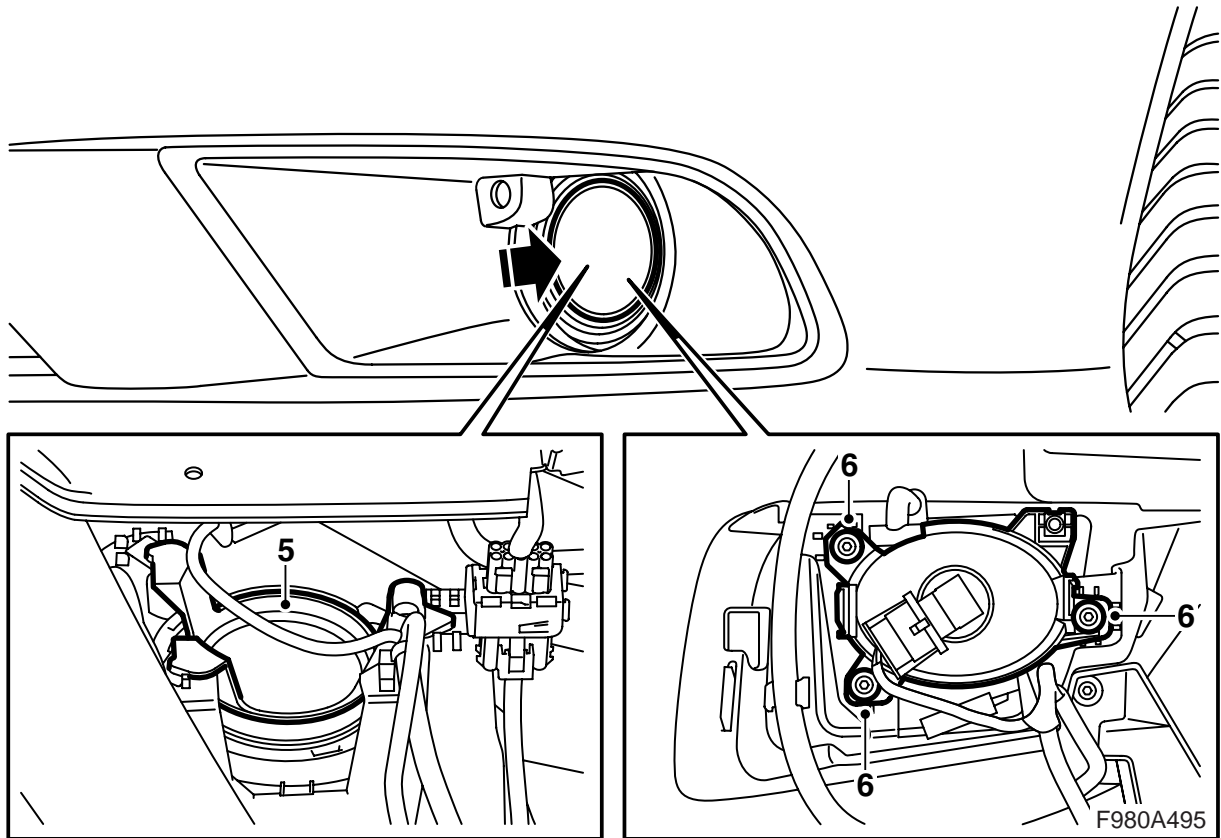


- 5 Demonteer de dekplaten.
- 6 Plaats de mistlampen in de behuizing en monteer de bouten.

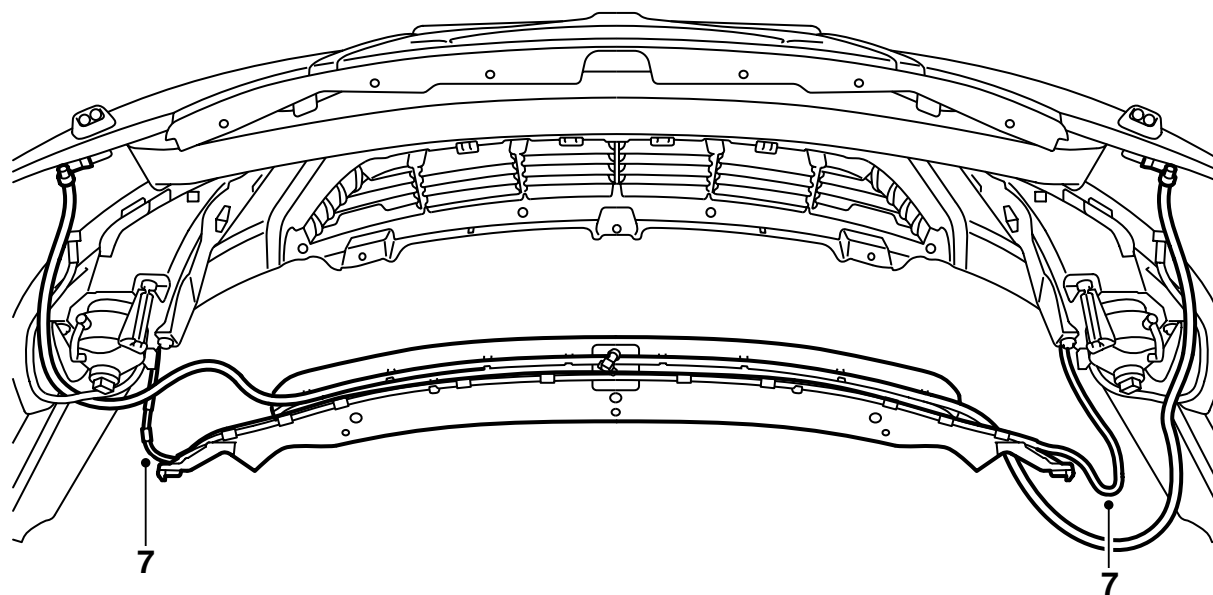

F980A497

- 7 Zet de nieuwe bedrading in het bedradingskanaal vast en bevestig de clips.

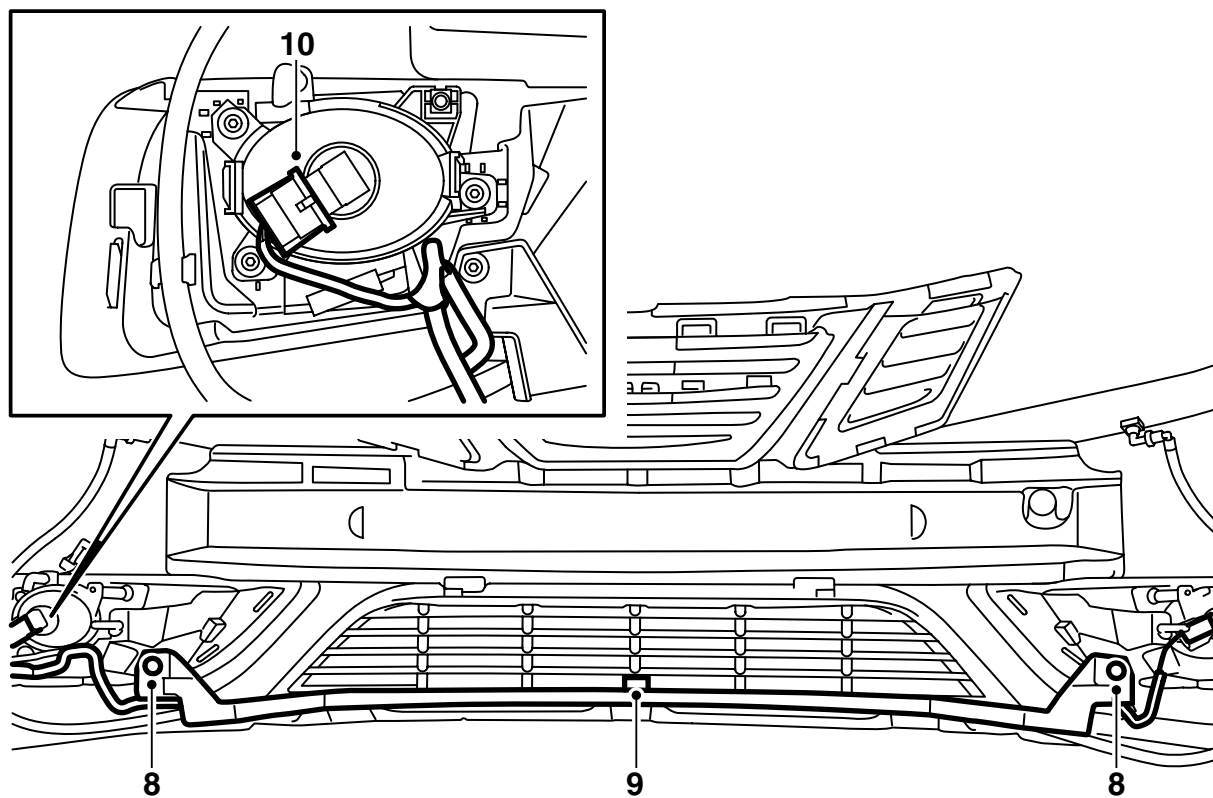

F980A501

8 Monteer het bedradingskanaal.




WAARSCHUWING

Controleer of de bedrading nergens bekneld zit. Een verkeerde manier van monteren kan schade aan de bedrading en kortsluiting/brand veroorzaken.

9 Monteer de temperatuursensor.

10 Sluit de connectoren van de mistlampen aan.

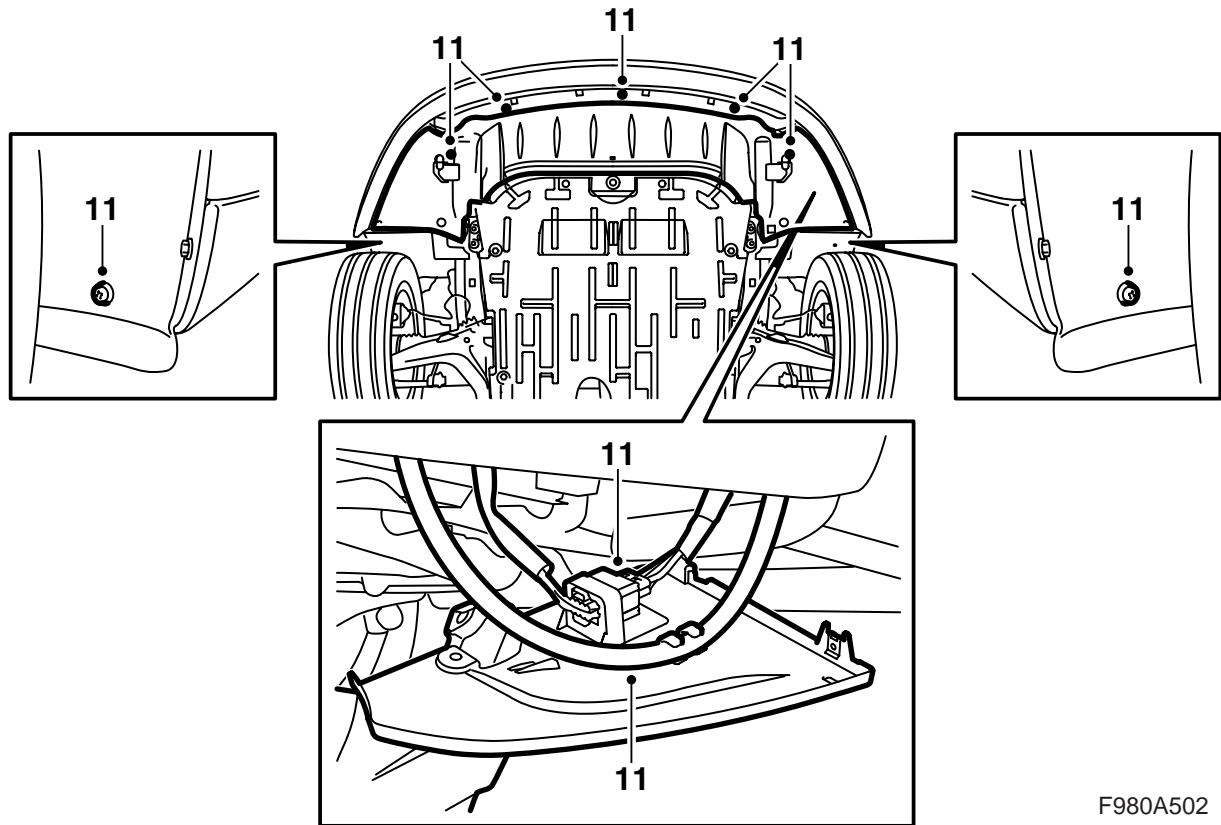


F980A502

11 Monteer de luchtafbluigplaat, zet de verbinder van de bumper vast en monteer deze aan de houder op de luchtafbluigplaat.

Auto's met koplampsproeiers: Monteer de slang op de luchtafbluigplaat.

12 Breng de auto omlaag.

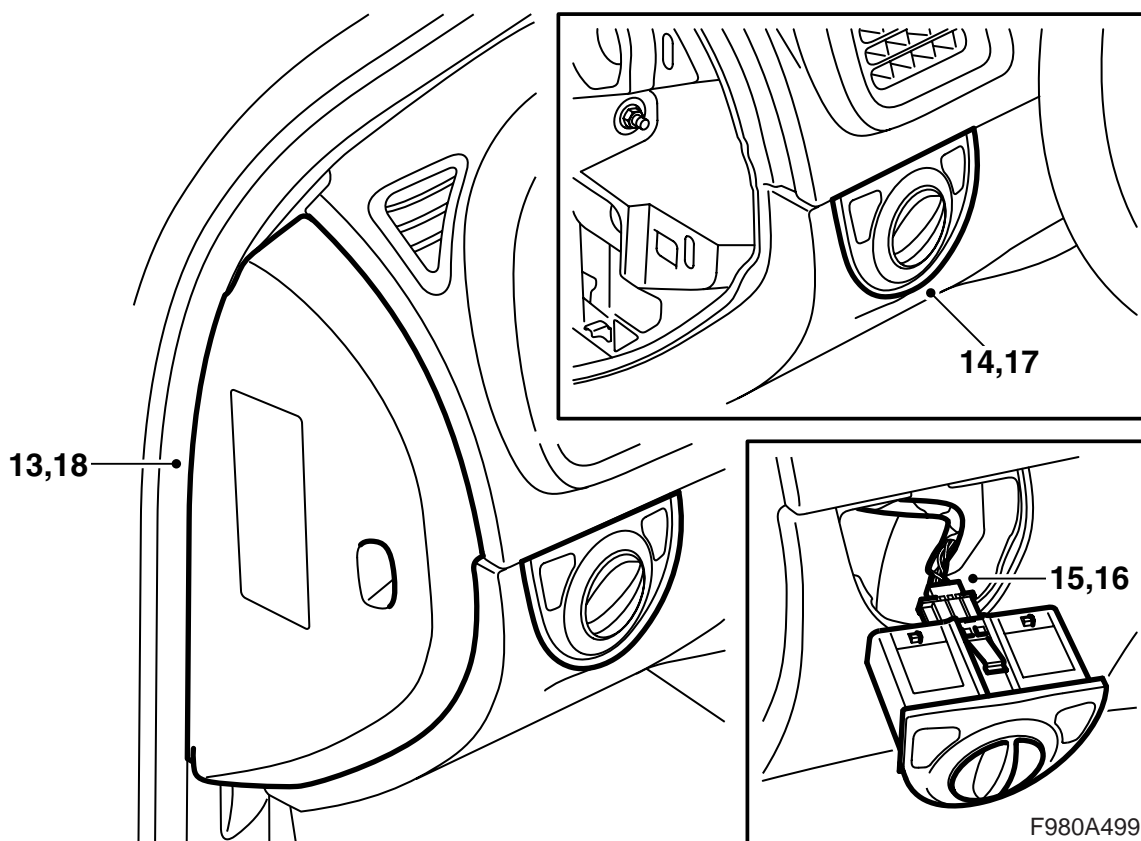

- 13 Demonteer de dekplaat van de relais- en zekeringhouder in het dashboard.
- 14 Demonteer de verlichtingsdraaiknop door deze van achteren uit het dashboard te drukken.
- 15 Demonteer de connector.
- 16 Sluit de connector op de nieuwe verlichtingsdraaiknop aan.
- 17 Duw de verlichtingsdraaiknop vast.
- 18 Monteer de dekplaat op de relais- en zekeringhouder in het dashboard.
- 19 Sluit het diagnose-instrument aan, selecteer het model en het modeljaar, kies voor "Alles", selecteer "Toevoegen/Verwijderen", kies het accessoire en selecteer "Toevoegen".
- 20 Stel de mistlampen af en controleer de functie van de mistlampen uitgaande van de typegoedkeuring.

Voorbeeld: In Europa moeten mistlampen, conform de typegoedkeuring, onafhankelijk van de parkeerlichten, dimlichten of grote lichten kunnen worden ingeschakeld. In de VS mogen mistlampen niet tegelijkertijd met de grote lichten kunnen worden ingeschakeld. Bovendien gelden er in sommige landen afwijkende bepalingen, zoals in Zweden waar het niet toegestaan is dat mistlampen en dimlichten tegelijkertijd branden. Ga na welke wettelijke eisen er in uw land van kracht zijn.

Opmerking

Soms moet het diagnose-instrument een beveiligingscode uit TIS downloaden. Op het scherm van het diagnose-instrument staat dan aangegeven wat u moet doen.