




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 900 M94-, Saab 9000, Saab 9-3, Saab 9-5**

**Kylm-/Implaatikko**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 799 129 400 112 272	9:38-01	Jun 02	12 800 289 (86 91 172)	86 91 172 Jun 00

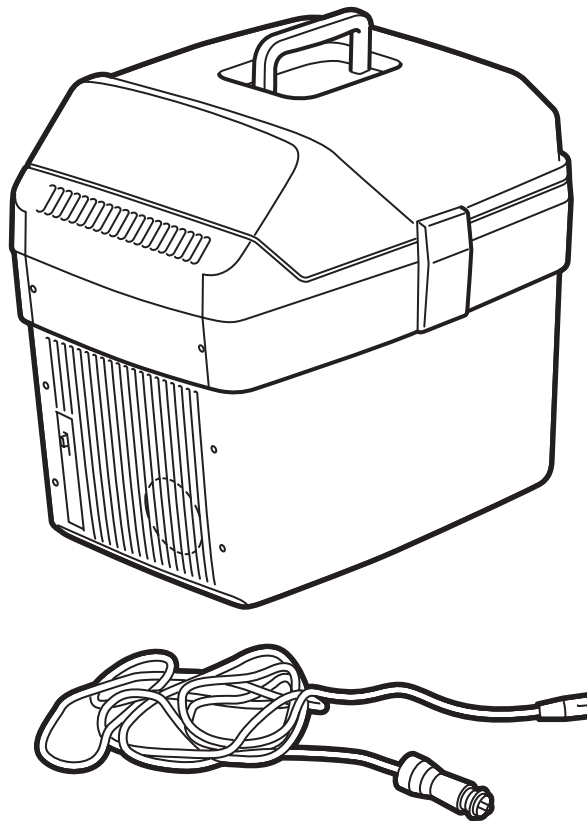

E930A083

## Yleist

Johtimen toinen p kytketn 12 V:n liitntn autossa ja toinen kylmlaatikkoon.

### Vihje

Johdin voidaan kytke kylmlaatikkoon vain yhdell tavalla.

Laatikon toisella sivulla olevalla kytkimell on kolme asentoa: Jhdytys, Suljettu, Lmmitys.

Laatikko toimii vain, jos ilma voi kiert vapaasti laatikon ilmanoton ja -poiston lpi. Aseta laatikko aina tuuletettuun tilaan suojattuna suoralta auringonvalolta lk koskaan peit sit.

## Jhdytys

Siirr laatikon toisella sivulla olevaa kytkint ylsin jhdytyksen kytkemiseksi pille. Paras teho saadaan, jos laatikkoon laitetaan jo jhdytettyj tavaroita. Tavarat jhtyvt ja pysyvt kylmin niin kauan kuin laatikon jhdytystoiminto on kytketty ja vihre valo palaa.

## Lmmitys

Siirr laatikon toisella sivulla olevaa kytkint alaspin lmmityksen kytkemiseksi pille. Paras teho saadaan, jos laatikkoon laitetaan jo lmmitettyj tavaroita. Tavarat lmmitetn ja pidetn lmpimin niin kauan kun laatikon lmmitystoiminto on kytketty ja punainen valo palaa. Lmpimt tavarat pysyvt lmpimin vhintn tunnin toiminnon katkaisemisen jlkeen edellytten, ettei kantta avata.

## Hoito

Puhdista laatikko sis- ja ulkopuolelta tavalliseen kstiskiaineeseen kostutetulla rievulla. Jos laatikkoa ei kytetn pitkhkn aikaan, kansi tulee pit hieman avoinna.

## Vianetsint





Jos laatikko ei toimi tyydyttvsti, tarkasta:

- 1 Jnnitteensytt auton shkliitnnst laatikolle.
- 2 Ulompi ja sisempi puhallinsiipi (nhdksesi liikkuuko sisempi puhallinsiipi peit kannen sispuolella oleva valokenno).

Jos vika on edelleen olemassa, ota yhteys myyntipisteeseen.

## Erittelyt

Teho:	48 W (4 A jnnitteell 12 V)
Tilavuus:	18 litraa
Paino:	4,8 kg
Jhdytyskyky normaalissa ympristn lmpitilassa 20-30 °C:	5 °C (41 °F)
Suurin lmpitaso:	65 °C (149 °F) (kiinte termostaatti)

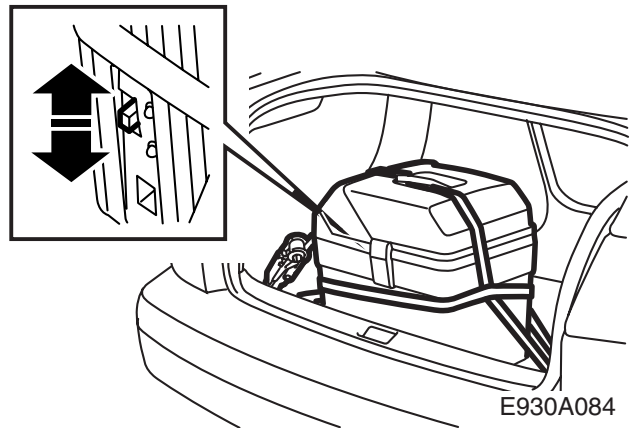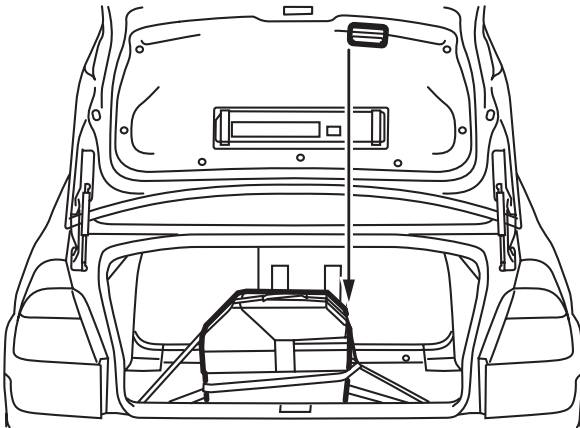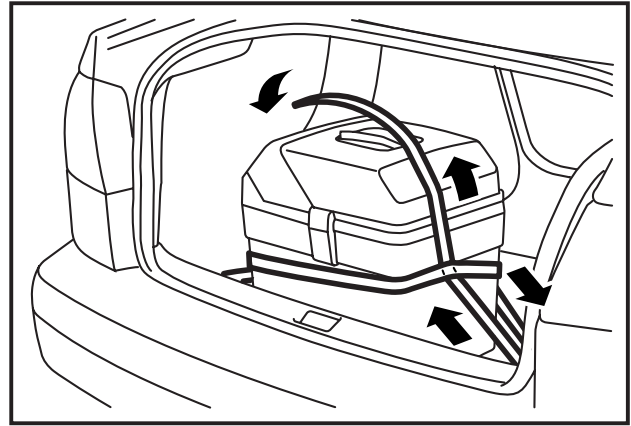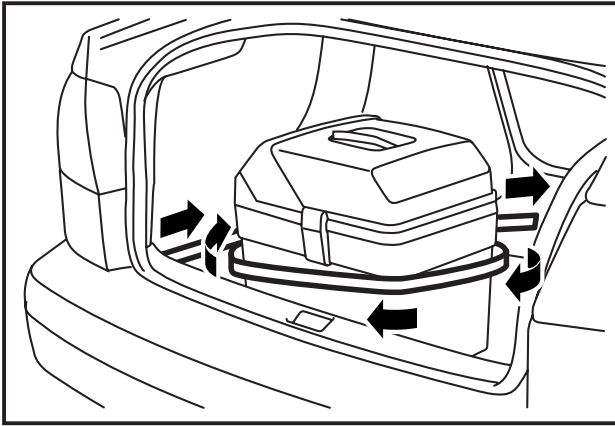

E930A084

### 900, 9000, 9-3, 9-5 4D

Kylm-/Lmplaatikko pit sitoa kiinni kiinnitysnauhan 400 111 951 avulla (ostetaan erikseen), katso kuvaa.



#### **VAROITUS**





Laatikko pit aina sijoittaa hyvin kiinnitetyn auton takaistuimen taakse. Takaistuimen selknojan pit lisksi olla ylhll ja lukittuna.

- 1 Aseta laatikko kuormatilan kynnyst vasten suunnilleen auton pitkittisen keskilinjan kohdalle.
- 2 Vie hihna laatikon ympri kuvan mukaisesti ja kirist se.

#### **Huomaa**

Hihna ei saa olla shkliitnt tai kytktnt vasten. Tarkasta mys, ettei tavaratilan luukun sulkukahva ota kiinni laatikkoon.

- 3 Tarkasta, ett laatikko on vakaasti paikallaan.
- 4 Anna asennusohje asiakkaalle.

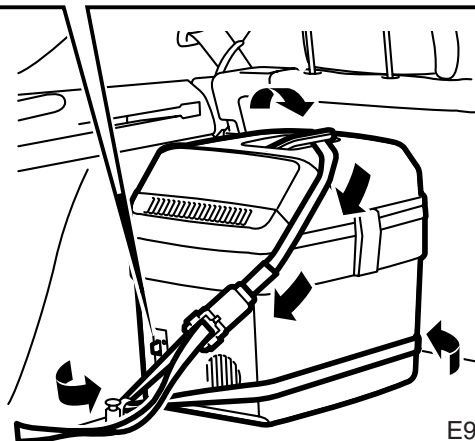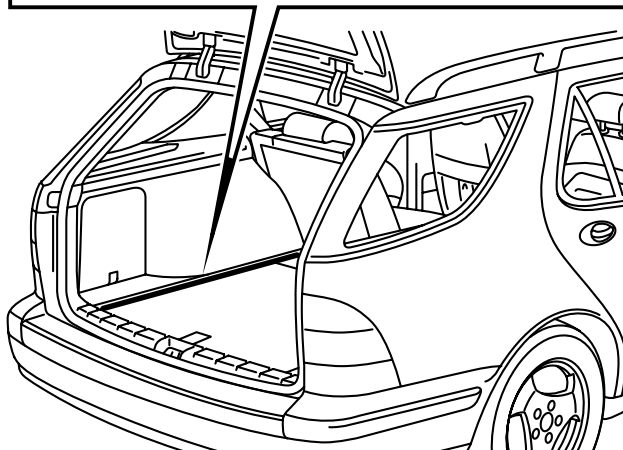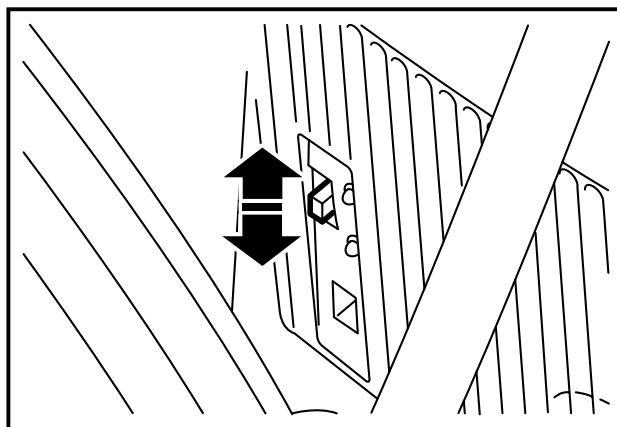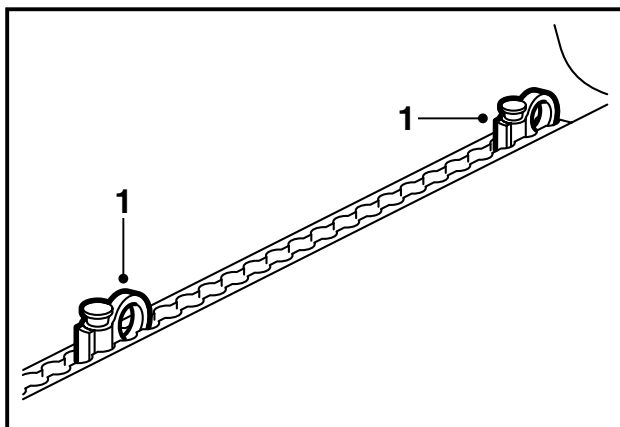

E930A085

### 9-5 5D

Kylm-/Lmplatikko pit sitoa kiinni kiinnitysnauhan 400 111 951 avulla (ostetaan erikseen), katso kuvaa.



#### **VAROITUS**

Laatikko pit aina sijoittaa hyvin kiinnitetyn auton takaistuimen taakse. Takaistuimen selknojan pit liski olla ylhll ja lukittuna.

- 1 Asenna kuormankiinnityssilmukka sisimprn asentoon vasemmassa kuormakiskossa. Aseta laatikko, kytkin suunnattuna taaksepin autossa, silmukkaa vasten ja asenna toinen silmukka juuri laatikon taakse.
- 2 Vie hihna laatikon ympri kuvan mukaisesti ja kirist se.

#### **Huomaa**

Hihna ei saa olla shkliitnt tai kytkint vasten.

- 3 Tarkasta, ett laatikko on vakaasti paikallaan.
- 4 Anna asennusohje asiakkaalle.