

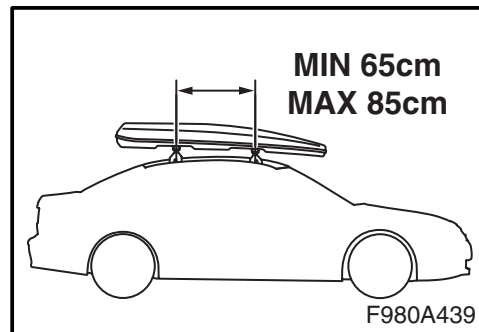






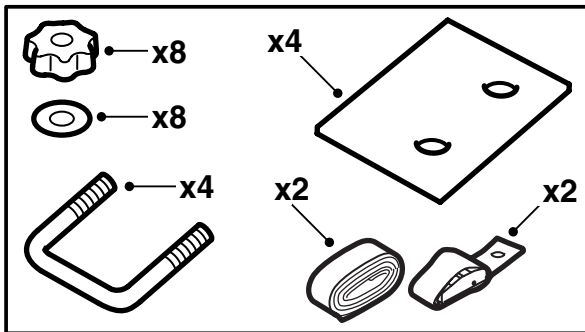


**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

## Kattolaatikko

Accessories Part No.	Date	Instruction Part No.	Replaces
32 025 666	Sep 05	32 025 668	

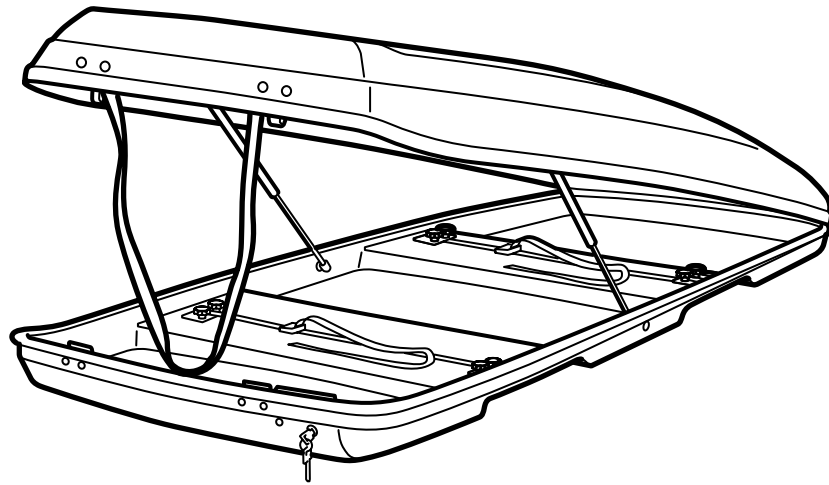

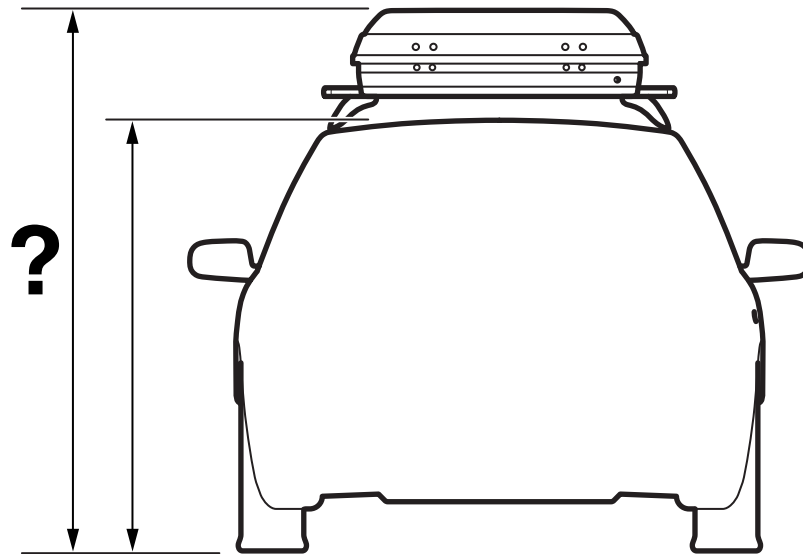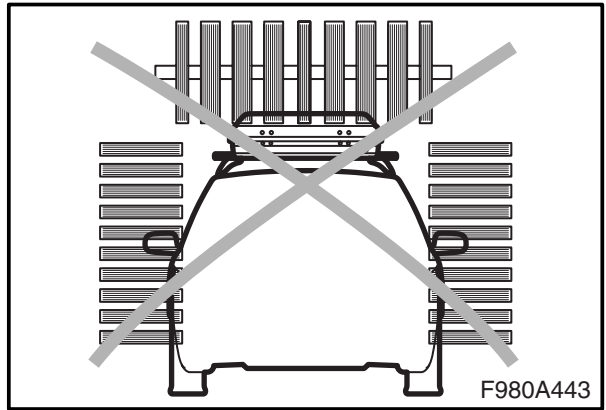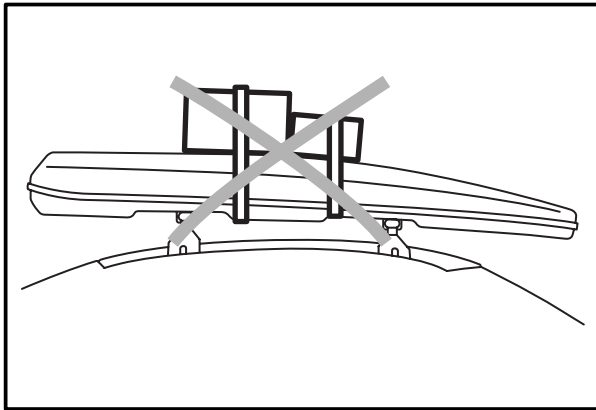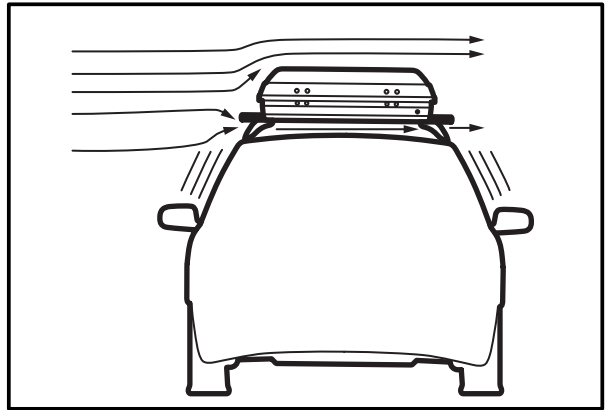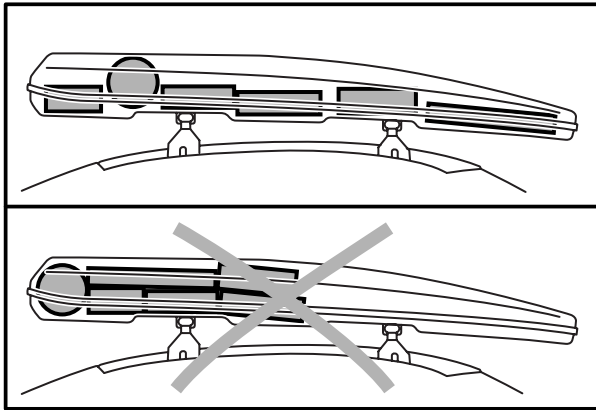

F980A444

## Tärkeää (ks. myös sivua 2)

### VAROITUS

Lue läpi koko asennusohje ennen kuin otat kattolaatikon käyttöön. Asenna kattolaatikko vain tämän ohjeen mukaan, ohjeen tulee olla mukana autossa.








Sovita auton nopeus ajettaessa kattokuormalla ottaen huomioon, että kattokuorman paino ja muoto voivat muuttaa auton painopistettä/aerodynaamiikkaa, mikä voi vaikuttaa auton ajo-ominaisuuksiin haitallisesti. Suositeltu enimmäisnopeus on 130 km/h.

- Älä asenna ja käytä kattolaatikkoo ennen kuin olet ymmärtänyt asennusohjeen. **Kattolaatikkoo ei saa muuttaa.**
- **Suurin sallittu kattokuorma (mukaan lukien taakkateline ja kattolaatikko):** Ks. auton käyttöohjekirjaa sekä tietoja taakkatelineen painosta. Kattolaatikko painaa 30 kg. Auton sallittua kuormituspainoa ei saa ylittää.
- Jotta estetään kattolaatikon nouseminen ylöspäin ajettaessa pitää laatikko sijoittaa mahdollisimman yhdensuuntaiseksi katon kanssa.
- Kiinnitä kuorma siten, ettei se voi irrota tai aiheuttaa vaurioita. Sido kuorma kunnolla siten, ettei se voi liikkua mihinkään suuntaan. Kuljettaja on vastuussa siitä, että kuorma on sidottu kunnolla.
- Tarkasta ennen matkaa, että kaikki kiinnityslaitteet on kiinnitetty. Pysähdy lyhyen ajon jälkeen ja tarkasta, että kaikki kiinnityslaitteet ovat tiukat.
- Pysähdy silloin tällöin matkan aikana ja tarkasta, että kaikki kiinnityslaitteet sekä kuorma ovat kunnolla kiinni.
- General Motor pitäytyy vastuusta vaurioissa, jotka on aiheuttanut väärin asennettu taakkateline tai kattolaatikko.
- Ota mahdollisten epäselvyyksissä yhteys lähimpään jälleenmyyjään.


## Neuvoja ja vihjeitä (ks. myös sivua 2)

- Riippuen laatikon sijainnista taakkatelineillä ja tavaroiden jakautumisesta kattolaatikossa ilmenee ilman suhinaa sekä värinä-ääniä enemmän tai vähemmän. Säädä ensisijaisesti kattolaatikon paikkaa eteen-/taaksepäin taakkatelineillä.
- Liikenneturvallisuuksystistä ja ilmanvastuksen pienentämiseksi kattolaatikko tulee poistaa, kun sitä ei käytetä.
- Kattolaatikko pitää puhdistaa ja huoltaa, etenkin talvella, koska lika ja suola pitää poistaa. Voitele myös lukko.
- Kattolaatikko tulee pestä jokaisen käytön jälkeen kiillon ja loiston säilyttämiseksi, käytä tavallista autoshampoota tai vastaavaa, ja käsittele sitten auto- tai venevahalla.
- Jos kattolaatikkoo ei käytetä pidempään aikaan, tulee kaasujouset irrottaa kiinnikkeistään.
- Älä säilytä laatikkoo auringonpaisteessa. Tällöin se haalistuu edelleen.
- Säilytä kattolaatikkoo aina makaavassa asennossa tasaisella pinnalla tai telineessä.

## Asennus

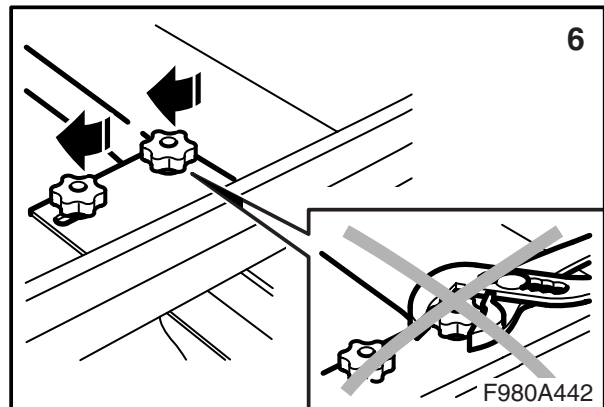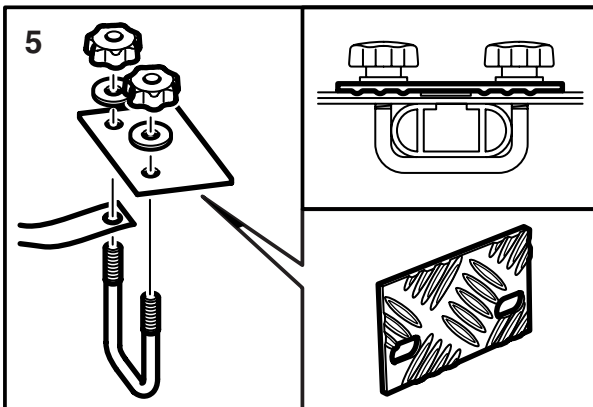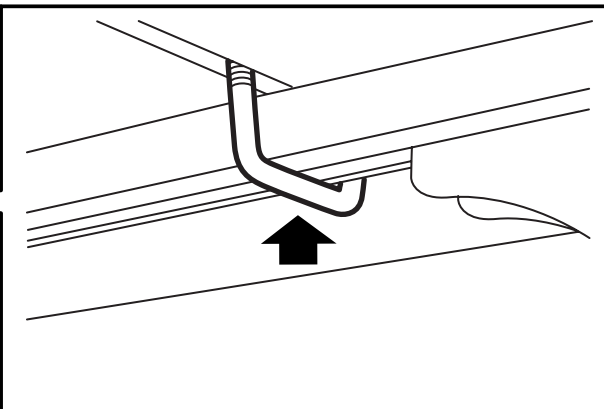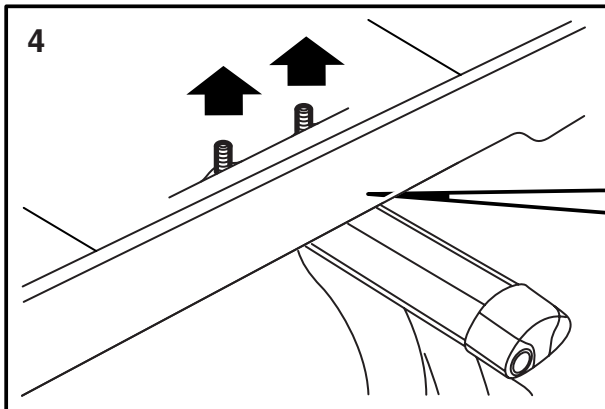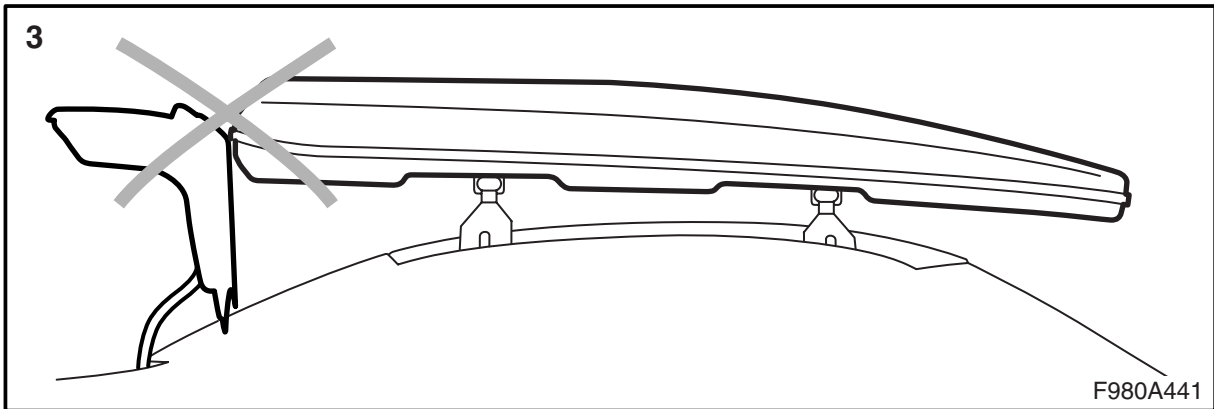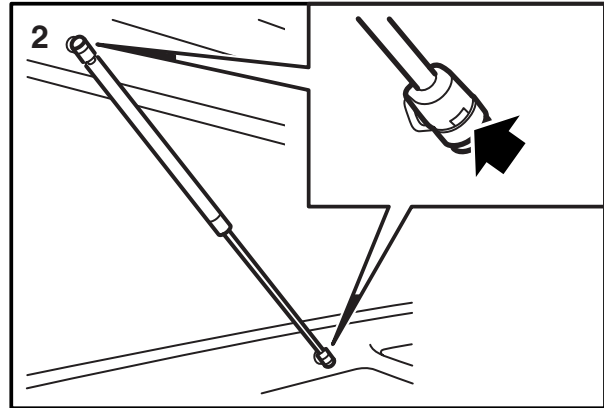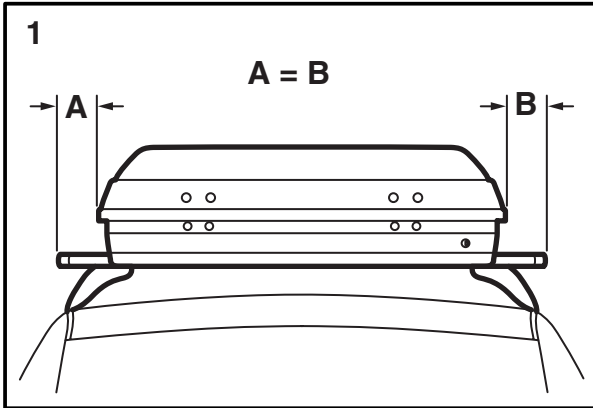

## Irrotus

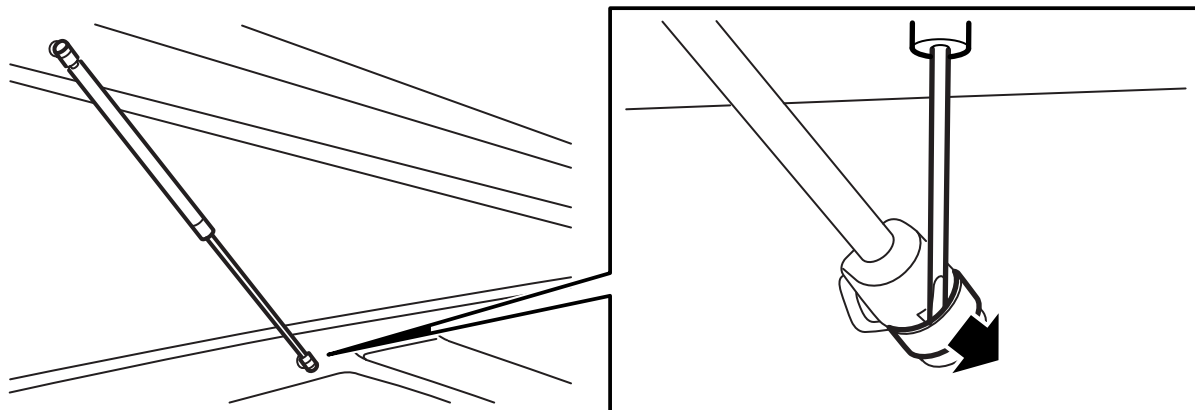

F980A445

- Irrotus tapahtuu päinvastaisessa järjestyksessä.
- Sulje kattolaatikko ja nosta se pois.

Jos kattolaatikkaa ei käytetä pidempään aikaan, on kaasujousien alakiinnikkeet irrotettava irrottamalla kiinnitin ruuvitaltalla ja nostamalla sitten kuula pois. Säilytä kattolaatikko aina makavassa asennossa tasaisella pinnalla tai telineessä.