



**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5

Vakionopeussäädin

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 130 530	3:69-17	Mar 05	86 88 137	86 88 137 Jun 00


Huomaa

1.9 TiD -moottorilla varustetut autot pitää varaosa-ohjelmoida Tech2:lla vakionopeussäätimen asennuksen jälkeen.

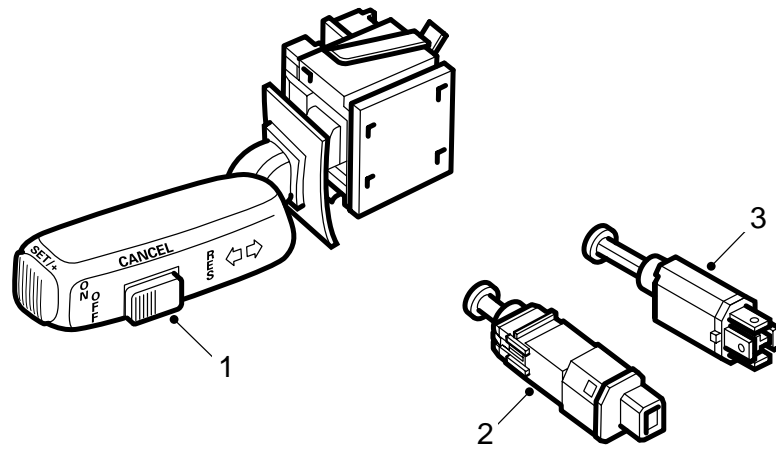


- 1 Katkaisin
- 2 Poljinkatkaisin, kytkin
- 3 Poljinkatkaisin, jarru

E368A001

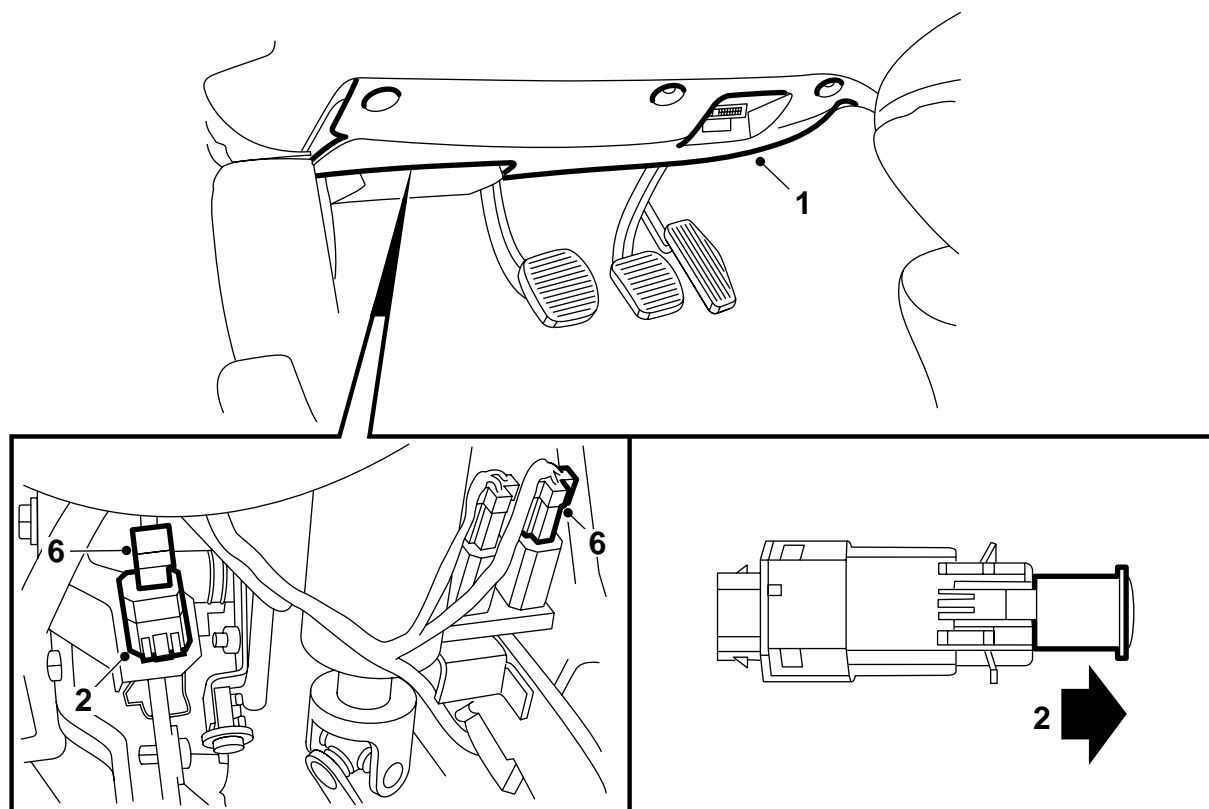

E368A002

- 1 Irrota alapaneeli.
- 2 Paina kytkinpoljinta n. 100 mm alas ja asenna valkoinen poljinkatkaisin pitimeen. Kun katkaisin on lukittu kiinni, työnnä punainen lukitusholkki takaisin ja päästä poljin ylös. Poljinkatkaisin säätyy tällöin automaattisesti.
- 3 Paina jarrupoljin alas ja asenna musta poljinkatkaisin pidikkeeseen. Käännä katkaisinta 90° siten, että se lukkiutuu kiinni pitimeen. Päästä poljin ylös, jolloin katkaisin säätyy automaattisesti.
- 4 Paina jarru- ja kytkinpoljinta kädellä. Tarkasta, että poljinkatkaisimet ovat polkimessa olevaa painelevyä vasten ja että kuuluu heikko "nap-sahdus", kun poljinta painetaan alas > 5 mm.
- 5 Johtosarja liitinkappaleineen on valmiina autossa. Seuraa jarruvalokytkimen johtimia ja vapauta poljinkatkaisinten liitinkappaleet.
- 6 Asenna liitinkappaleet poljinkatkaisimiin.
 - a 4-napainen vihreä liitinkappale jarrupolkimen katkaisimeen.
 - b 2-napainen valkoinen liitinkappale kytkinpolkimen katkaisimeen.
- 7 Tarkasta, etteivät johtimet ota kiinni liikkuviin osiin.
- 8 Asenna alapaneeli.

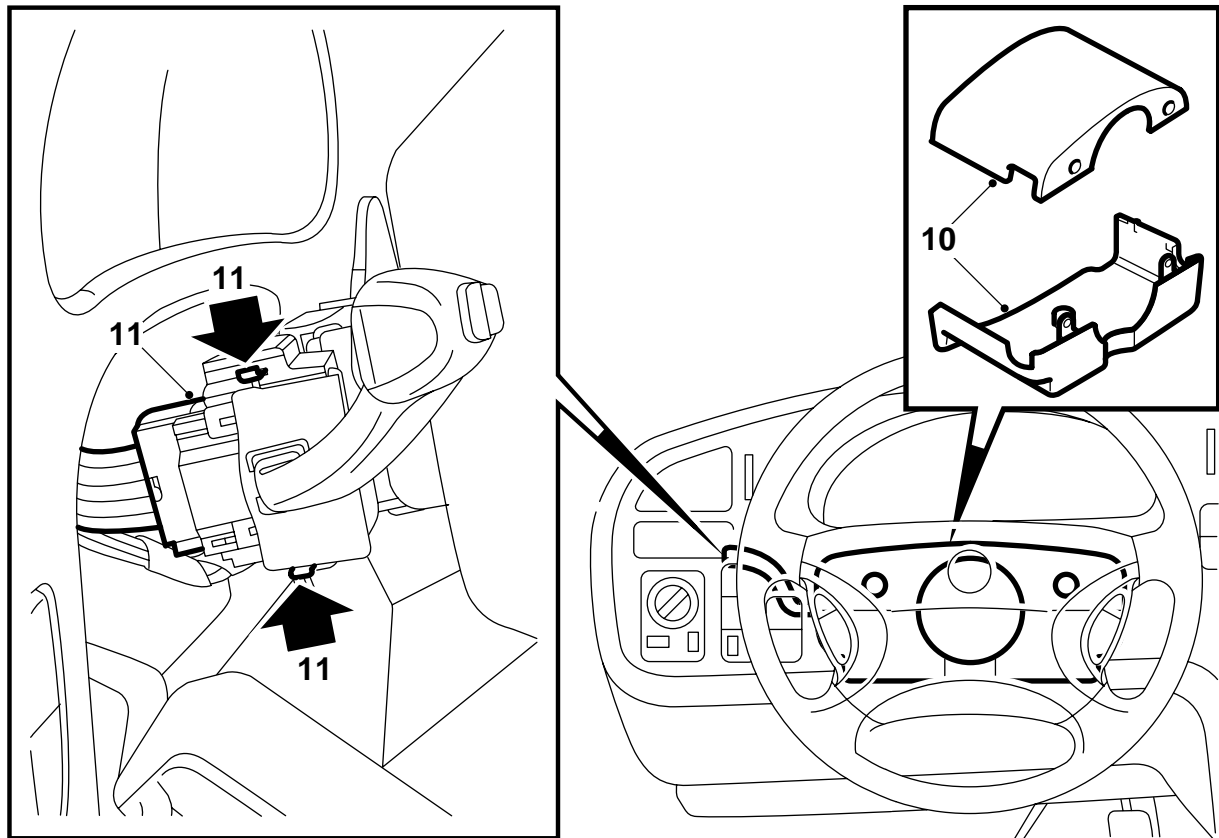

E368A003

9 Avaa ohjauspyörän säätö. Vedä ohjauspyörää taakse- ja alaspäin. Irrota ylempi ohjauspylvään kotelo.

10 Siirrä ohjauspyörän ylimpään asentoonsa ja irrota alempi ohjauspylvään kotelo.

11 Irrota katkaisin painamalla lukitushakasia sisään ja vetämällä se irti pitimestä. Irrota liitinkappale katkaisimesta.

12 Kytke liitinkappale asennussarjan katkaisimeen ja asenna tämä pitimeen. Tarkasta, että katkaisin on lukkiutunut pitimeen.

13 Asenna ohjauspylvään kotelot.

14 **1.9 TiD:** Tee varaosaohjelmointi Tech2:lla vakionopeustoiminnon aktivoimiseksi.

15 Koeaja auto ja tarkasta katkaisimen ja poljinkatkaisinten toiminta:

- Aja n. 50 km/h ja paina painiketta "SET". Vapauta kaasupoljin, jolloin auton pitää säilyttää vakionopeus.
- Paina kevyesti jarrupoljinta. Vakionopeussäädin kytkeytyy pois.
- Nopeus pienenee arvoon n. 40 km/h, paina painiketta "RES". Nopeus nousee ja palautuu arvoon 50 km/h.
- Paina kevyesti kytkinpoljinta. Vakionopeussäädin kytkeytyy pois.
- Nopeus pienenee arvoon n. 40 km/h, paina "RES". Nopeus nousee ja palautuu arvoon 50 km/h.

- Paina painiketta "SET" ja pidä se painettuna n. 2 sekuntia.

Nopeus nousee ja pidetään vakiona nopeudessa, joka autolla on, kun "SET"-painike vapautetaan.