





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-5

Kattokotelo

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 132 759	9:89-19	Sep 02	55 22 610	

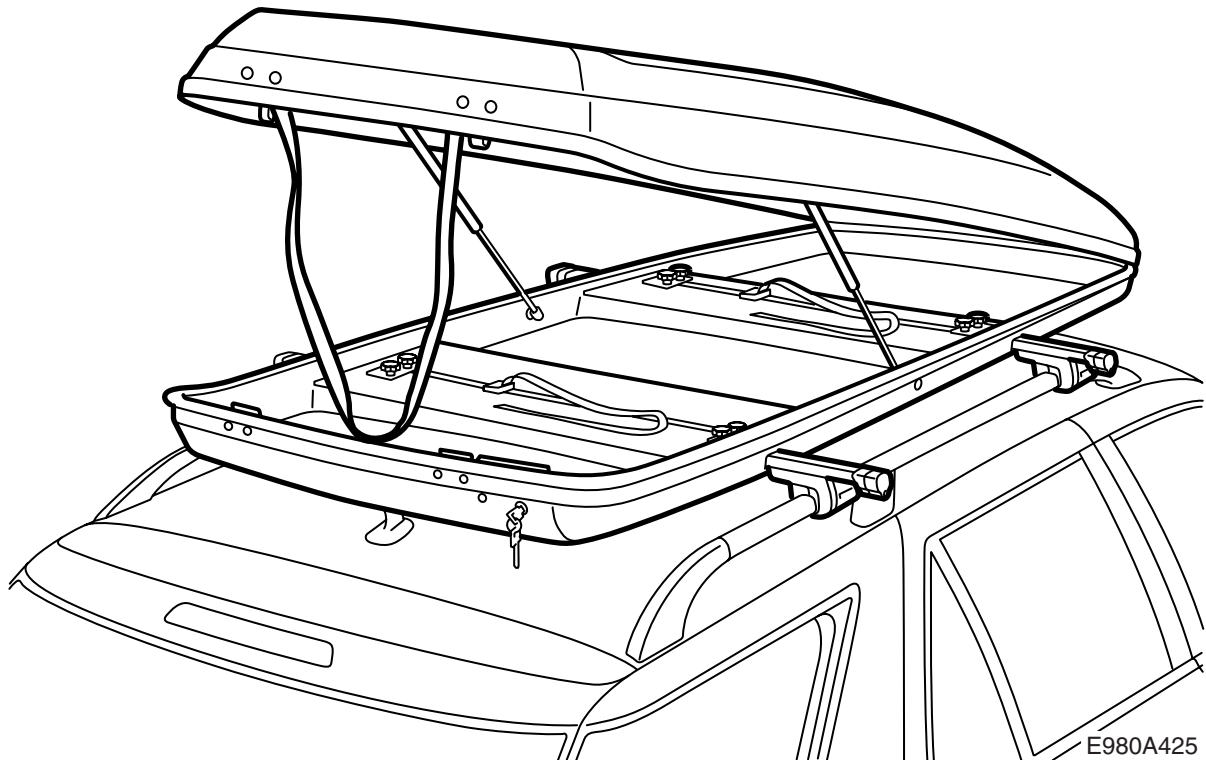

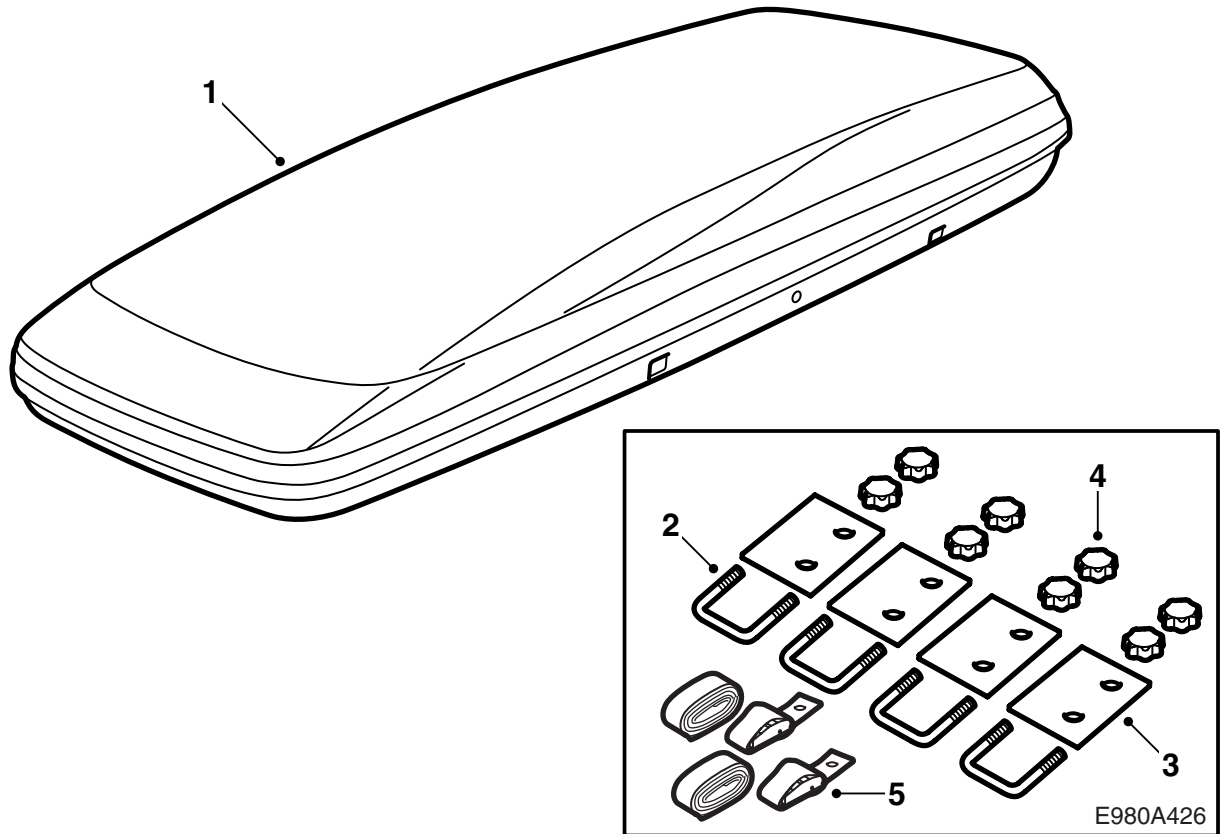

- 1 Kattokotelo
- 2 Sanka (x4)
- 3 Levy (x4)
- 4 Kiertonuppi (x8)
- 5 Kiristimellä varustettu nauha (x2)
Nauha ilman kiristintä (x2)

Tärkeää

VAROITUS

Lue läpi koko asennusohje ennen kuin otat kattokotelon käyttöön. Asenna kattokotelo vain tämän ohjeen mukaan, ohjeen tulee olla mukana autossa.

Sovita auton nopeutta ajettaessa kattokuormalla ottaen huomioon, että kattokuorman paino ja muoto voivat muuttaa auton painopistettä ja aerodynamiikkaa.


- Älä asenna ja käytä kattokoteloä, ennen kuin olet ymmärtänyt asennusohjeen.
- Kattokotelo on suunniteltu turvallista kuljetusta varten, edellyttäen että se on oikein kiinnitetty. **Tuotteeseen ei saa tehdä muutoksia.**
- Suurin sallittu kattokuorma on 100 kg mukaanlukien kuormanpitimien paino 5 kg ja kattokotelon paino 29 kg. Katso myös auton käyttöohjekirjaa.
- Kuorman painon tulee olla jaettuna tasaisesti kattokotelossa siten, että raskaat esineet ovat kattokotelon keskellä.
- Huomaa, että kattokotelo muuttaa auton ajo-ominaisuuksia (voimakkaassa sivutuulesa, kaarreajossa tai jarrutettaessa). Tämä on erityisen tärkeää kattokotelon ollessa kuormitettuna.
- Kattokotelon päälle ei saa kiinnittää mitään ylimääräistä kuormaa.
- Liikenneturvallisuussyistä ja ilmanvastuksen pienentämiseksi kattokotelo on poistettava, kun sitä ei käytetä.
- Ennen auton pesua koneellisesti on kattokotelo ja kattoteline poistettava.
- Saab Automobile AB ei vastaa vaurioista, jotka johtuvat väärin asennetusta kattotelineestä tai kattokotelosta.
- Mahdollisten epäselvyyksien suhteen ota yhteys Saab-myyjään.
- Asennusohjeen pitää seurata auton mukana.

Neuvoja ja vihjeitä

- Auton korkeus on muuttunut, ole varovainen ajaessasi autotalleihin, porteista ja matalalla olevien puidenokkien alta.
- Kiinnitä kuorma siten, ettei se voi irrota tai aiheuttaa vaurioita. Sido kuorma huolellisesti siten, ettei se voi liikkua mihinkään suuntaan. Kuljettaja on vastuussa siitä, että kuorma on sidottu kunnolla.
- Tarkasta ennen matkaa, että kaikki kiinnityslaitteet on kiinnitetty. Pysähdy lyhyen ajon jälkeen ja tarkasta, että kaikki kiinnityslaitteet ovat kiinni.
- Pysähdy silloin tällöin matkan aikana ja tarkasta, että kaikki kiinnityslaitteet sekä kuorma ovat kunnolla kiinni.

Hoito-ohjeet

- Kattokotelo on puhdistettava ja huollettava, varsinkin talviaikaan, jolloin lika ja suola on poistettava.
- Kattokotelo on pestävä jokaisen käytön jälkeen kiillon ja loiston säilyttämiseksi, käytä tavallista autoshampoota tai vastaavaa, ja käsittele sitten auto- tai venevahalla.
- Jos kattokoteloä ei käytetä pidempään aikaan, on kaasuvaimentimet irrotettava alakiinnikkeistään.
- Säilytä kattokotelo aina makaavassa asennossa tasaisella pinnalla tai telineessä.

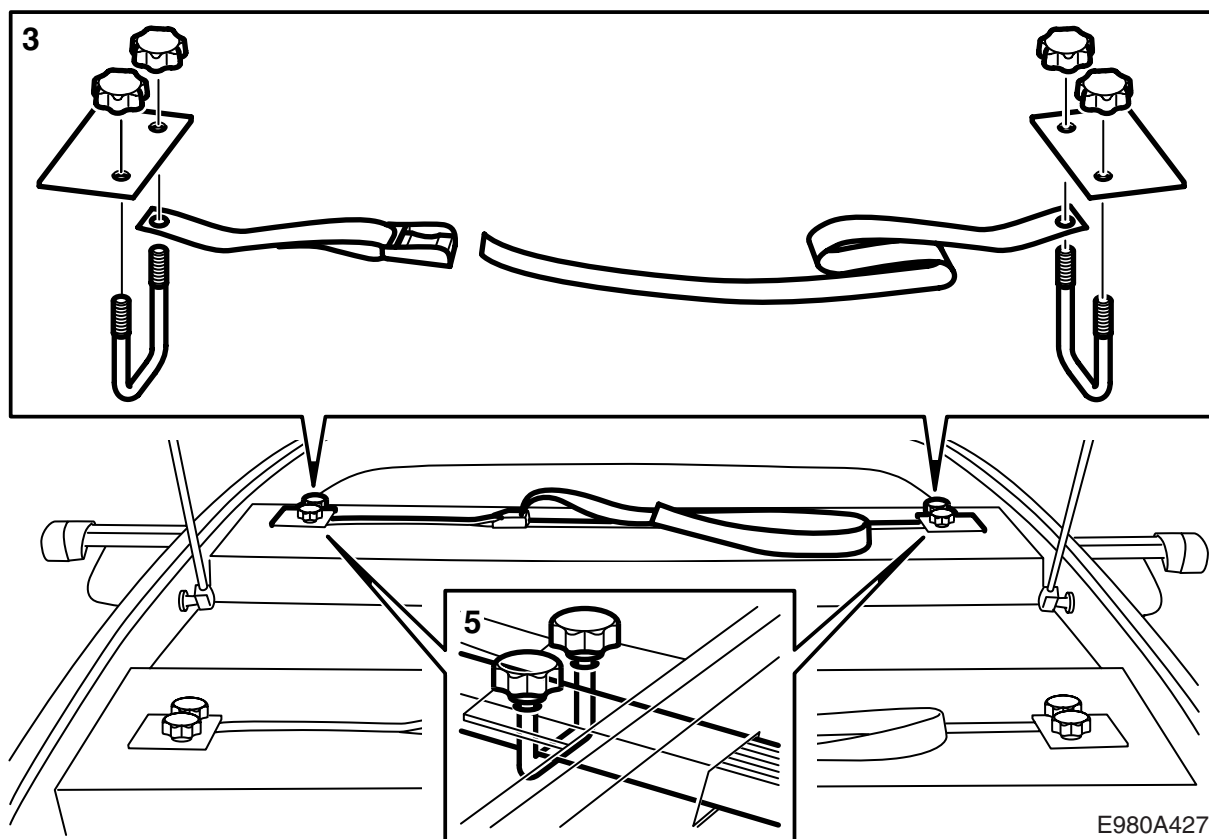

Valmistelut kattokotelon asennusta varten

- 1 Aseta kattokotelo työpöydälle tai vastaavalle.
- 2 Avaa kattokotelo.
Jos kaasujouset eivät ole asennettuna, ne on painettava kiinni kiinnikkeiden kuuliin.
- 3 Kiinnitä kiristinnauha yhteen sangan kierretepeista. Aseta levy sangan päälle rihlattu puoli alaspäin ja reikiä lähimpänä oleva reuna suunnattuna kattokotelon keskiviivaan päin. Kiinnitä kiertonupit.
- 4 Sovita sangat kattokotelon uriin. Kiristimellä varustettu nauha tulee asettaa sille puolelle, josta kuormaus tapahtuu.
- 5 Irrota toisen puolen jalka ko. kuormanpitimestä ja aseta kuormanpitimen nelikulmatanko kattokotelon reiän kautta ja sankojen kautta.
- 6 Asenna ko. kuormanpitimen jalka.
- 7 Sulje kattokotelo.

Kattokotelon asennus

- 1 Asenna kattokotelo ja kuormanpitimet autoon. Säädä kattokotelo niin, että se asettuu keskelle kuormanpitimiä ja auton katon suuntaisesti.

Huomaa

5D: Aseta kattokotelo niin, että se ei ole esteenä takaluukun avautumiselle. Kattokotelo on asetettava kattoantennin eteen.

5D: Kiristä kuormanpitimet.

- 2 Avaa kattokotelo.
Jos kaasujouset eivät ole asennettuna, ne on painettava kiinni kiinnikkeiden kuuliin.
- 3 Kiristä sangat kiertonupeilla ja tarkasta, että kattokotelo on tukevasti paikallaan. Kiristä kiertonuppeja tarvittaessa lisää.

Huomaa

Älä käytä työkalua kiertonuppien kiristämiseen.

-
- 4 Sulje kattokotelo. Lukitse se.

Kattokotelon irrotus

Irrota kuormanpitimet ja kattokotelo autosta ja nosta kattokotelo sivuun.

Jos kattokotelo ei käytetä pitempään aikaan, on kaasuvaimentimet irrotettava alakiinnikkeistään irrottamalla pidin ruuvitaltalla ja nostamalla sitten pois kuulista. Säilytä kattokotelo aina makaavassa asennossa tasaisella pinnalla tai telineessä.