




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 900 M94-, Saab 9000, Saab 9-3, Saab 9-5**  
Glacière

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 799 129 400 112 272	9:38-01	Jun 02	12 800 289 (86 91 172)	86 91 172 Jun 00

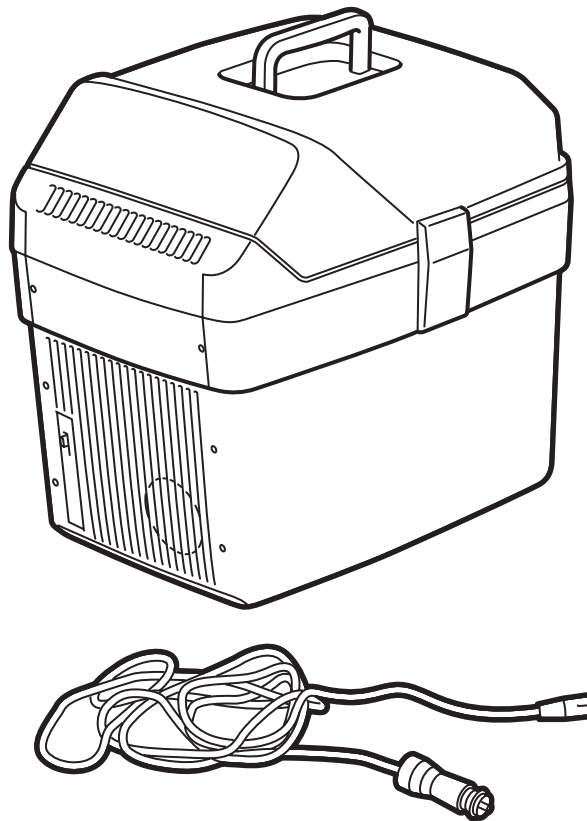

E930A083

## Généralités

Une des extrémités du câble se branche à la prise 12 V de la voiture et l'autre à la glacière.

### Note

Le câble ne peut être branché à la glacière que d'une seule façon.

Le commutateur sur le côté de la glacière a trois positions : Refroidissement, Éteint, Réchauffement.

La glacière ne fonctionne que si l'air peut circuler librement par les entrées et sorties d'air de la glacière. Elle doit toujours être placée dans un espace protégé des rayons du soleil et ne doit jamais être couverte.

## Refroidissement

Déplacer le commutateur sur le côté de la glacière vers le haut pour enclencher le refroidissement. Le meilleur résultat est obtenu lorsque le contenu de la glacière est déjà refroidi. Le refroidissement est enclenché et le contenu est refroidi tant que le témoin vert est allumé.

## Réchauffement

Déplacer le commutateur sur le côté de la glacière vers le bas pour enclencher le réchauffement. Le meilleur résultat est obtenu lorsque le contenu de la glacière est déjà chaud. Le réchauffement est enclenché et le contenu est réchauffé tant que le témoin rouge est allumé. Les denrées chaudes restent chaudes pendant au moins une heure après l'enclenchement, pourvu que le couvercle n'ait pas été ouvert.

## Entretien

Nettoyer l'intérieur et l'extérieur de la glacière avec un chiffon imbibé d'un produit de vaisselle classique. Le couvercle doit être tenu ouvert si la glacière ne sera pas utilisée pendant longtemps.

## Recherche de panne





Si la glacière ne fonctionne pas de façon satisfaisante, vérifier :

- 1 L'alimentation électrique de la glacière par la prise électrique de la voiture.
- 2 L'hélice de ventilateur intérieure et extérieure (pour voir si l'hélice intérieure tourne, couvrir la cellule photoélectrique à l'intérieur du couvercle).

Si la panne subsiste, contacter votre revendeur.

## Caractéristiques

Puissance :	48 W (4 A à 12 V)
Volume :	18 litres
Poids :	4,8 kg
Capacité de refroidissement à température ambiante normale 20-30 °C :	5 °C (41 °F)
Chaleur maximale :	65 °C (149 °F) (thermostat fixe)

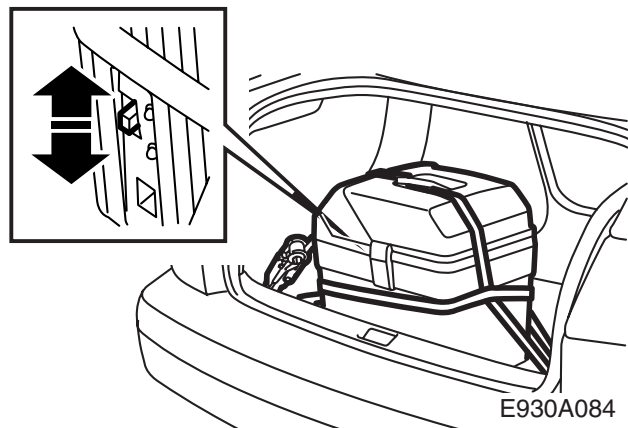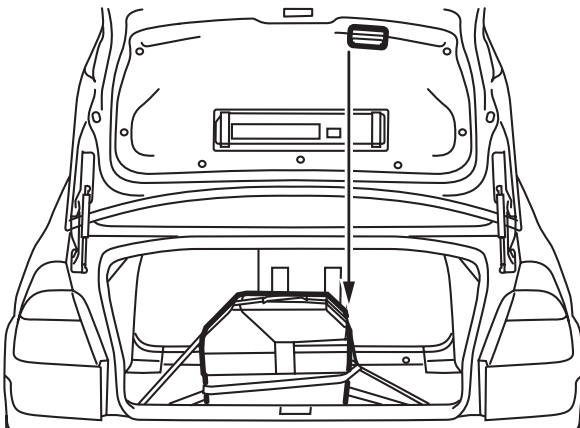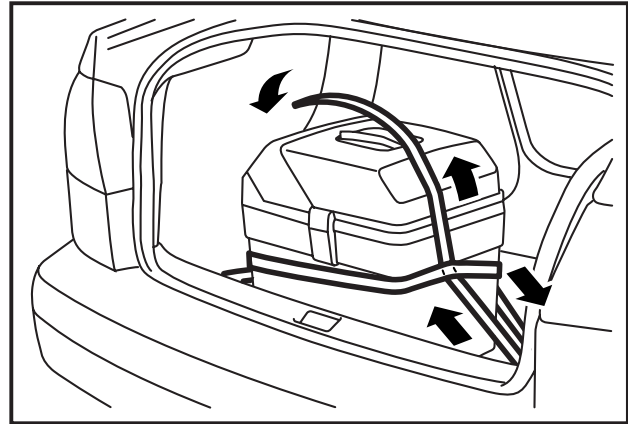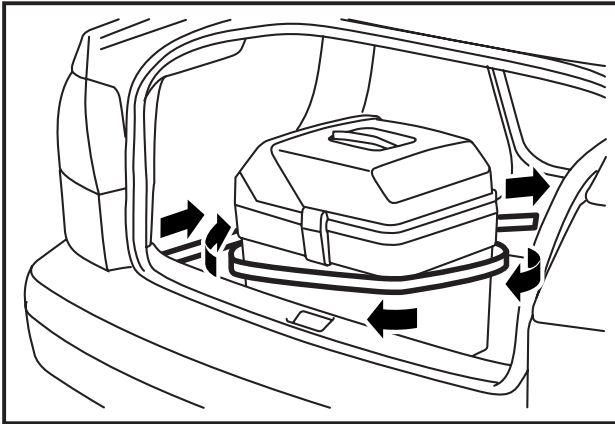

### 900, 9000, 9-3, 9-5 4D

La glacière doit être fixée à l'aide de sangles de fixation 400 111 951 (disponibles séparément), voir illustration.

#### ATTENTION


Elle doit toujours être placée derrière la banquette arrière. Le dossier de banquette arrière doit de plus être en position relevée et bloquée.

- 1 Placer la glacière contre le seuil du compartiment à bagages à peu près au centre de la voiture.
- 2 Placer la courroie autour de la glacière selon l'illustration et serrer la courroie.

#### Important

La courroie ne doit pas couvrir la prise électrique ou le commutateur. Vérifier aussi que la poignée de fermeture du coffre ne touche pas la glacière.

- 3 Vérifier que la glacière est stable.
- 4 Confier les instructions de montage au client.

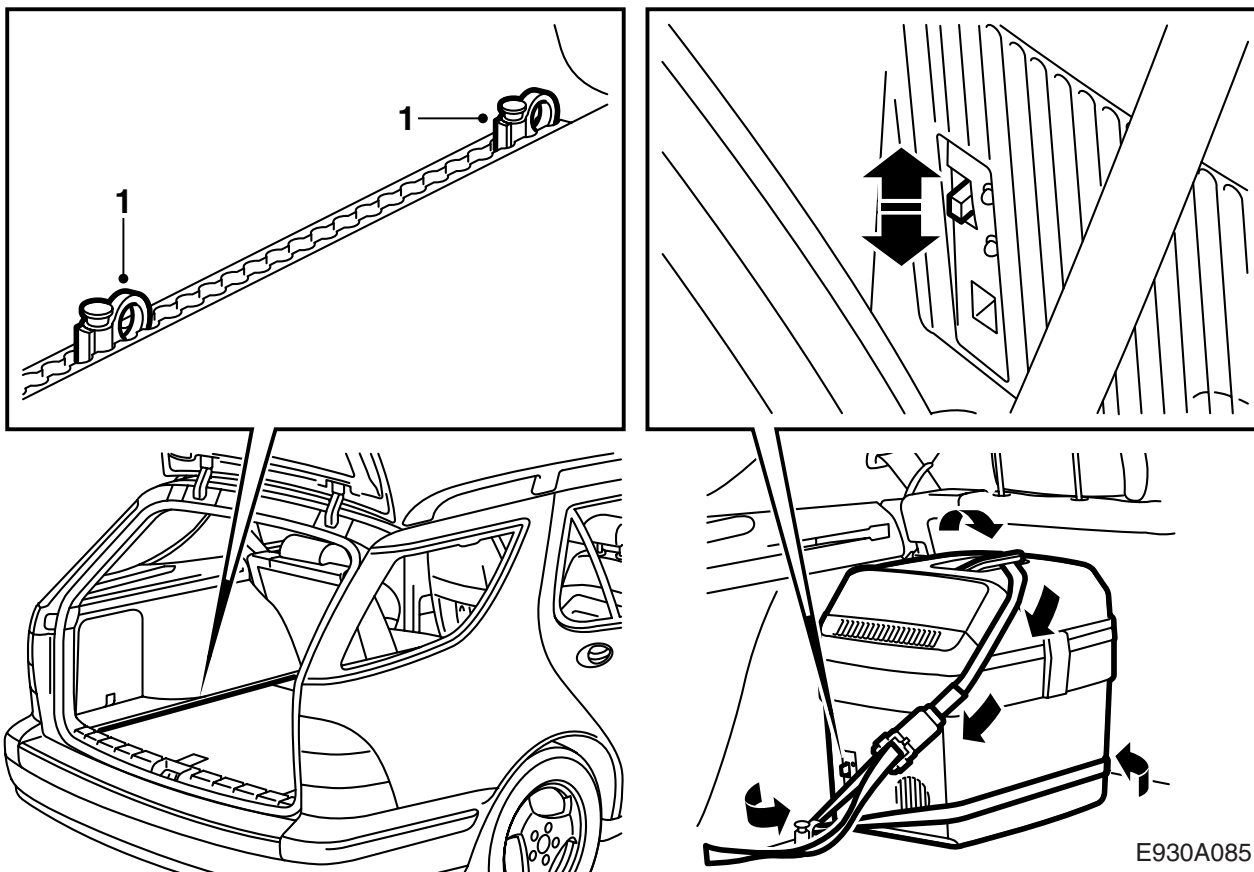

E930A085

### 9-5 5D

La glacière doit être fixée à l'aide de sangles de fixation 400 111 951 (disponibles séparément), voir illustration.

#### **⚠ ATTENTION**

Elle doit toujours être placée derrière la banquette arrière. Le dossier de banquette arrière doit de plus être en position relevée et bloquée.

- 1 Monter un anneau de fixation au bas du rail de fixation gauche. Placer la glacière contre l'anneau, avec le commutateur vers l'arrière, et monter un autre anneau juste derrière la glacière.
- 2 Placer la courroie autour de la glacière selon l'illustration et serrer la courroie.

#### **Important**

La courroie ne doit pas couvrir la prise électrique ou le commutateur.

- 3 Vérifier que la glacière est stable.
- 4 Confier les instructions de montage au client.