


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE****Saab 900 M94-, Saab 9000 M85-**

Réseau de câblage, surveillance signal, installation remorquage


| Accessories Part No. | Group          | Date          | Instruction Part No. | Replaces             |
|----------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------------|
| <b>400 101 259</b>   | <b>3:71-14</b> | <b>Apr 99</b> | <b>86 79 292</b>     | <b>750414 Jul 93</b> |

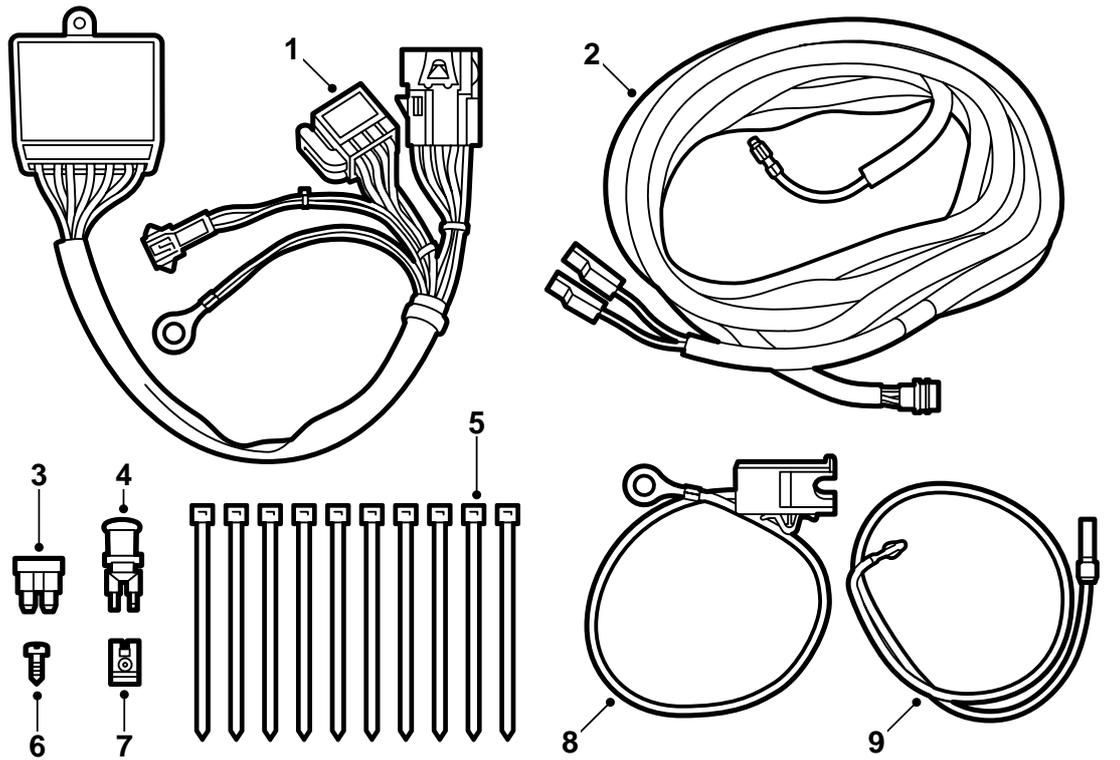

D930A102


L'ensemble comporte

- 1 Un dispositif de commande
- 2 Un réseau de câbles
- 3 Un fusible 5 A
- 4 Un feu avec support
- 5 Une bande de serrage (10x)
- 6 Une vis
- 7 Un clip
- 8 Un porte-fusibles
- 9 Un réseau de câbles, phare antibrouillard

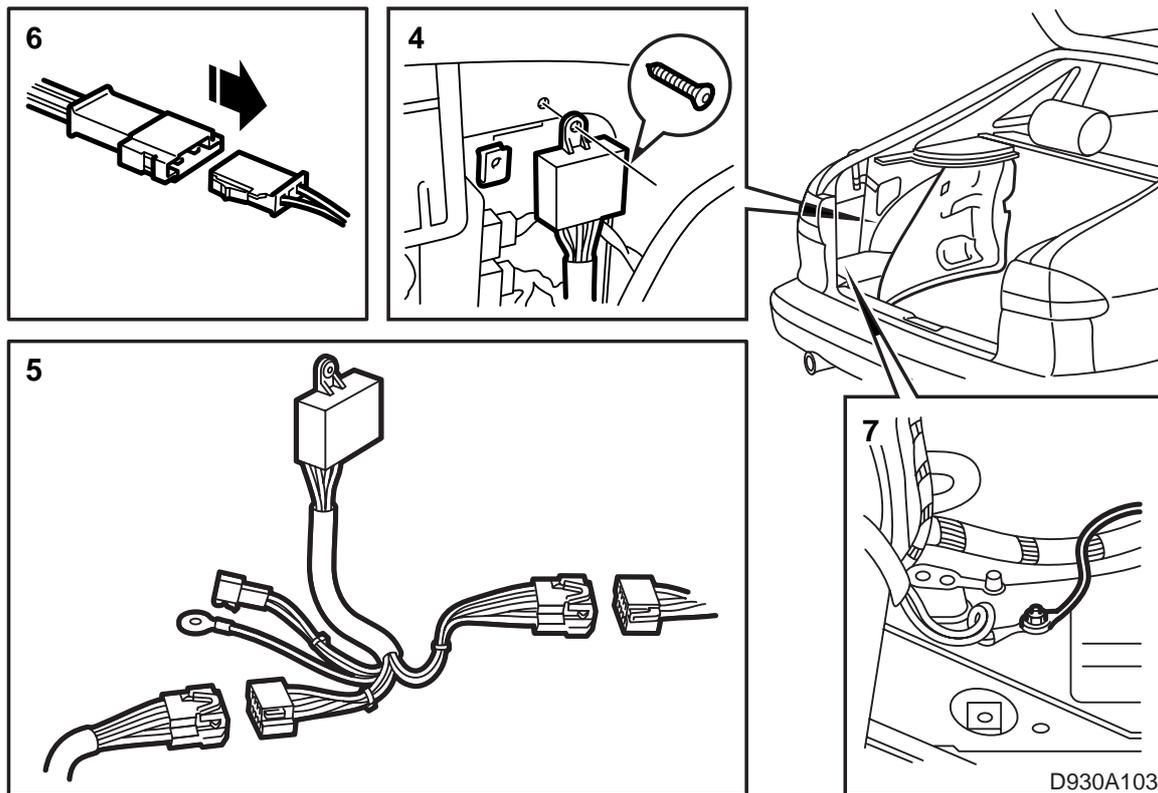


#### Saab 900 M94-

- 1 Détacher le câble négatif de la batterie.
- 2 Démontez la garniture latérale arrière gauche dans le compartiment bagages et le couvercle sous le panneau d'instruments, ainsi que le couvercle de seuil sur le côté gauche.  
**RHD** : Démontez la boîte à gants.
- 3-D** : Démontez la garniture latérale du siège arrière, sur le côté inférieur.
- 3 Rabattre le siège arrière.
- 4 Monter le dispositif de commande sur la plaque intérieure, à gauche de l'antenne/l'antenne électrique.
- 5 Monter la boîte de connexions sur le réseau de manoeuvre ou de préparation de la voiture et sur le réseau de câble du dispositif de tirage.
- 6 Monter la boîte de connexions à 3 pôles sur le réseau de câbles pour l'alimentation positive et le témoin de surveillance.
- 7 Monter le câble de masse sur le point de masse sous les feux arrière gauche combinés.

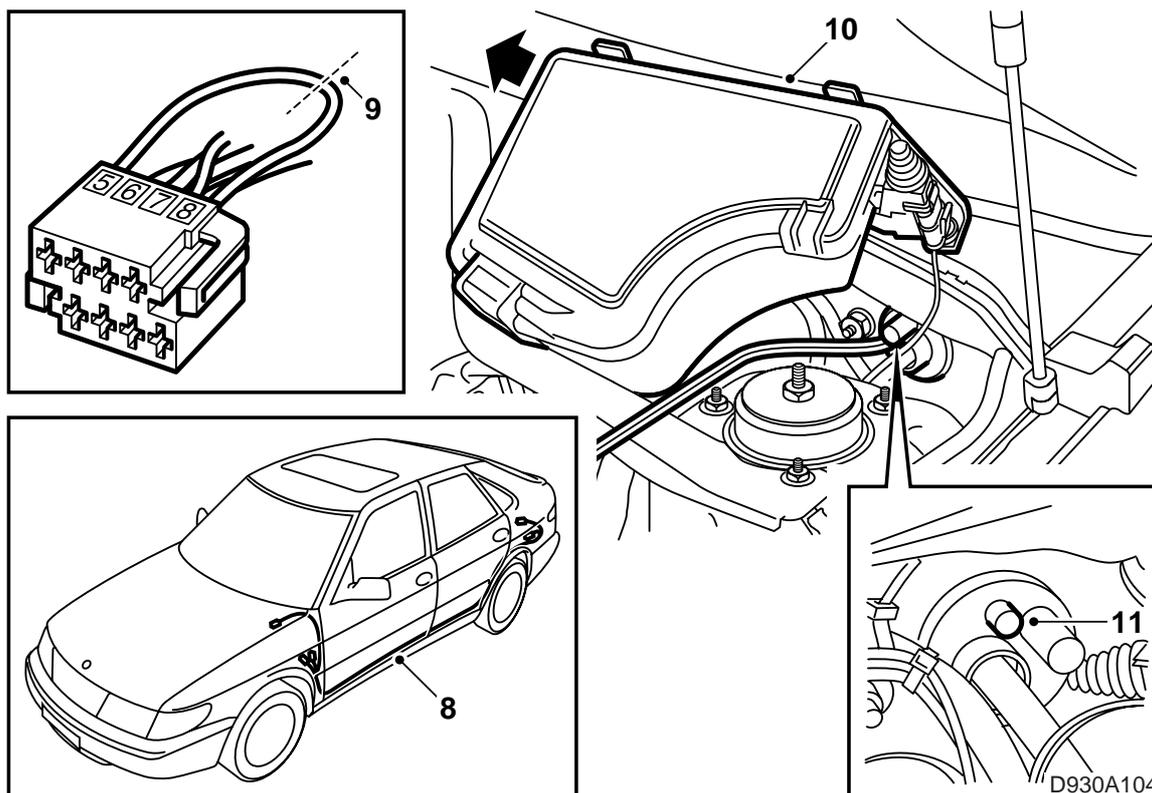


#### Saab 900 M94-

- 8 Placer le réseau de câbles pour l'alimentation positive le long du réseau principal de la voiture, sur le côté gauche, et fixer le réseau de câbles avec une bande de serrage.
- 9 Découper l'étrier entre la broche 5 et la broche 8 dans le boîtier de connexions à 8 pôles, sous les feux arrière gauche combinés.
- 10 Démontez le tirant de stabilisation dans le compartiment moteur et soulevez la grande centrale électrique dans le compartiment moteur.
- 11 Découper l'un des petits passants de caoutchouc de l'habitacle dans la paroi de tablier.
- 12 Démontez la protection de genoux et le canal d'air.

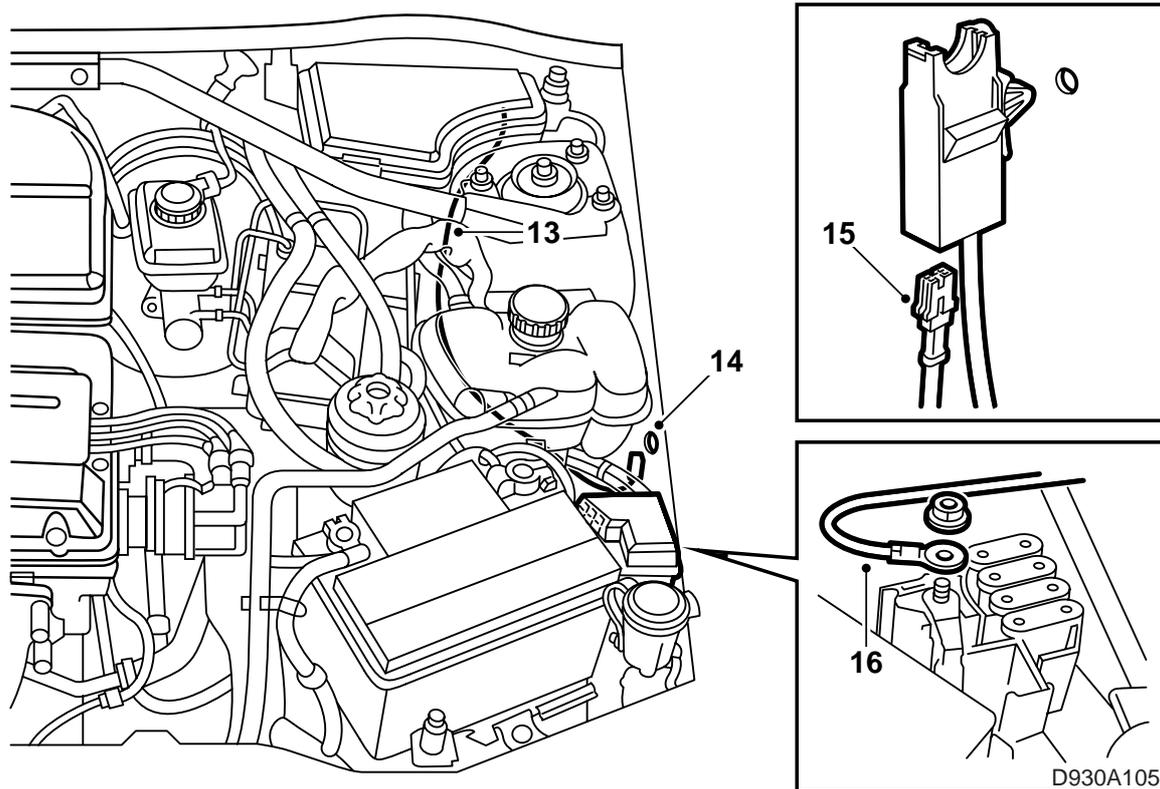


#### Saab 900 M94-

- 13 Tirer le câble ROUGE vers le compartiment moteur avec un fil de fer.
- 14 Forer un trou (8mm) sur le support de construction, à proximit  du porte-fusibles Maxi.  
Prot ger le trou de la rouille et enfoncer le porte-fusibles.
- 15 Tirer le c ble sous le r servoir de d tente et brancher le c ble dans le porte-fusibles.
- 16 Monter le c ble ROUGE du porte-fusibles sur le point positif pour les fusibles Maxi.

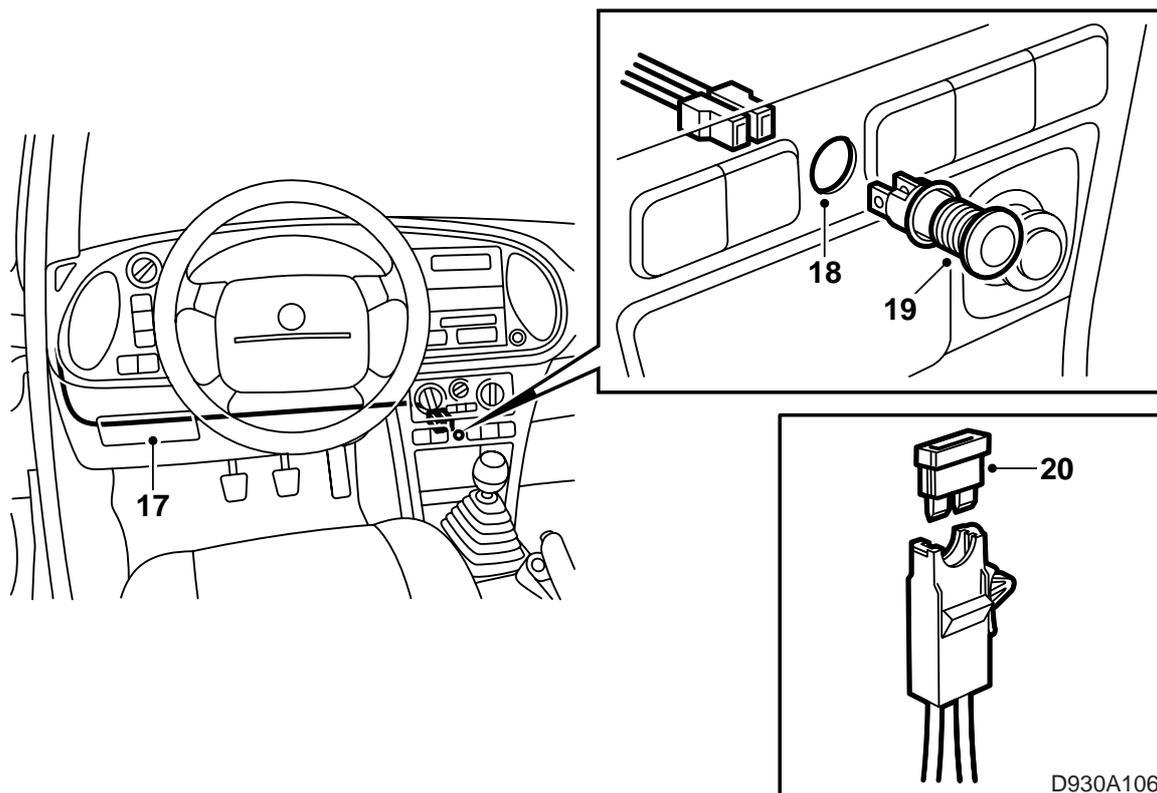


#### Saab 900 M94-

- 17 Le réseau de câble pour les feux est tiré vers la console centrale (veiller à ce que le réseau de câbles n'entre pas en contact avec des pièces en mouvement. (LHD)).
- 18 Forer un trou (11,5mm) dans la console centrale, qui soit bien visible pour le conducteur.
- 19 Monter les feux avec un clip sur l'arrière et fixer le réseau de câbles avec une bande de serrage.
- 20 Monter le fusible (5A) dans le porte-fusibles dans le compartiment moteur.
- 21 Vérifier les fonctions.
- 22 Monter de nouveau toutes les pièces détachées.

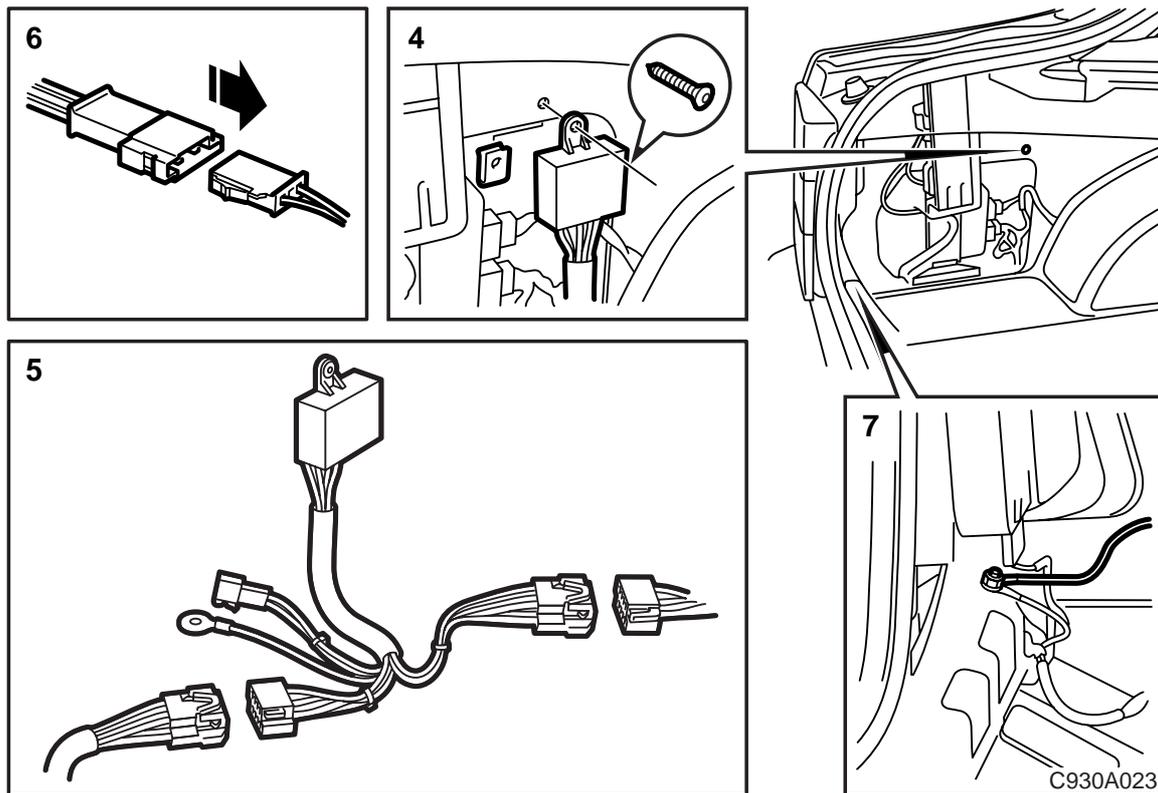


### Saab 9000 M85-

- 1 Détacher le câble moins de la batterie.
- 2 Démontez la garniture latérale arrière gauche dans le compartiment bagages et le couvercle sous le panneau d'instruments, ainsi que le couvercle de seuil sur le côté gauche.  
**RHD** : Démontez la boîte gants.
- 3 Démontez le dossier sur CD.
- 4 Montez le dispositif de commande sur la plaque intérieure du compartiment bagages, à gauche de l'antenne/l'antenne électrique.
- 5 Montez la boîte de connexions sur le réseau de préparation de la voiture et sur le réseau de câbles du dispositif de remorquage.
- 6 Montez la boîte de connexions à 3 pôles sur le réseau de câbles pour l'alimentation positive et le témoin de surveillance.
- 7 Montez le câble de masse sur le point de masse, sous les feux arrière gauche combinés.

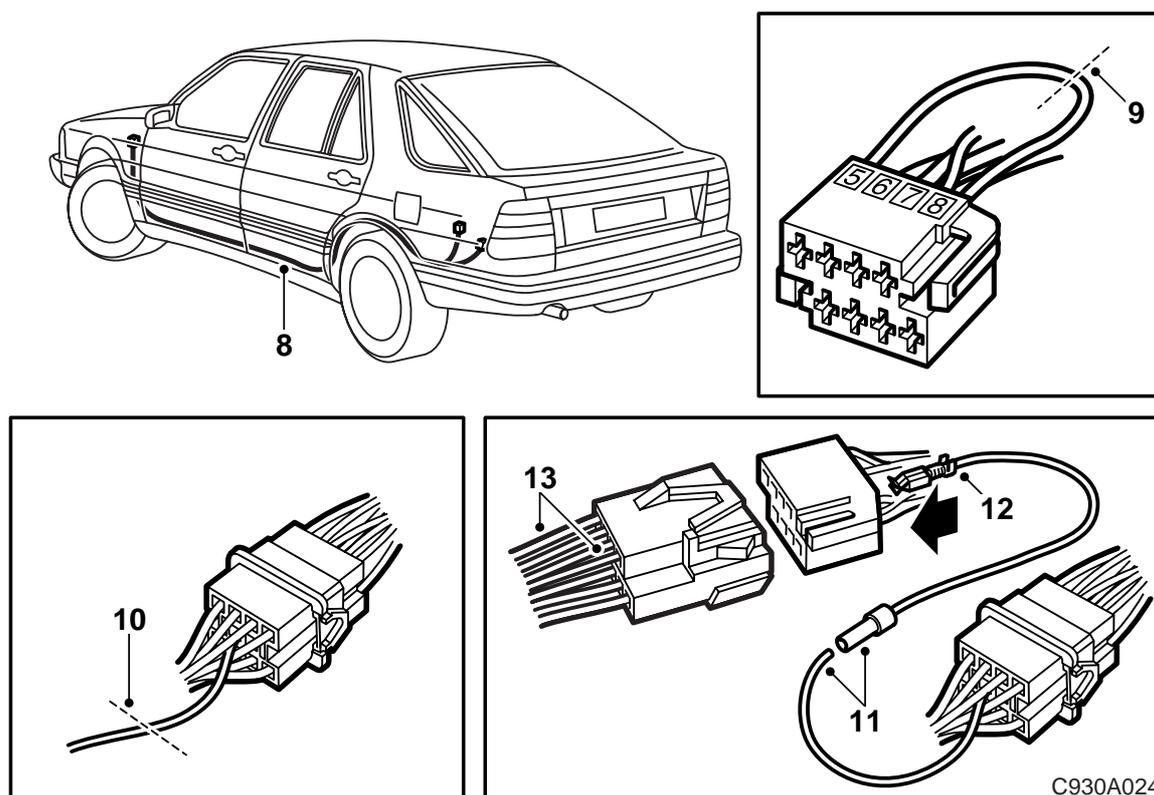


### Saab 9000 M85-

- 8 Placer le réseau de câbles pour l'alimentation positive parallèlement au réseau principal de la voiture, sur le côté gauche, et fixer le réseau de câbles avec une bande de serrage.
- 9 Découper l'étrier entre la broche 5 et la broche 8 sur la boîte de connexions à 8 pôles, sous les feux arrière gauche combinés dans le compartiment bagages.
- 10 **M92-M93**: Découper le gros câble bleu sur la broche 10 dans la boîte de connexions, à proximité du passage de roue arrière gauche.
- 11 Monter et fixer le joint du tuyau qui se trouve sur le réseau de câbles "DIM", dans les fournitures.
- 12 Débrancher la broche 8 sur le réseau de câbles préparé et découper le câble. Brancher dans le réseau de câbles "DIM".
- 13 Dans la connexion masculine à 8 pôles, les broches 5 et 8 doivent changer de place.

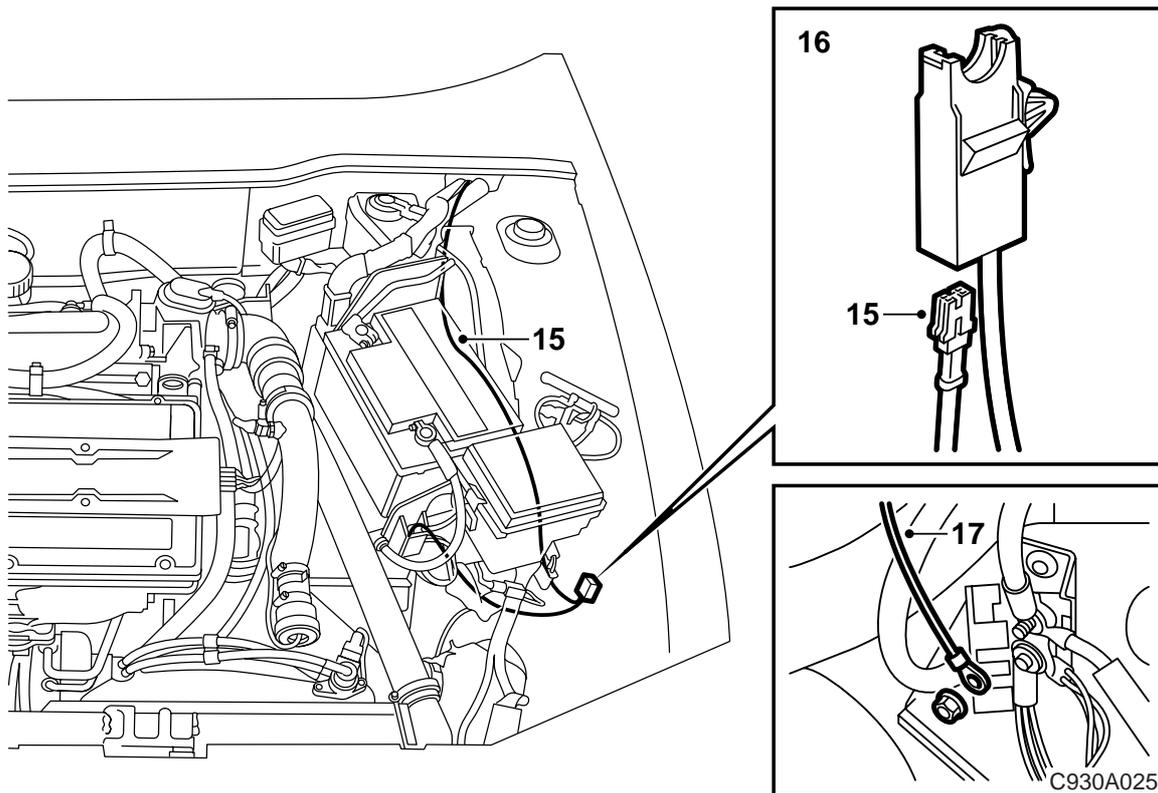

### Saab 9000 M85-

- 14 Démontez la protection de genoux et le canal d'air.
- 15 Tirer le câble ROUGE vers le compartiment moteur avec l'aide d'un fil de fer, à proximité du cylindre de frein.
- 16 Forer un trou (8mm), sur le support de construction de gauche, à proximité de la réglette de distribution, sur la douille de batterie.  
Protéger le trou contre la rouille et enfoncer le porte-fusibles.
- 17 Raccorder le câble ROUGE du porte-fusibles à la réglette de distribution sur la douille de batterie.

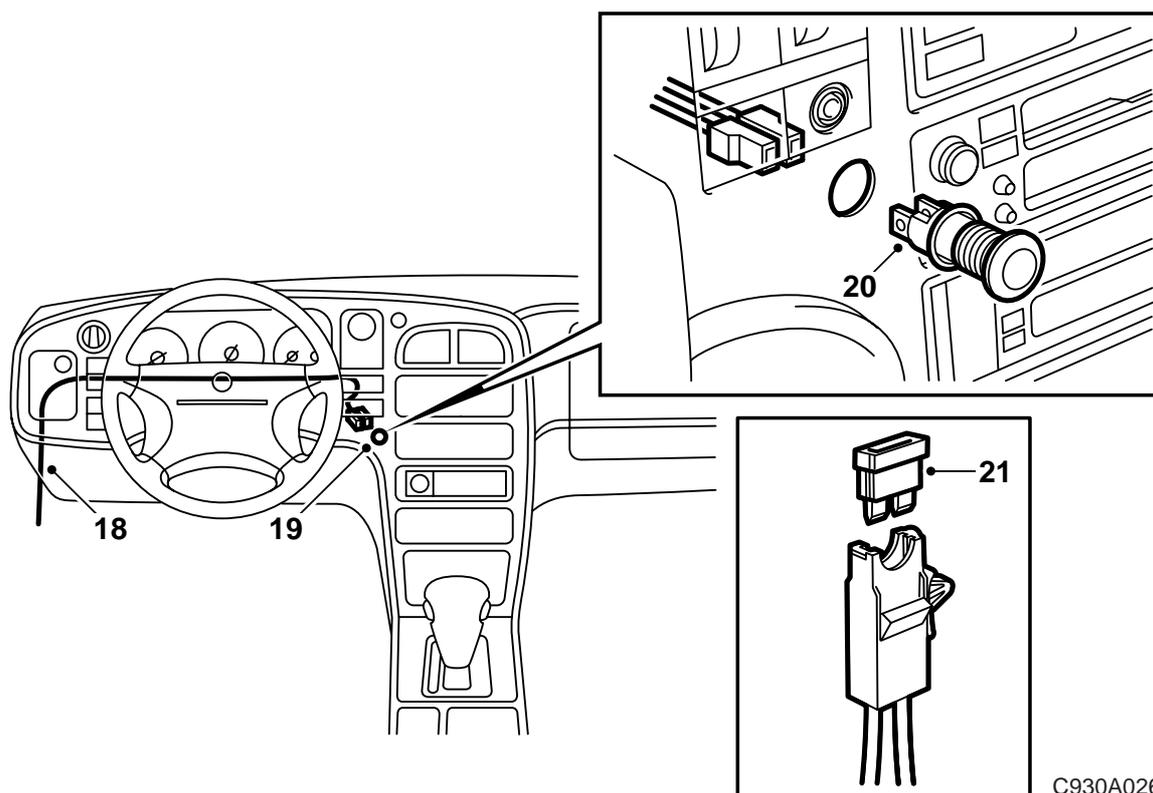

C930A026

**Saab 9000 M85-**

- 18 Le réseau de câbles pour la lampe est tiré vers la console centrale (veiller à ce que le réseau de câbles n'entre pas en contact avec des pièces en mouvement (LHD) ou vers le panneau à gauche du volant.
- 19 Forer un trou (11,5 mm) dans la console centrale, bien visible du conducteur.
- 20 Monter les feux avec un clip sur l'arrière et fixer le réseau de câbles avec une bande de serrage.
- 21 Monter le fusible (5A) dans le porte-fusibles dans le compartiment moteur.
- 22 Vérifier la fonction.
- 23 Monter à nouveau toutes les pièces détachées.

Schéma électrique, surveillance brouillard et clignotement

