


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3 3D/5D


Rétroviseur intérieur à anti-éblouissement automatique

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 129 201	9:85-14	Jun 00	86 96 999	

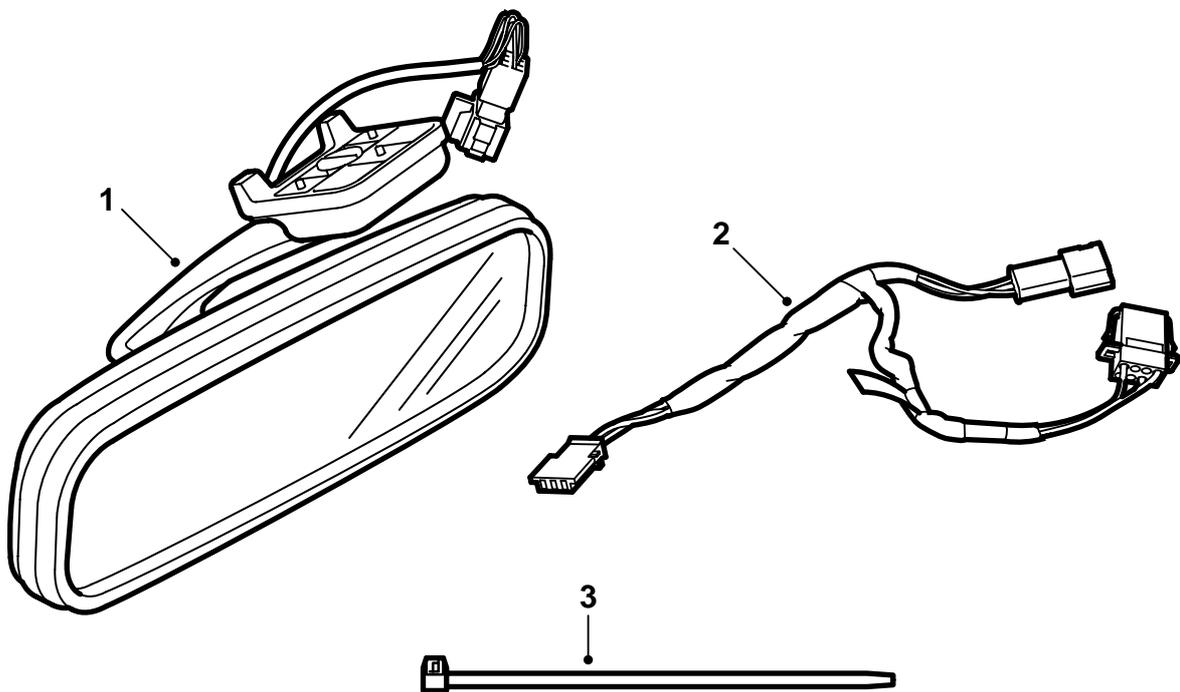


D980A304

- 1 Rétroviseur
- 2 Câblage
- 3 Bande de serrage

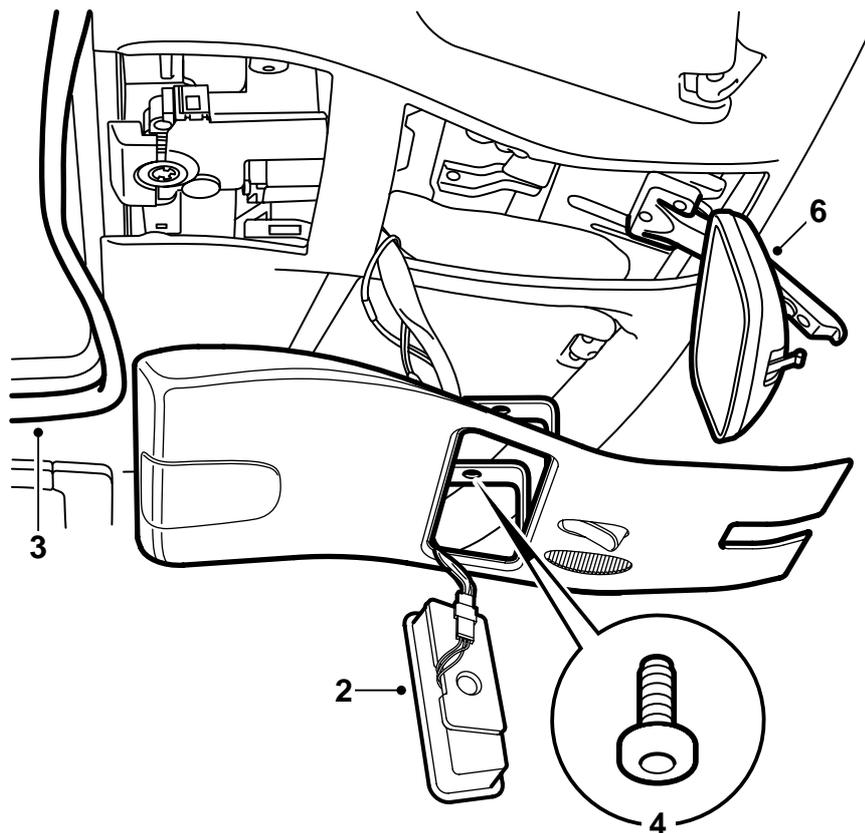

D980A305

- 1 Déposer le fusible de l'éclairage intérieur.
- 2 Déposer l'éclairage intérieur près du rétroviseur.
- 3 **Voitures à toit ouvrant:** Déposer la partie antérieure de la moulure autour du toit ouvrant.
- 4 Déposer les vis et la console de l'éclairage.
- 5 Débrancher les connecteurs du microphone et de l'interrupteur de l'éclairage intérieur.
- 6 Déposer les vis de fixation et le rétroviseur.

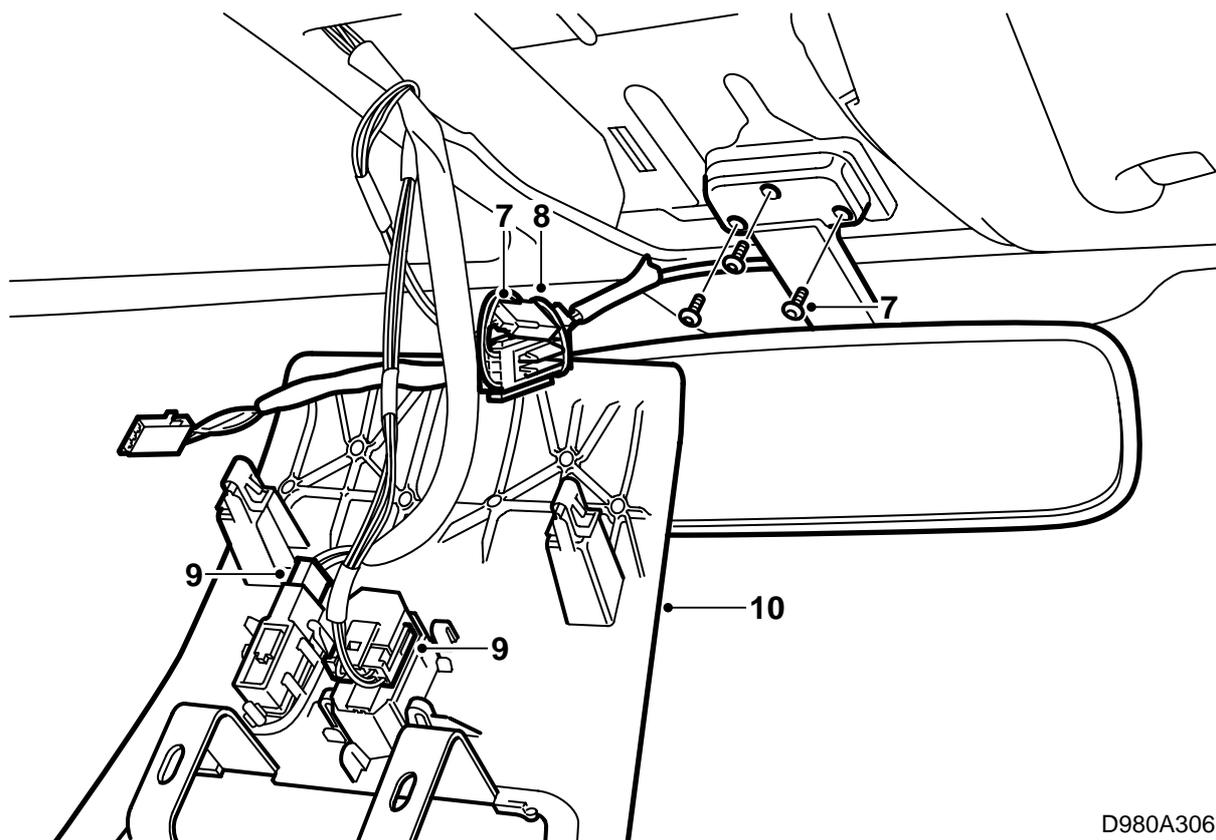

D980A306

- 7 Brancher le connecteur sur le rétroviseur et poser ce dernier. Le câblage doit être mis à gauche du rétroviseur.
- 8 Brancher le câblage fourni sur celui de la voiture et le fixer au moyen, d'une bande de serrage, tout près du plafond, du côté gauche. Fixer le câble de telle manière qu'il ne puisse pas causer de bruit de cognement ou de grincement.
- 9 Brancher les connecteurs du microphone et de l'interrupteur de l'éclairage intérieur.
- 10 Reposer la console de l'éclairage.

⚠ ATTENTION

Vérifier que le câblage n'est pas coincé. Un mauvais montage risque d'endommager le câblage et de causer un court-circuit, voire de provoquer un incendie.

- 11 **Voitures à toit ouvrant** : Reposer la moulure autour du toit ouvrant.
- 12 Brancher et reposer l'éclairage intérieur.
- 13 Reposer le fusible de l'éclairage intérieur.
- 14 Remettre les instructions de montage au client et attirer son attention sur le mode d'emploi.

Mode d'emploi

Le rétroviseur intérieur a deux capteurs. Le premier est orienté vers l'avant, le second vers l'arrière. Si une forte lumière arrive par derrière et que le premier capteur détecte qu'il fait sombre à l'extérieur, le rétroviseur s'assombrit progressivement pour affaiblir l'éclat. À mesure que l'intensité diminue, le rétroviseur revient à son état normal.

La fonction d'anti-éblouissement automatique peut être mise hors service à l'aide du bouton situé sous le rétroviseur.