


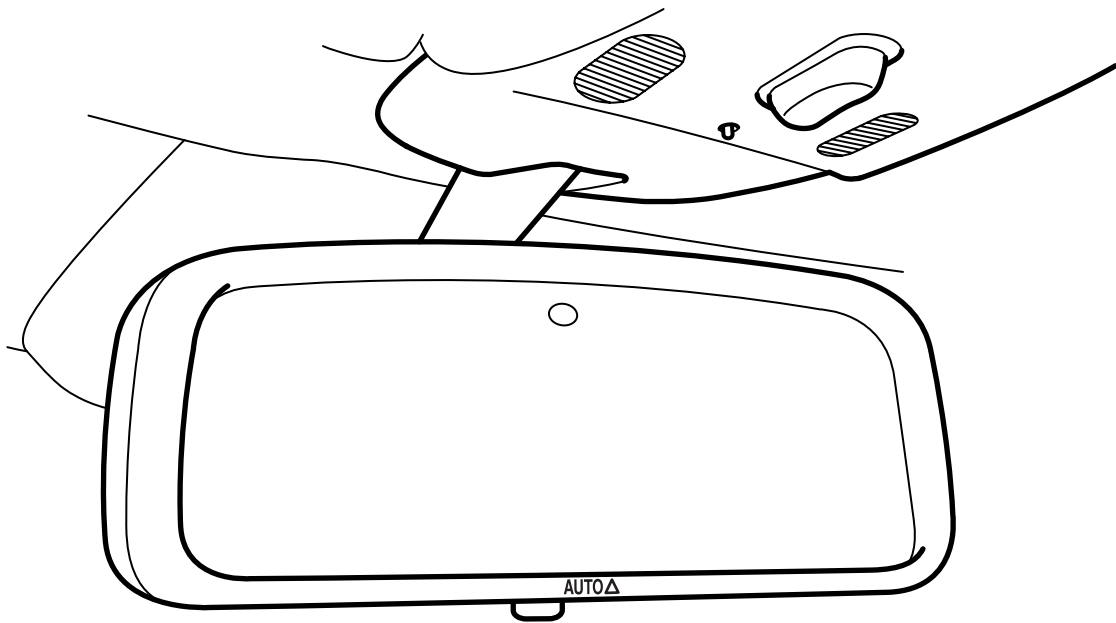




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

## Automatisch abblendbarer Innenrückspiegel

Accessories Part No.	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 756 338 12 772 924 12 772 927 12 777 848 12 777 851 12 803 374 12 804 662 32 000 575	Oct 06	32 025 810	32 025 810 Nov 05



F980A142

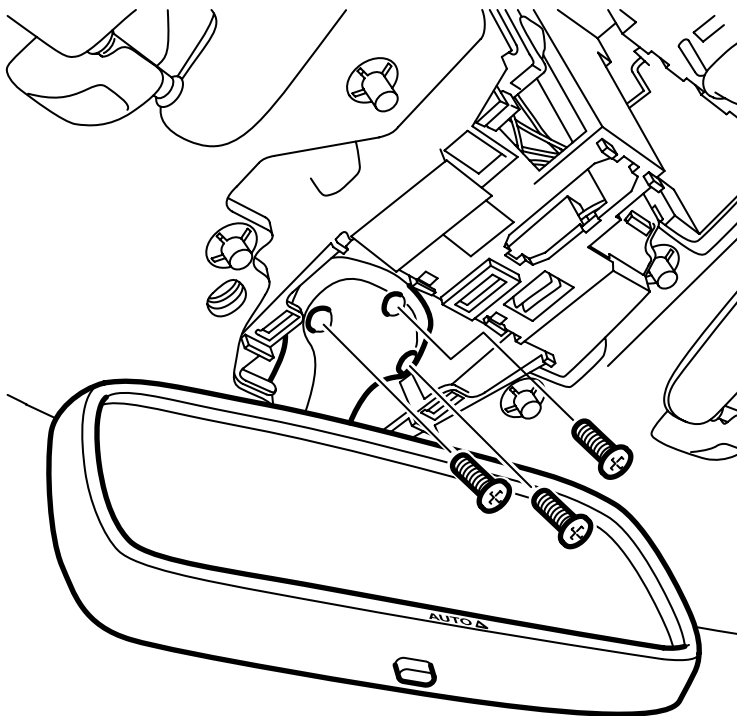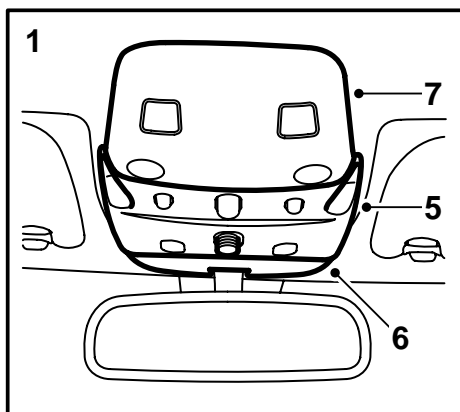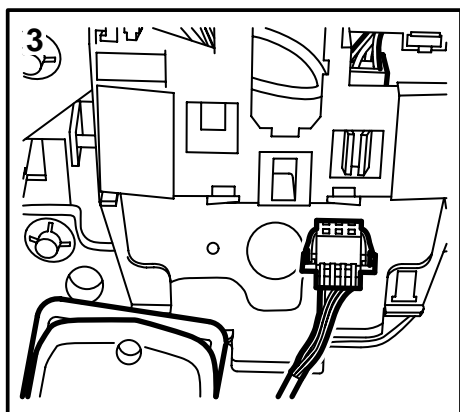

F980A143

1 Die hinteren, mittleren sowie vorderen Teile der Abdeckung für die Dachbeleuchtung ausbauen. Werkzeug 82 93 474 wird empfohlen.

2 Den Rückspiegel ausbauen.

3 Steckverbinder anschliessen.

4 Den Kabelbaum nach links um die Befestigung des Rückspiegels führen und den Rückspiegel montieren.

**! WARNUNG**

Kontrollieren, dass der Kabelbaum nicht eingeklemmt wird. Falsche Montage kann zu Schäden an den Kabeln und zu Kurzschluß/Brand führen.



5 Das mittlere Teil der Abdeckung für die Dachbeleuchtung montieren.

6 Das vordere Teil der Abdeckung für die Dachbeleuchtung montieren.

7 Das hintere Teil der Abdeckung für die Dachbeleuchtung montieren.

8 Die Funktion des Spiegels sowie der Leuchten kontrollieren.

9 **Rückspiegel mit Kompass:** Den Kompass kalibrieren, siehe Seite 3. Bei Bedarf die Kompasszone wechseln, siehe Seite 3.

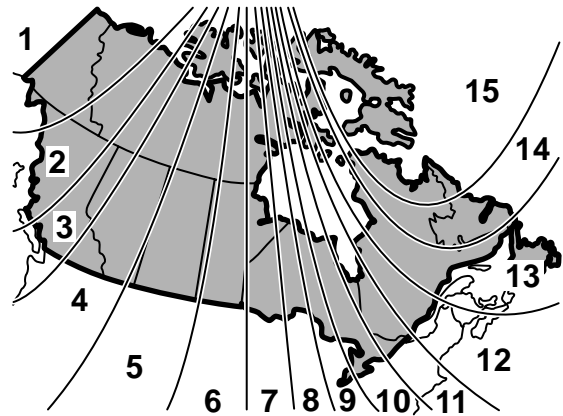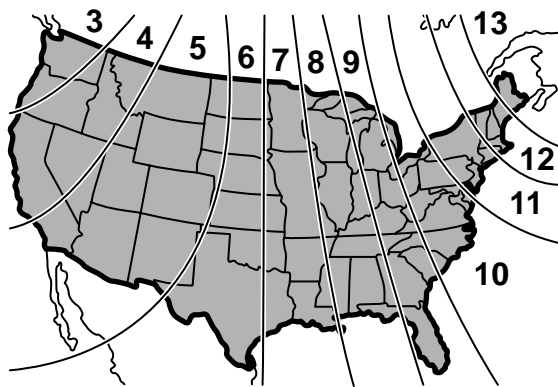

D980A352

## Benutzeranweisungen

Der innere Rückspiegel hat zwei Sensoren, einen nach vorne und einen nach hinten gerichtet. Wenn der nach vorne gerichtete Sensor erkennt, dass es draußen dunkel ist, wird das System so aktiviert, dass bei starkem Lichteinfall von hinten der Rückspiegel stufenlos dunkler wird, um das Licht zu dämpfen. Wenn das starke Licht zurück geht, kehrt der Spiegel stufenlos in seine Normallage zurück.

Die automatische Abblendung kann mit der Taste unter dem Rückspiegel abgeschaltet werden. Ansonsten wird auf die Betriebsanleitung des Fahrzeugs verwiesen.

## Kalibrierung/Programmierung

**Rückspiegel mit Kompass:** Den Kompass kalibrieren, indem die Taste "AUTO" so lange eingedrückt gehalten wird, bis im Kompassfenster "CAL" und eine Himmelsrichtung gezeigt werden. Die Taste loslassen. Mit dem Fahrzeug sehr langsam einem Kreis fahren, bis "CAL" erlischt. Der Kompass ist dann kalibriert. Ansonsten wird auf die Betriebsanleitung des Fahrzeugs verwiesen.

**Rückspiegel mit Kompass:** Der Wechsel der Kompasszone erfolgt, indem die Taste "AUTO" so lange eingedrückt gehalten wird, bis im Kompassfenster "ZONE" und eine Himmelsrichtung gezeigt werden. Die Taste loslassen. Die Kompasszone kann jetzt mit Hilfe der Taste "AUTO" gewechselt werden (Siehe Abbildung für die Wahl der Kompasszone). Die Taste "AUTO" loslassen, wenn die richtige Kompasszone gewählt wurde. Wenn "ZONE" erlischt, ist die Kompasszone gespeichert. Ansonsten wird auf die Betriebsanleitung des Fahrzeugs verwiesen.

**Rückspiegel mit Fernbedienung für Garagenöffner:** Für die Programmierung, siehe die Betriebsanleitung des Fahrzeugs.