




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-5 M06-**  
Radio

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 772 900 12 772 901 12 772 902	9:36-30	Sep 06	32 025 699	32 025 699 Sep 05

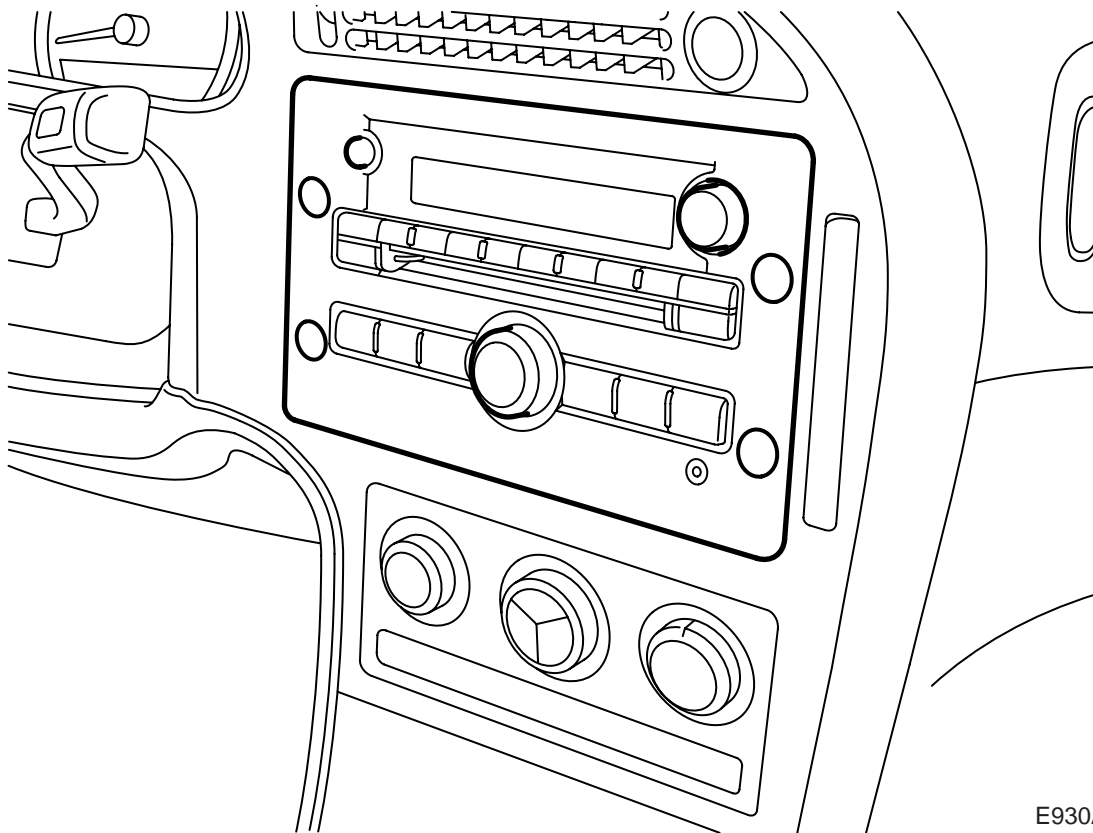


E930A410

## Installazione della radio in automobili senza impianto audio

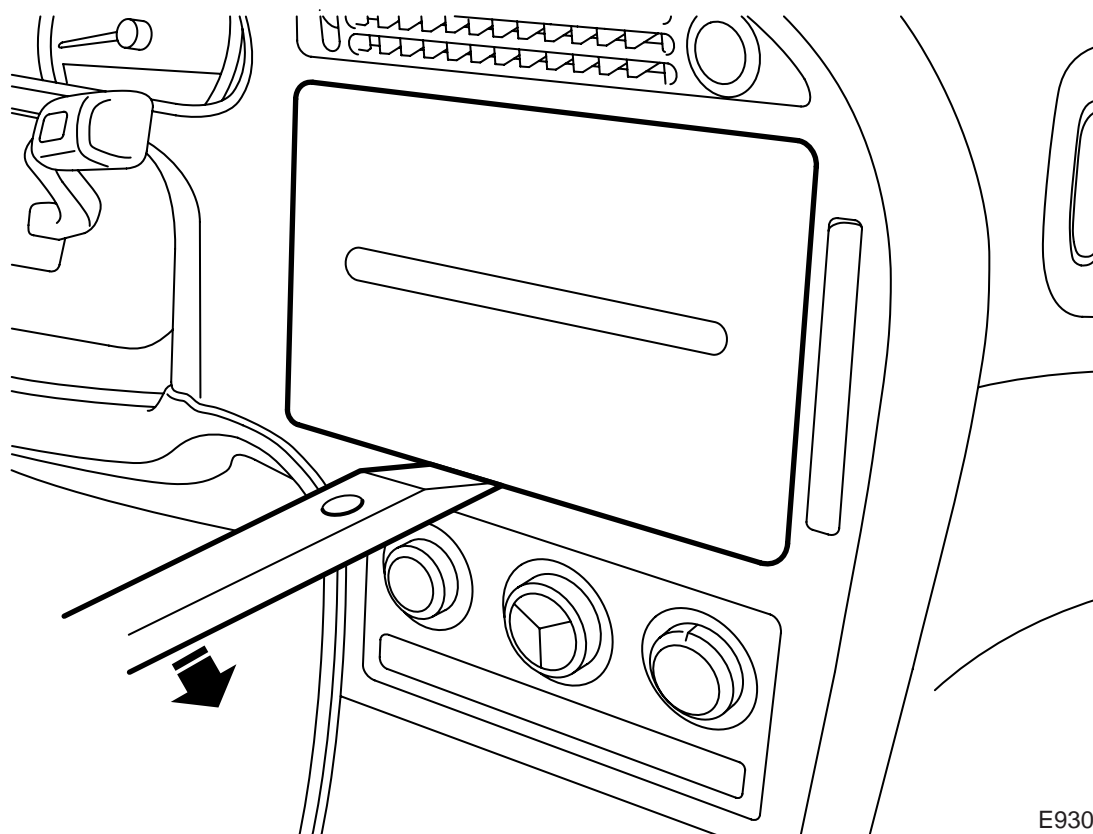

E930A411

- 1 Rimuovere il carter protettivo con 82 93 474  
Attrezzo di rimozione.

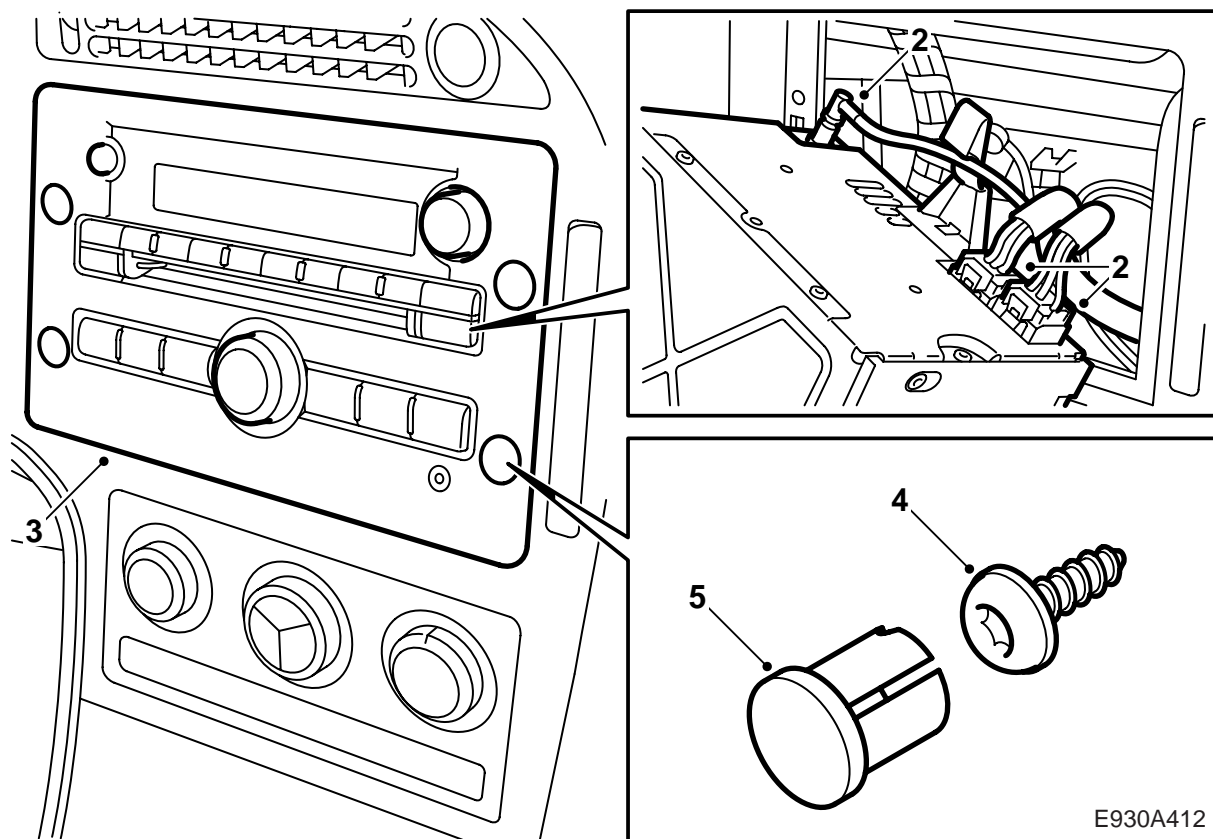

2 Collegare i connettori e il collegamento dell'antenna all'unità.

### Nota

Prima che l'unità sia "SPOSATO/A" con l'automobile, il display della radio mostra "NO VIN".

- 3 Inserire l'unità nella mensola centrale.
- 4 Montare le viti.
- 5 Montare nuovi tappi, controllando che siano inseriti correttamente nelle scanalature.
- 6 Con Tech2 collegato e la comunicazione con l'impianto audio instaurata, selezionare "PROGRAMMAZIONE" nel menu sistema.  
Appare il testo "SPOSALIZIO/DIVORZIO".
- 7 Premere "ENTER".
- 8 Selezionare SPOSATO/A con il pulsante di modifica e premere "OK".
  - In sede di installazione di un'unità principale nelle Saab 9-5, selezionare "SPOSATO/A".
- 9 "NO VIN" scompare dal display della radio.
- 10 Effettuare la programmazione del ricambio.

11 Impostare ora e data sull'orologio dell'unità.


### ⚠ PRECAUZIONE

**Il lettore CD nell'unità principale è un prodotto laser di classe 1.**

- Assistenza e riparazione dell'unità principale del lettore CD devono essere eseguite soltanto da tecnici qualificati.
- Se la guaina dell'unità principale è danneggiata, possono fuoriuscire raggi laser con pericolo di lesioni personali.

E930A412

## Sostituzione di radio con lettore/cambia-CD

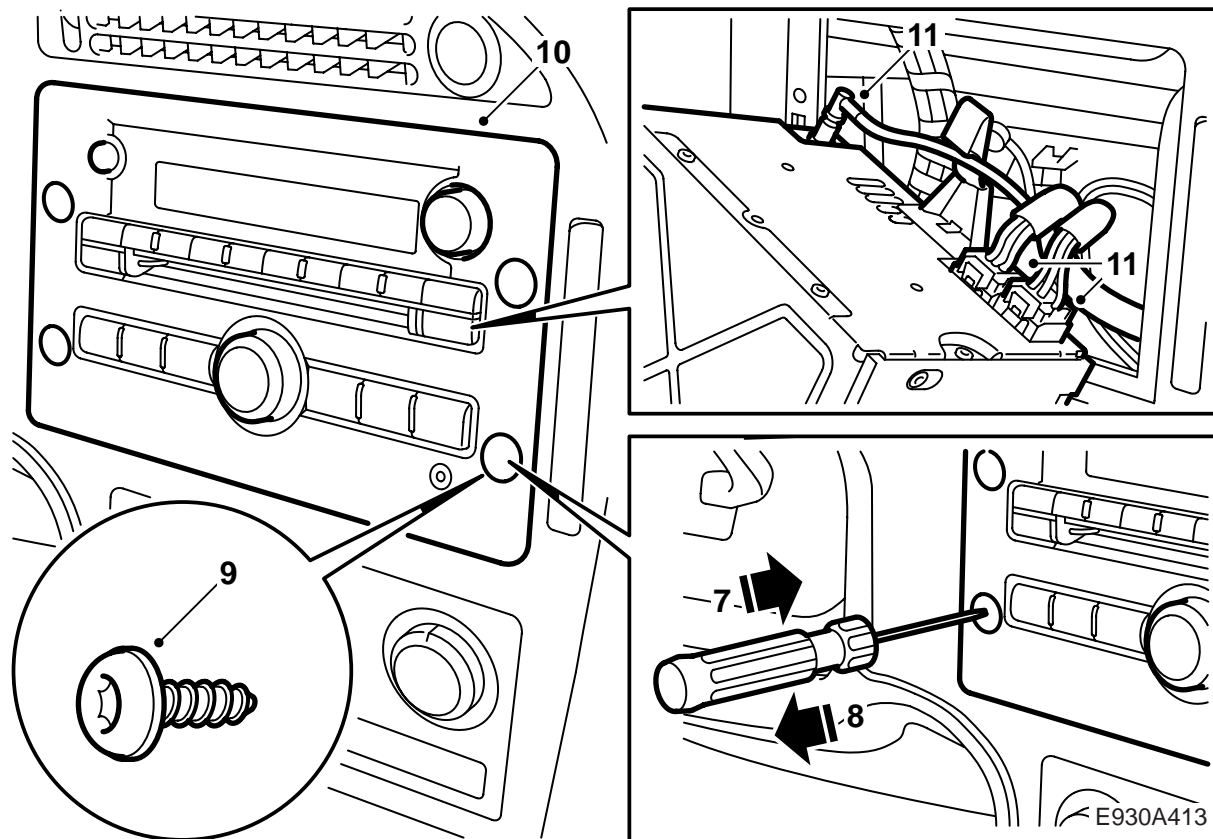

- 1 Collegare Tech2.
- 2 Ripristinare la comunicazione con l'impianto audio.
- 3 Selezionare "PROGRAMMAZIONE" nel menu sistema.  
Appare il testo "SPOSALIZIO/DIVORZIO".
- 4 Premere "ENTER".
- 5 Selezionare DIVORZIATO/A con il pulsante di modifica e premere "OK".
  - In sede di rimozione di un'unità principale (per installarla in un'altra automobile oppure per la riparazione in garanzia), selezionare "DIVORZIATO/A".
- 6 La radio si spegne e il display della radio mostra "NO VIN".
- 7 Rimuovere con cautela i tappi inserendo un cacciavite piccolo tra di essi.
- 8 Estrarre i tappi facendo leva con il cacciavite.
- 9 Rimuovere le viti.
- 10 Estrarre l'unità.
- 11 Rimuovere i connettori e il collegamento dell'antenna.
- 12 Eseguire i punti 2-11 della sezione "Installazione della radio in automobili senza impianto audio" in queste istruzioni per l'installazione.