




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94-, Saab 9000, Saab 9-3, Saab 9-5

Valigetta termica

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 799 129 400 112 272	9:38-01	Jun 02	12 800 289 (86 91 172)	86 91 172 Jun 00

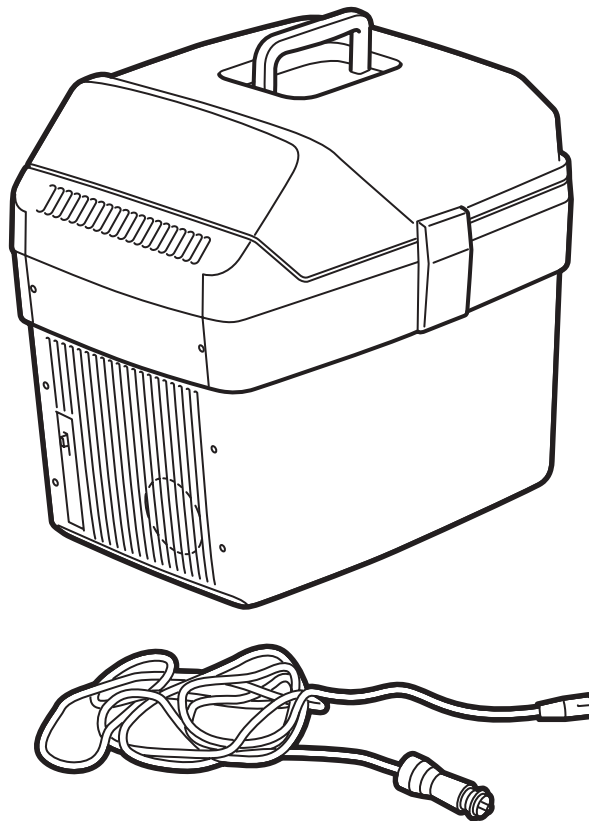

E930A083

Generalità

Il cavo si collega fra una presa da 12 V nell'automobile e la valigetta termica.

Nota

Il cavo può essere collegato alla valigetta termica in un solo modo.

Il commutatore su un lato della valigetta ha 3 posizioni: refrigerazione, valigetta non attivata, riscaldamento.

La valigetta funziona soltanto se l'aria può circolare liberamente entrando dalla relativa presa ed uscendo dal relativo scarico. Collocare sempre la valigetta in un luogo ventilato al riparo dalla luce del sole. Non coprire mai la valigetta.

Refrigerazione

Portare il commutatore su un lato della valigetta verso l'alto per attivare la refrigerazione. Per un risultato migliore, collocare nella valigetta prodotti precedentemente refrigerati. I prodotti vengono refrigerati e mantenuti freddi per tutto il tempo in cui è attivata la refrigerazione e la spia verde è accesa.

Riscaldamento

Portare il commutatore su un lato della valigetta verso il basso per attivare il riscaldamento. Per un risultato migliore, collocare nella valigetta prodotti precedentemente riscaldati. I prodotti vengono riscaldati e mantenuti caldi per tutto il tempo in cui è attivato il riscaldamento e la spia rossa è accesa. I prodotti rimangono caldi per almeno un'ora dopo la disattivazione del riscaldamento, a condizione che la valigetta non venga aperta.

Cura

Pulire l'esterno e l'interno della valigetta con uno straccio umido e detersivo per piatti. Se la valigetta non deve essere utilizzata per periodi prolungati, lasciare socchiuso il coperchio.

Ricerca dei guasti





Se la valigetta non funziona correttamente, controllare:

- 1 L'alimentazione di corrente dalla presa elettrica dell'automobile alla valigetta.
- 2 Le pale interna ed esterna della ventola (per controllare se la pala interna della ventola gira, coprire la fotocellula all'interno del coperchio).

Se il difetto persiste, rivolgersi al rivenditore.

Specifiche

Potenza:	48 W (4 A a 12 V)
Capacità:	18 l
Peso:	4,8 kg
Potenza refrigerante a normale temperatura ambiente 20-30°C:	5° C (41°F)
Potenza riscaldante max:	65°C (149°F) (termostato fisso)

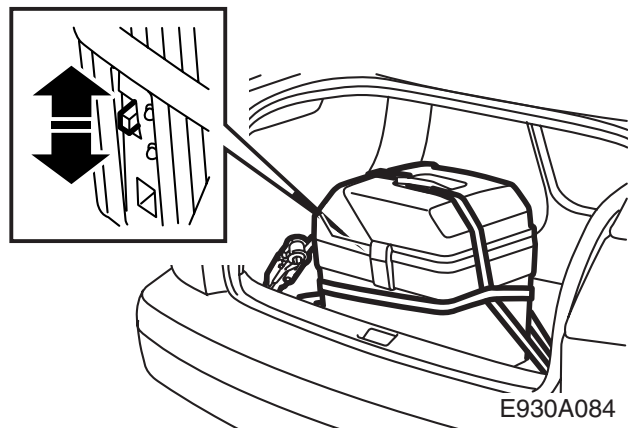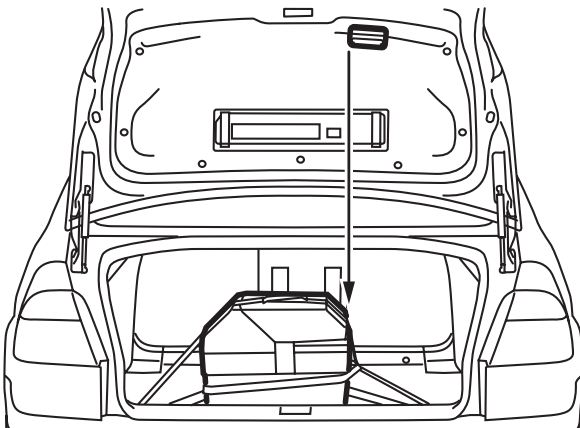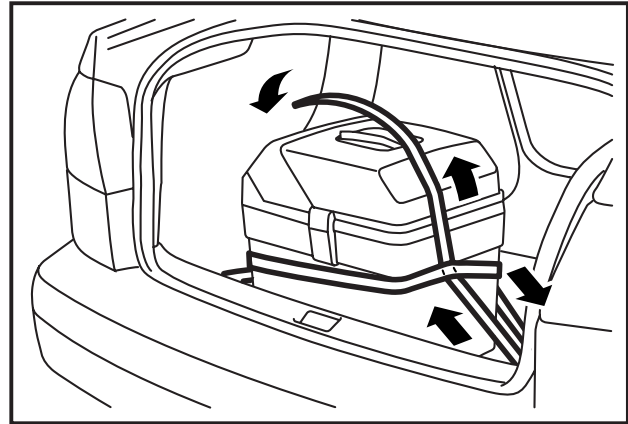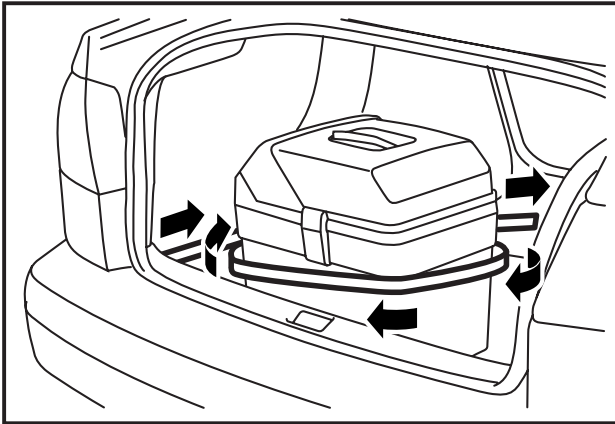

E930A084

900, 9000, 9-3, 9-5 4 porte

La valigetta termica deve essere fissata con la fascetta di serraggio 400 111 951 (acquistabile separatamente), vedere figura.

PRECAUZIONE


La valigetta deve essere ben fissata dietro il sedile posteriore dell'automobile. Inoltre lo schienale del sedile posteriore deve essere bloccato in posizione eretta.

- 1 Collocare la valigetta contro la soglia del bagagliaio, indicativamente sulla mezzeria dell'automobile.
- 2 Collocare la cinghia intorno alla valigetta come indicato nella figura e serrare la cinghia.

Avvertenza

La cinghia non deve toccare raccordi elettrici o il commutatore. Controllare anche che la maniglia di chiusura del bagagliaio non tocchi la valigetta.

- 3 Controllare che la valigetta sia stabile.
- 4 Consegnare le istruzioni per l'installazione al cliente.

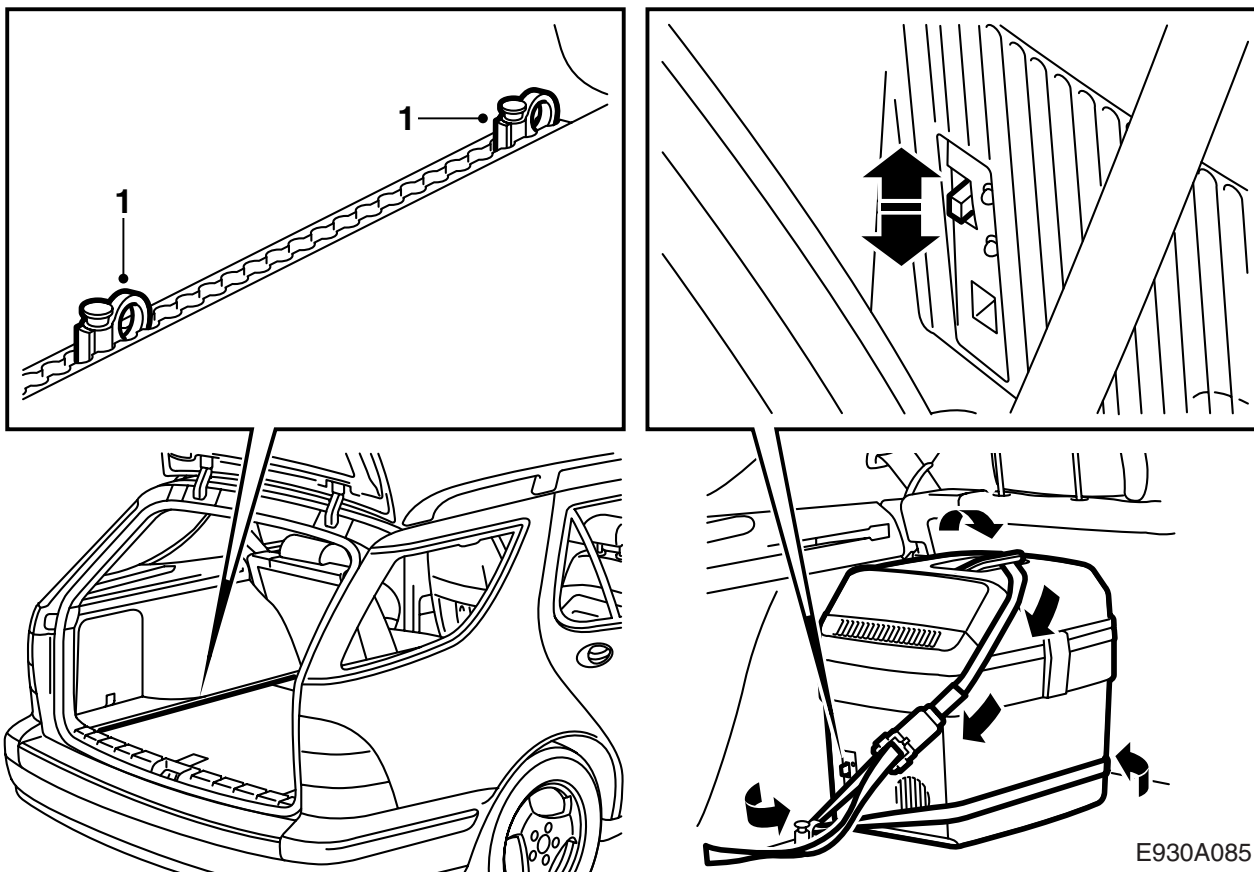

9-5 5 porte

La valigetta termica deve essere fissata con la fascetta di serraggio 400 111 951 (acquistabile separatamente), vedere figura.

PRECAUZIONE

La valigetta deve essere ben fissata dietro il sedile posteriore dell'automobile. Inoltre lo schienale del sedile posteriore deve essere bloccato in posizione eretta.

- 1 Installare un occhiello di ancoraggio del carico nella posizione interna nella guida di carico sinistra. Collocare la valigetta, con il commutatore rivolto all'indietro, sull'occhiello ed installare un altro occhiello immediatamente dietro la valigetta.
- 2 Collocare la cinghia intorno alla valigetta come indicato nella figura e serrare la cinghia.

Avvertenza

La cinghia non deve toccare raccordi elettrici o il commutatore.

- 3 Controllare che la valigetta sia stabile.
- 4 Consegnare le istruzioni per l'installazione al cliente.