







MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

自動防眩ルームミラー

Accessories Part No.	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 756 338			
12 772 924			
12 772 927			
12 777 848			
12 777 851			
12 803 374			
12 804 662			
32 000 575	Oct 06	32 025 810	32 025 810 Nov 05

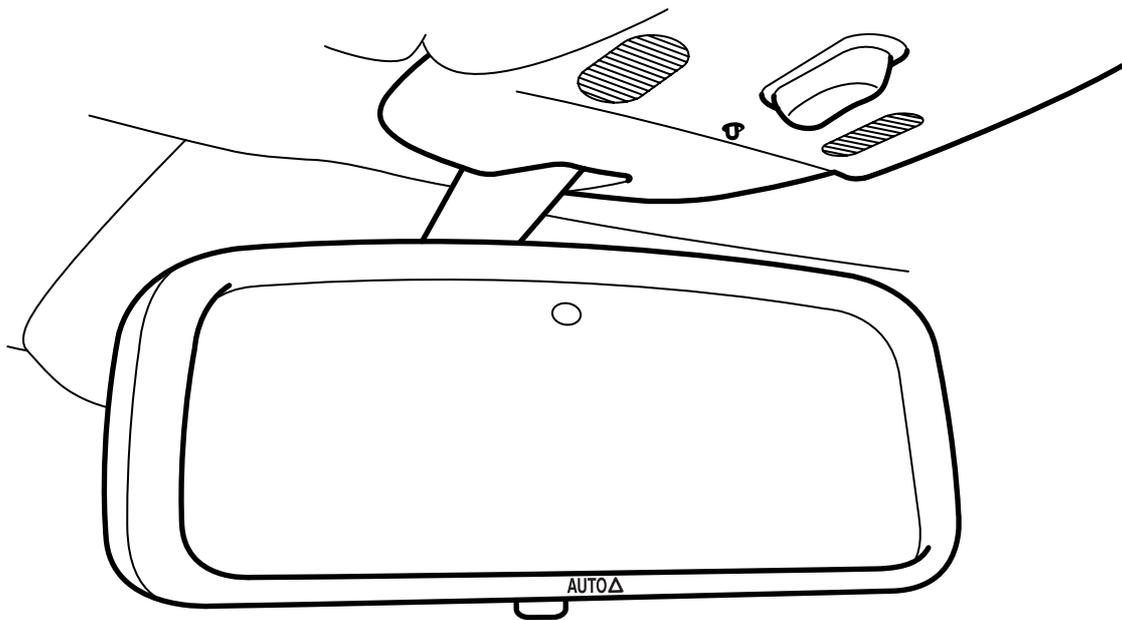

F980A142

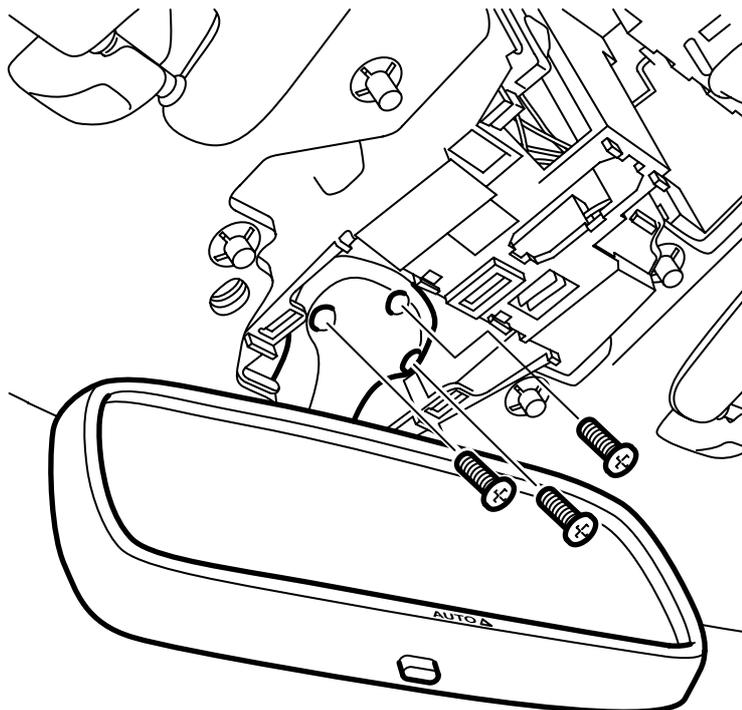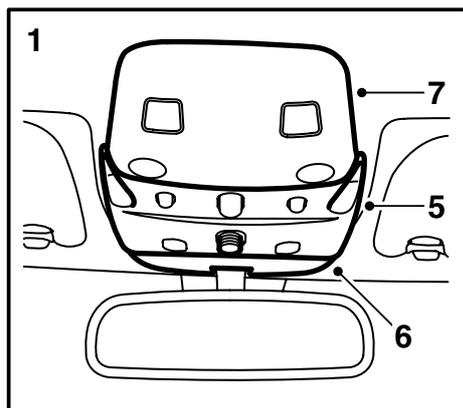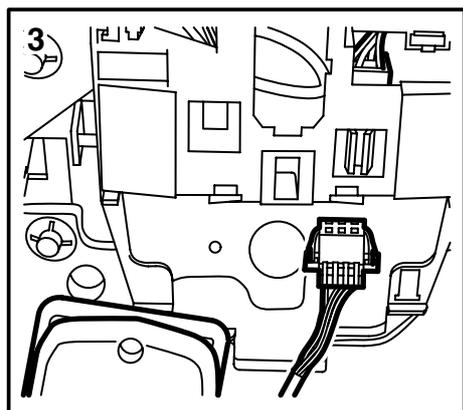



F980A143

- 1 インテリアライト用カバーパネルのリア、センター、フロントの各パーツを取り外す。工具 82 93 474 を使用することが望ましい。
- 2 ルームミラーを取り外す。
- 3 コネクターを接続する。
- 4 ワイヤーハーネスをルームミラーマウンティングの左側に敷設し、ルームミラーを取り付ける。

⚠ 警告

ワイヤーハーネスが挟まれないことを確認する。誤った取り付け方をすると、ケーブルの損傷や、短絡 / 火災の原因となる場合がある。

- 5 インテリアライト用カバーパネルのセンターパーツを取り付ける。
- 6 インテリアライト用カバーパネルのフロントパーツを取り付ける。
- 7 インテリアライト用カバーパネルのリアパーツを取り付ける。
- 8 ミラーおよび各ライトが正しく作動することを確認する。
- 9 **コンパス付きルームミラー**： 3 ページを参照してコンパスの較正を行う。必要があれば、3 ページを参照してコンパスゾーンを変更する。

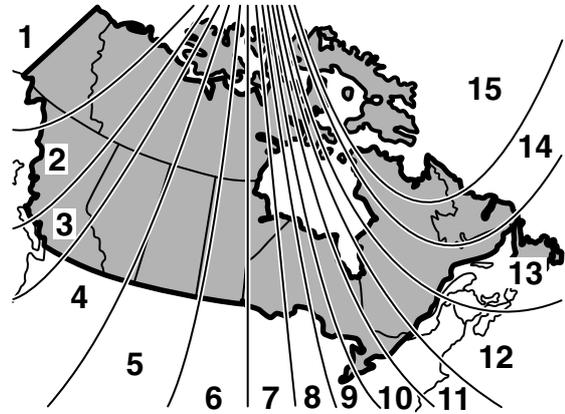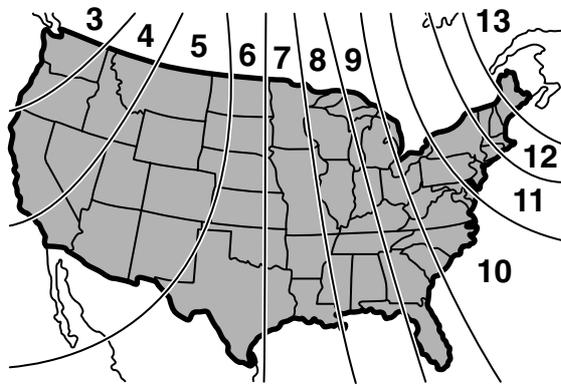

D980A352

ユーザーの方へ

ルームミラーにはセンサーが2個備えられており、1つは前向き、1つは後向きとなっています。前向きセンサーが外の暗いことを検知すると、システムが使用可能状態となり、後方から強い光が入射すると無段階でミラーが暗くなって、入射光を和らげます。強い光が減光されると、無段階で通常の状態にミラーが復帰します。

自動防眩機能はルームミラー下のボタンで切ることができます。詳しくは車のオーナーズマニュアルを参照して下さい。

較正 / プログラミング

コンパス付きルームミラー： コンパスウインドーに“CAL”と方位が表示されるまで“AUTO”ボタンを押したままにしてコンパスの較正を行います。この表示がされたら、ボタンから指を離します。“CAL”が消えるまで、車をゆっくり円状に走らせませす。これでコンパスが較正されます。詳しくは車のオーナーズマニュアルをご覧ください。

コンパス付きルームミラー： コンパスゾーンの変更は、コンパスウインドーに“ZONE”と方位が表示されるまで“AUTO”ボタンを押したままに行います。この表示がされたら、ボタンから指を離します。この状態でコンパスゾーンは、“AUTO”ボタンを使って変更が可能です（コンパスゾーン選択用の図をご覧ください）。正しいコンパスゾーンが選択されたら、“AUTO”ボタンから指を離します。“ZONE”表示が消えればコンパスゾーンが記憶された状態となります。詳しくは車のオーナーズマニュアルをご覧ください。

ガレージポートオープナー用リモコン付きルームミラー： プログラミング方法については、車のオーナーズマニュアルを参照して下さい。