




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-3 M03-**

自動防眩ルームミラー

| Accessories Part No.                   | Group   | Date   | Instruction Part No. | Replaces          |
|--|---------|--------|----------------------|-------------------|
| 12 799 237<br>12 799 238<br>12 804 662 | 9:85-21 | Feb 04 | 12 799 239           | 12 799 239 Jun 02 |

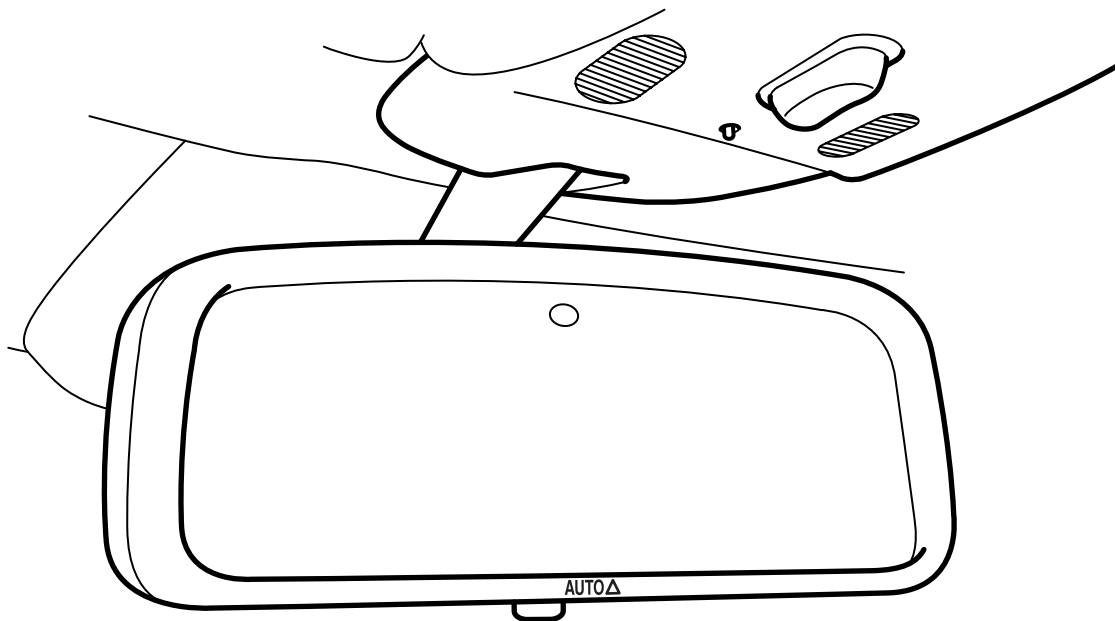

F980A142

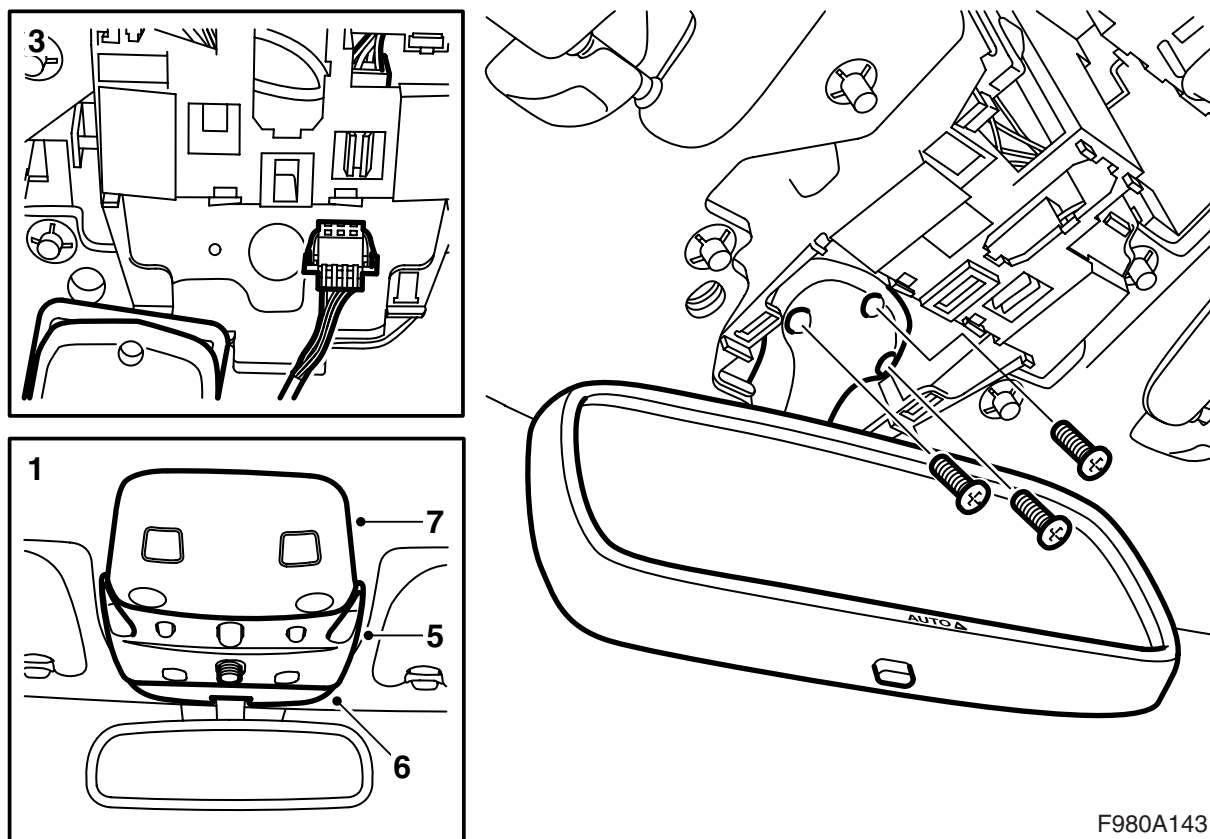



F980A143

- 1 インテリアライト用カバーパネルのリア、センター、フロントの各パーツを取り外す。工具 82 93 474 を推奨。
- 2 ルームミラーを取り外す。
- 3 コネクターを接続する。
- 4 ワイヤーハーネスをルームミラーマウンティングの左側に敷設し、ルームミラーを取り付ける。

**⚠ 警告**

ワイヤーハーネスが挟まれないことを確認する。誤った取り付け方をすると、ケーブルの損傷や、短絡 / 火災の原因となる場合がある。

- 5 インテリアライト用カバーパネルのセンターパーツを取り付ける。
- 6 インテリアライト用カバーパネルのフロントパーツを取り付ける。
- 7 インテリアライト用カバーパネルのリアパーツを取り付ける。
- 8 ミラーおよび各ライトが正しく作動することを確認する。
- 9 **コンパス付きルームミラー**： 3 ページを参照してコンパスの較正を行う。必要があれば、3 ページを参照してコンパスゾーンを変更する。
- 10 顧客に取り付け説明書を手渡し、「ユーザーの方へ」があることを指摘しておく。

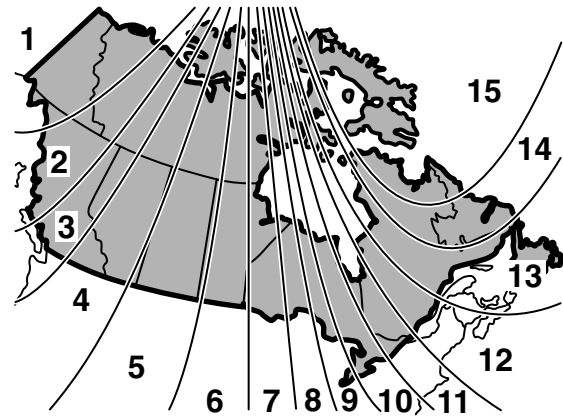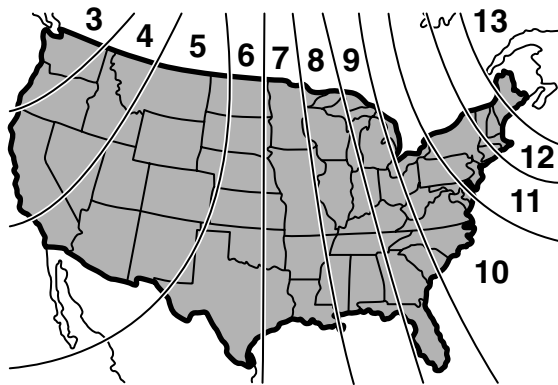

D980A352

## ユーザーの方へ

ルームミラーにはセンサーが 2 個備えられており、1 つは前向き、1 つは後向きとなっています。前向きセンサーが外の暗いことを検知すると、システムが使用可能状態となり、後方から強い光が入射すると一度にミラーが暗くなって、入射光を和らげます。強い光が減光されると、再びすぐに通常の状態にミラーが復帰します。

自動防眩機能はルームミラー下のボタンで切ることができます。詳しくは車のオーナーズマニュアルをご覧ください。

## 較正 / プログラミング

**コンパス付きルームミラー：** コンパスウインドーに「CAL」と方位が表示されるまで「AUTO」ボタンを押したままにしてコンパスの較正を行います。この表示がされたら、ボタンから指を離します。「CAL」が消えるまで、車をゆっくり円状に走らせませす。これでコンパスが較正されます。詳しくは車のオーナーズマニュアルをご覧ください。

**コンパス付きルームミラー：** コンパスゾーンの変更は、コンパスウインドーに「ZONE」と方位が表示されるまで「AUTO」ボタンを押したままにして行います。この表示がされたら、ボタンから指を離します。この状態でコンパスゾーンは、「AUTO」ボタンを使って変更が可能です（コンパスゾーン選択用の図をご覧ください）。正しいコンパスゾーンが選択されたら、「AUTO」ボタンから指を離します。「ZONE」表示が消えればコンパスゾーンが記憶された状態となります。詳しくは車のオーナーズマニュアルをご覧ください。

**ガレージポートオープナー用リモートコントロール付きルームミラー：** プログラミング方法については、車のオーナーズマニュアルをご覧ください。