







**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

자동 감광식 내부 백미러

Accessories Part No.	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 756 338 12 772 924 12 772 927 12 777 848 12 777 851 12 803 374 12 804 662 32 000 575	Oct 06	32 025 810	32 025 810 Nov 05

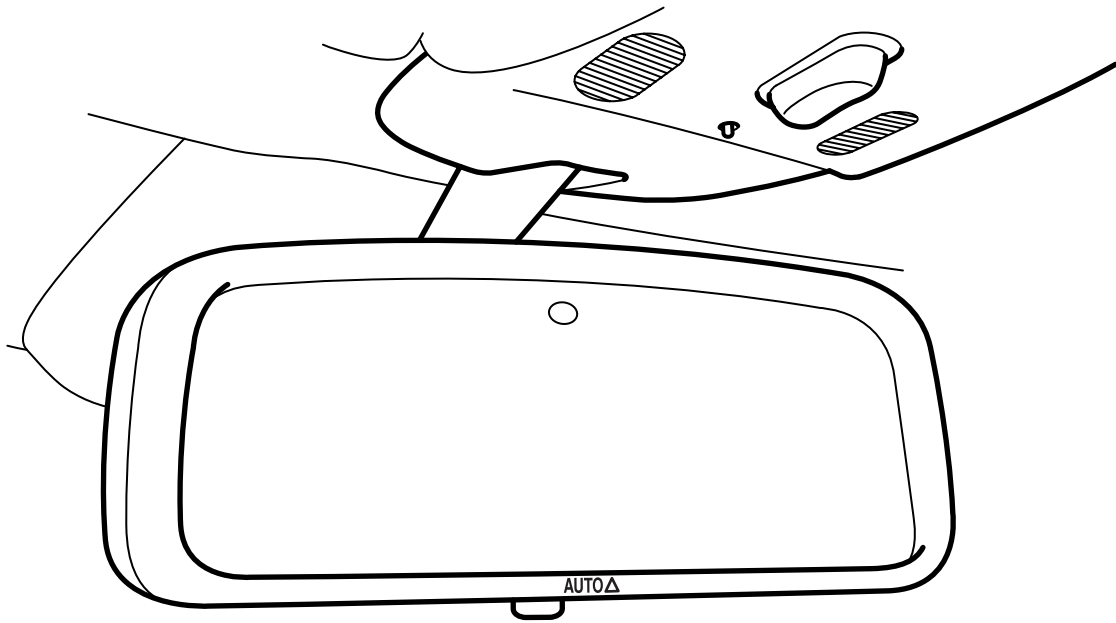

F980A142

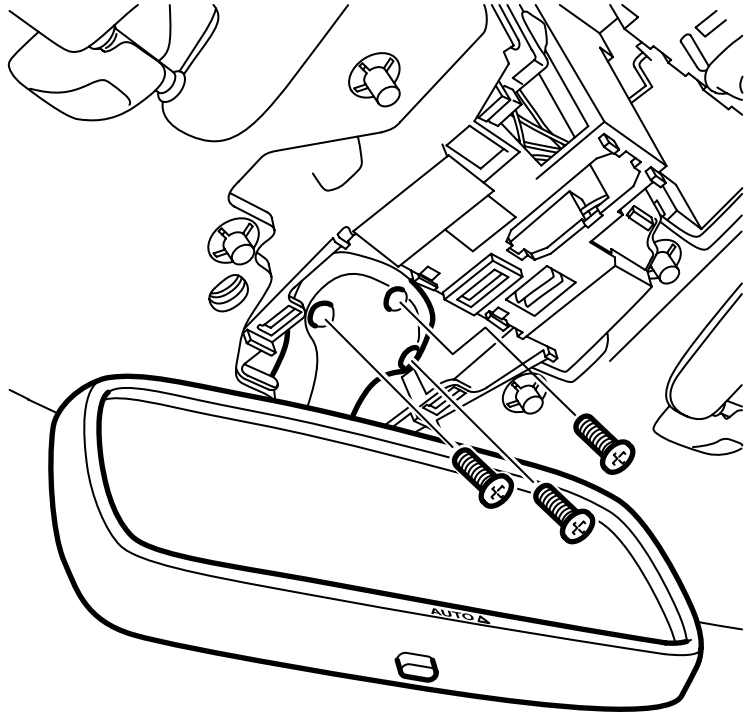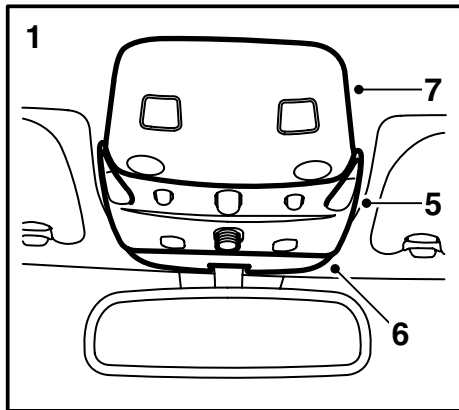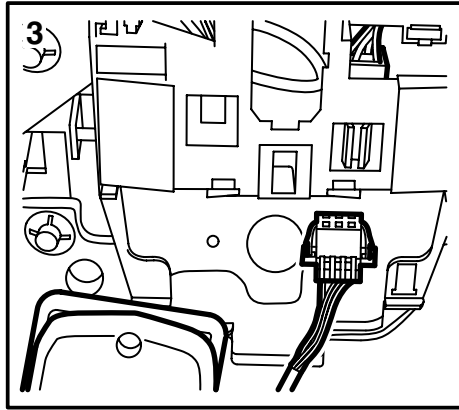



F980A143

- 1 천정등용 커버의 뒤, 중간, 앞 부분을 탈착한다. 공구 82 93 474를 사용한다.
- 2 백미러를 탈착한다.
- 3 커넥터를 연결한다.
- 4 배선 하니스를 백미러의 마운팅 왼쪽으로 배치하고 백미러를 장착한다.

⚠ 경고

와이어링 하니스가 끼지 않은 것을 점검한다. 잘못된 장착은 케이블에 손상을 주고 단락/화재를 일으킬 수 있다.

- 5 천정등의 커버 중간 부분을 장착한다.
- 6 천정등의 커버 앞 부분을 장착한다.
- 7 천정등의 커버 뒤 부분을 장착한다.
- 8 미러 및 램프의 기능을 점검한다.
- 9 **나침반이 있는 백미러:** 나침반을 보정한다. 페이지 3을 참조한다. 필요시 나침반을 교환한다. 페이지 3을 참조한다.

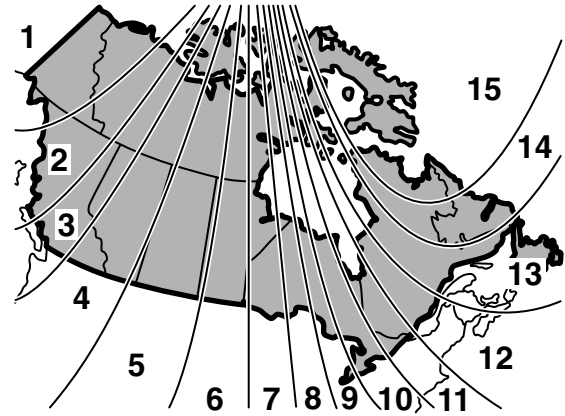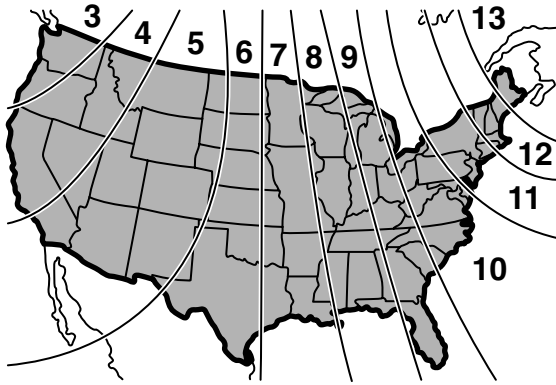

D980A352

취급 설명서

내부 백미러에는 하나의 센서는 앞을 향해 있고 다른 하나의 센서는 뒤를 향해 있는 두 개의 센서가 있다. 앞을 향한 센서가 밖이 어두운 것을 감지할 때 뒤쪽에서 강한 빛이 들어오면 시스템이 백미러를 단계적으로 어둡게 하여 감광한다. 강한 빛이 없어지면 미러는 단계적으로 정상적인 위치로 된다.

자동 감광 기능은 백미러 아래 있는 버튼을 사용하여 해제시킬 수 있다. 기타 자세한 사항은 취급 설명서를 참조한다.

보정 / 프로그래밍

나침반이 있는 백미러: "AUTO" 버튼을 "CAL"이 표시될 때까지 눌러 방위표가 나침반에 표시되게 하여 나침반을 보정한다. 버튼을 놓는다. "CAL"이 꺼질 때까지 차를 천천히 한 운행 사이클 운행한다. 나침반이 보정되었다. 기타 자세한 사항은 차의 취급 설명서를 참조한다.

나침반이 있는 백미러: "AUTO" 버튼을 "ZONE"이 표시될 때까지 눌러 방위표가 나침반에 표시되게 하여 나침반을 보정한다. "AUTO" 버튼을 사용하여 나침반의 구역을 교체할 수 있다 (나침반 구역 선택은 그림 참조). 나침반 구역이 선택되었으면 "AUTO" 버튼을 놓는다. "ZONE"이 꺼지면 나침반 구역이 저장된다. 기타 자세한 사항은 차의 취급 설명서를 참조한다.

차고 오프너용 리모컨이 있는 백미러: 프로그래밍은 취급 설명서를 참조한다.