




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3, Saab 9-5

보조 히터

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 791 146 12 791 147	9:87-38	Aug 03	12 795 083	12 795 083 Feb 02

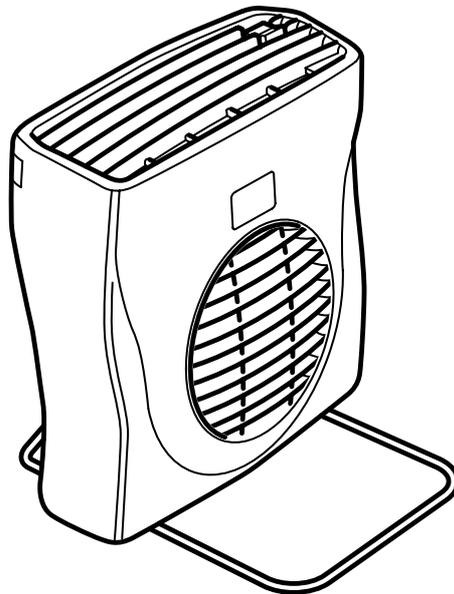

E930A122

정비 데이터

보조 히터 K2 (400 127 783)에는 600 W (LOW) 또는 1500 W (HIGH)의 두 가지로 출력된다.

보조 히터 K3 (400 127 791)에는 1250 W (LOW) 또는 2100 W (HIGH)의 두 가지로 출력된다.

이 출력값은 -25°C 에서 공기의 흐름이 자유로운 상태일 때에 해당된다. 발열체는 주위 온도와 팬의 공기 흐름에 따라 출력이 제어되는 형식으로 되어있다.

보조 히터에는 온도가 허용치를 넘을 경우 발열체에 전류를 차단하는 온도 퓨즈가 있다. 예를들어 공기 출구 그릴 또는 입구 그릴에 커버가 덮여 있을 때 등 공기가 순환될 수 없을 때도 온도 퓨즈가 전류를 끊는다. 온도 퓨즈가 전류 공급을 중단하면 보조 히터가 작동되지 않는다.

보조 히터 K2: 다음과 같은 방법으로 온도 퓨즈를 정상으로 한다:


- 1 보조 히터의 삽입식 커넥터를 빼내 히터에 전류가 흐르지 않도록 한다. 또한 보조 히터가 완전히 식어야 한다.
- 2 히터의 출구 그릴에 위치한 검정색 단추를 누른다.

경고

엘레먼트나 온도 퓨즈를 손상시킬 수 있기 때문에 도구를 사용하지 않도록 한다. 엘레먼트나 온도 퓨즈가 손상되면 단락이나 화재의 위험이 있다.

클릭하는 소리가 분명하게 들려야 한다.

보조 히터 K3: 온도 퓨즈는 고칠 수 없고 교체해야 한다. 판매처에 연락을 취한다.

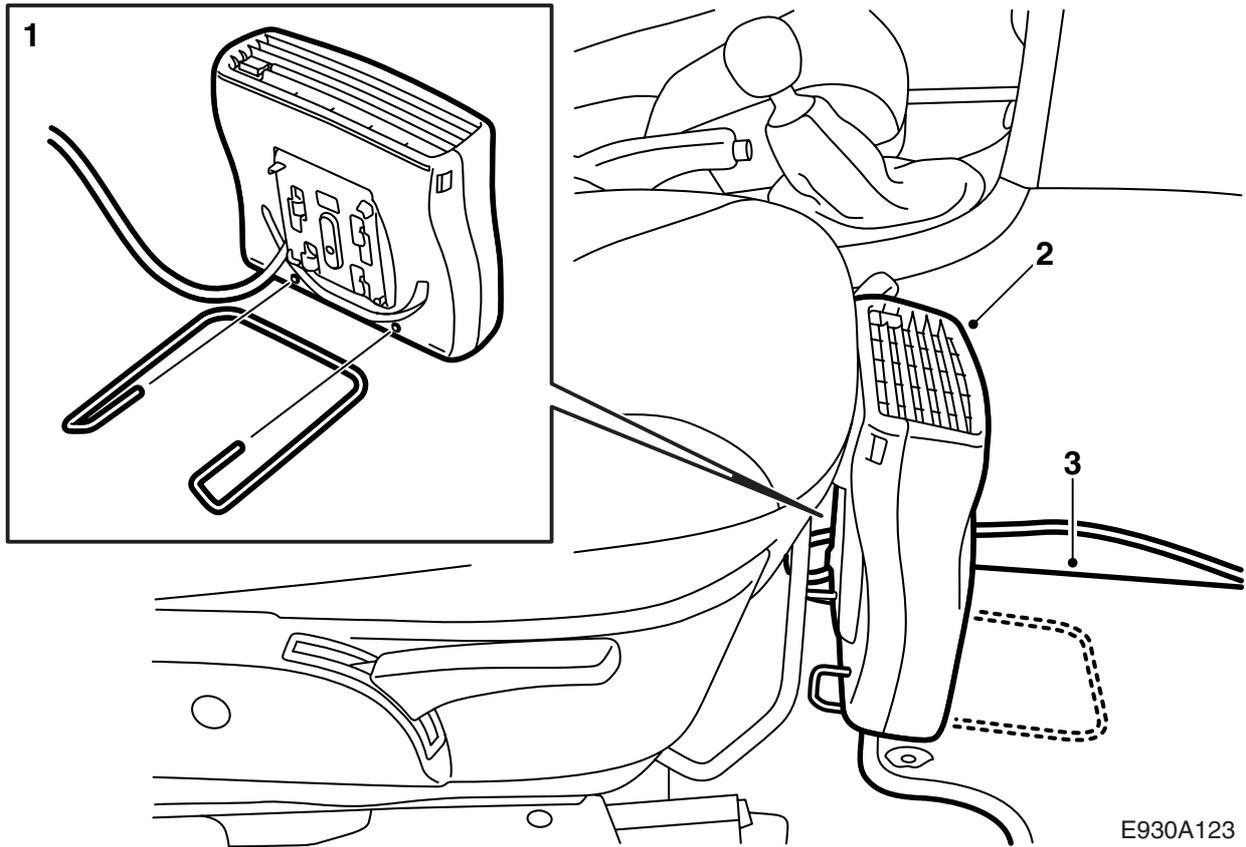

E930A123

취급 설명서

⚠ 경고

보조 히터는 운행 중에 차내에 보관해서는 안 된다. 예를들어, 사고 시 히터가 굴러 인체에 상해를 입힐 수 있다.

- 1 실내 히터의 뒤쪽에 있는 구멍에 케이블의 스탠드를 맞춰 넣는다.
- 2 흡기구 그릴이 차량의 앞쪽을 향하도록 하여 승객석 앞에 보조 히터를 위치시킨다.

주의

시트커버의 색상이 변하거나 손상될 염려가 있으므로 히터가 시트커버에 접촉되지 않도록 한다.

- 3 고무 또는 직조의 매트를 들어 올린 후 히터의 케이블 스탠드 위에 위치시킨다.
- 4 보조 히터를 연결시키고 적당한 출력을 선택한다.

주의

도난방지 경보장치가 설치된 Saab 9-3 M03-모델: 히터를 사용할 때는 차의 취급설명서에 따라 도난방지 경보장치의 침입감지 센서를 분리한다. 그렇지 않으면 따뜻한 공기의 순환으로 인해 가짜 경보가 발한다.

⚠ 경고

보조 히터는 접지된 소켓에만 연결해야 한다. 접지 연결은 보조 히터에서 차량의 소켓 연결을 통해 접지된 전기 소켓에 이르기까지 전체적으로 차단된 곳이 없어야 한다.

안전한 기능을 위해 필요한 조건:

- 소켓의 접지핀과 실내 소켓의 접지 연결 사이를 정기적으로 점검한다.
- 모든 케이블은 주의를 기울여 취급한다. 사이에 끼지 않고 날카로운 부품에 닿아 손상이 생기지 않도록 유의한다.
- 연결 케이블에 손상 또는 노화 현상이 있는지 검사하고 손상된 케이블은 즉시 교체하도록 한다.