






**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 9-3, Saab 9-5**

루프 박스

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 799 191	9:89-18	Aug 02	12 799 945	12 799 945 Jun 02

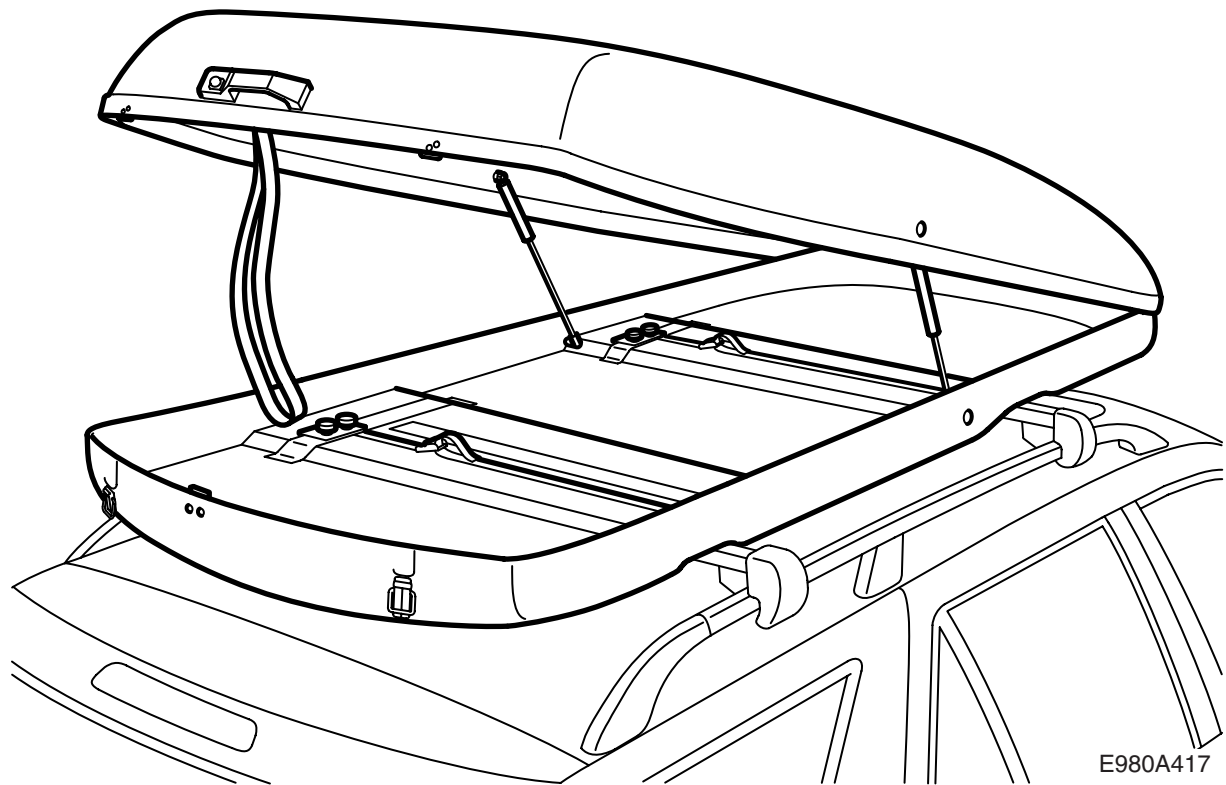

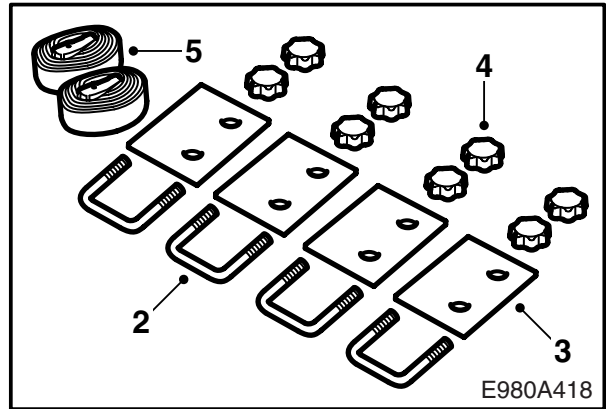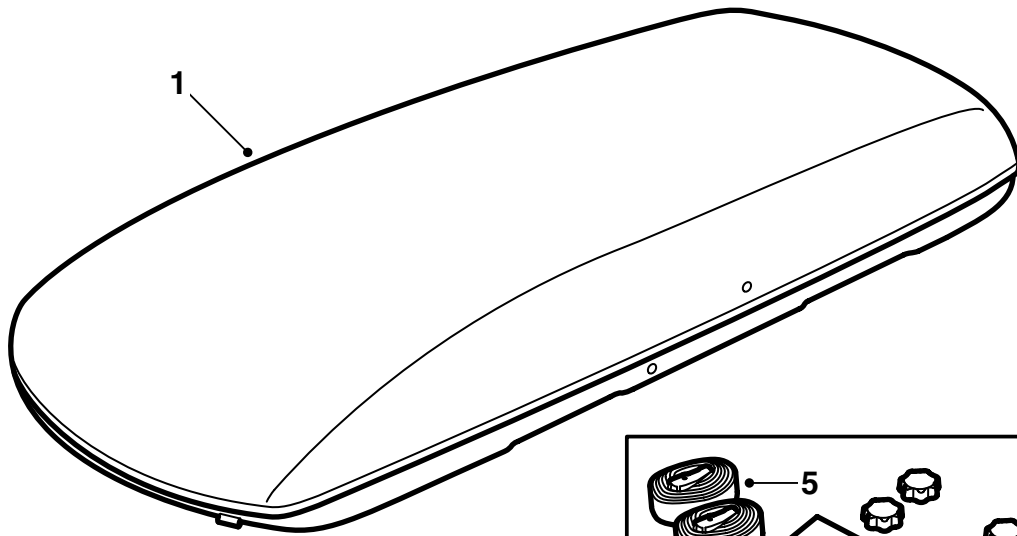

- 1 루프 박스
- 2 U자형 클램프 (4개)
- 3 플레이트 (4개)
- 4 핸드휠 (8개)
- 5 클래스트프가 있는 스트랩 (2개)  
클래스트프가 없는 스트랩 (2개)

## 중요

### ⚠ 경고

루프 박스를 사용하기 전에 설치 설명서를 주의 깊게 읽는다. 수록된 지시에 따라 루프 박스를 조심하여 장착하고, 나중에 참고할 수 있도록 차 내에 비치한다.

루프 하물 중량과 모양이 차량의 무게중심과 공기 역학적인 면을 바꾸게 하는 것을 고려하여 운행 속도를 이에 맞춘다.


- 장착을 마쳤으면, 설치 설명서의 내용을 숙지한 뒤에 루프 박스를 사용한다.
- 루프 박스는 올바르게 장착할 경우 안전 운행을 보장하도록 설계되었다. **제품을 개조해서는 안 된다.**
- 허용되는 최대 루프 중량은 루프 랙 중량 (강철 재질 3.9kg, 알루미늄 재질 4.7kg)과 루프 박스 중량 29kg을 포함하여 100kg이다. 취급 설명서를 참조한다.
- 하중이 루프 박스 내부에 골고루 분산되어야 한다. 무거운 물건은 루프 박스의 중심에 놓는다.
- 루프 박스를 장착하고 운행할 때에는 차량의 운전 특성(측면에서 부는 바람이 거셀 때, 코너링 또는 제동 시)이 변한다는 것을 명심한다. 이는 루프 박스가 적재 상태일 때 특히 중요하다.
- 루프 박스의 과적은 금물이다.
- 안전상의 이유 및 공기 저항을 감소시키기 위해, 루프 박스를 사용하지 않을 때에는 탈착해 둔다.
- 자동 세차장에서 세차하기 전에 루프 박스를 탈착한다.
- Saab Automobile AB는 루프 랙 또는 루프 박스를 올바르게 장착하지 않아 발생한 손상에 대해 책임을 지지 않는다.
- 명백하지 않은 점이 있으면 Saab 판매소에 접촉한다.
- 차량에 본 장착 설명서가 비치되어야 한다.

## 도움말

- 차량의 높이가 달라졌으므로, 차고나 출입문 또는 낮게 드리워진 나무가지 아래를 지날 때에는 주의한다.
- 화물을 잘 고정하여 풀리거나 손상을 입히지 않도록 한다. 잘 묶어 일정 방향으로 화물이 쏠리지 않게 한다. 화물을 잘 묶어 싣는 것은 운전자가 책임져야 한다.
- 운행 전에 모든 고정이 제대로 되어 있는 것을 확인한다. 단거리 운행 후 운행을 중지하고 모든 고정이 그대로 고정된 것을 점검한다.

## 관리 설명

- 루프 박스를 청소하고 잘 관리해야 하며, 특히 겨울철에는 먼지와 소금기를 반드시 제거한다.
- 루프 박스는 사용후에는 광택을 유지하도록 일반 차량 샴푸 또는 이와 비슷한 것을 사용하여 항상 세척한 후 차량 또는 선박 왁스를 칠한다.
- 루프 박스를 장기간 사용하지 않으려면 아래쪽 마운팅에서 기체 댐퍼를 탈착한다.
- 루프 박스는 항상 평평한 표면 또는 박스 리프트에 보관한다.

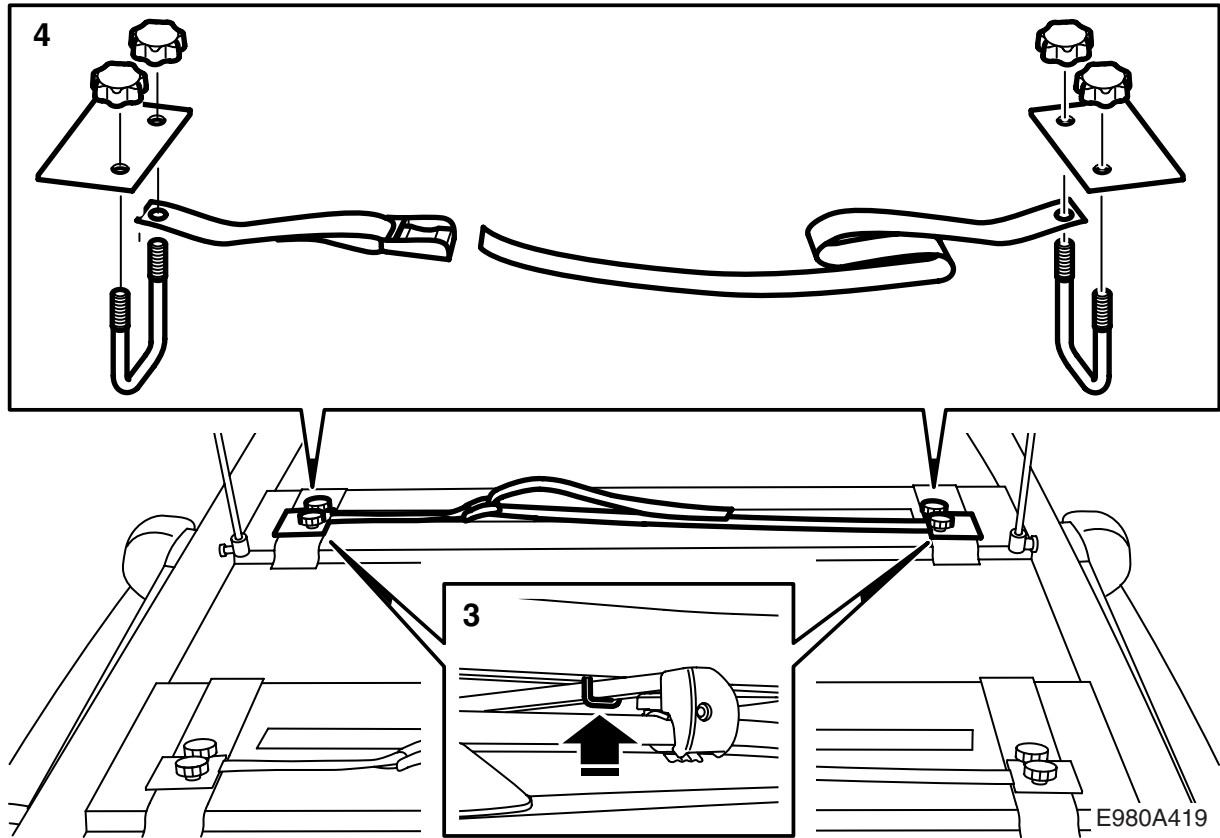

### 루프 박스 장착

- 1 루프 박스를 자동차 루프와 평행이 되게 루프 랙 중심에 놓는다.

### 주의

루프 박스는 부트 리드를 여는 데 방해가 되지 않도록 설치한다.

- 2 루프 박스를 연다.  
기체 서스펜션을 장착하지 않았으면 해당 마운팅의 볼에 눌러 고정해야 한다.
- 3 아래쪽으로부터 U자형 클램프를 화물 홀더와 루프 박스의 홈을 통해 끼운다.
- 4 스트랩을 U자형 클램프의 나사산 핀에 끼우고, 클립이 있는 스트랩은 화물을 싣고 내릴때 사용하는 쪽에 위치시켜야 한다. U자형 클램프에 플레이트를 살이 있는 쪽을 아래쪽을 향하도록 하여 구멍에서 가장 가까운 가장자리를 루프 박스의 중간에 가도록 위치시킨다. U자형 클램프를 핸들휠로 조인다.
- 5 나머지 U자형 클램프도 항목 3과 4를 반복한다.
- 6 루프 박스가 단단히 고정되었는지 확인한다. 필요하다면 핸들휠을 더 조인다.
- 7 루프 박스를 닫고 잠근다.

### 루프 박스 탈착

- 1 루프 박스를 연다.
- 2 U자형 클램프를 꼭 잡고 핸들휠, 플레이트, 스트랩을 제거한다. U자형 클램프를 아래쪽으로 당겨 빼낸다. 남아있는 U자형 클램프도 같은 절차로 반복한다.
- 3 루프 박스를 닫고 루프 랙에서 들어낸다.  
루프 박스를 장기간 사용하지 않으려면 스크루드라이버를 사용하여 아래쪽 마운팅에서 클립을 뺀 후 볼을 들어내 기체 댐퍼를 탈착한다.