




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-3 4D M03-**

뒤쪽 스포일러

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 805 380	9:84-33	Oct 03	12 806 078	

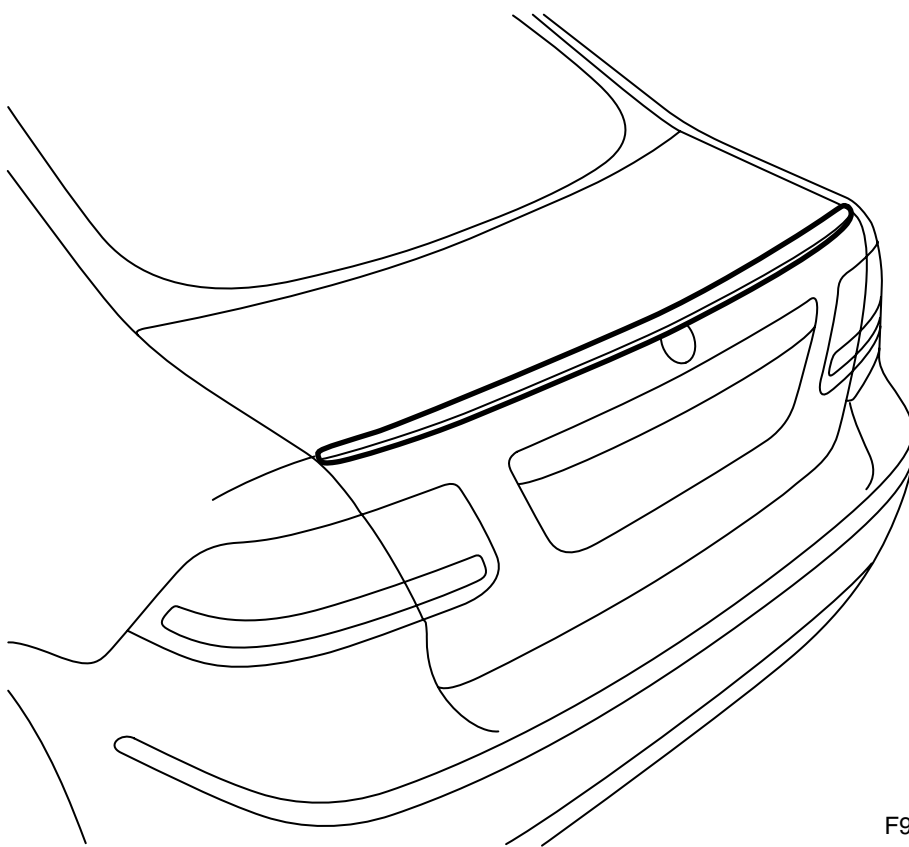


F980A318

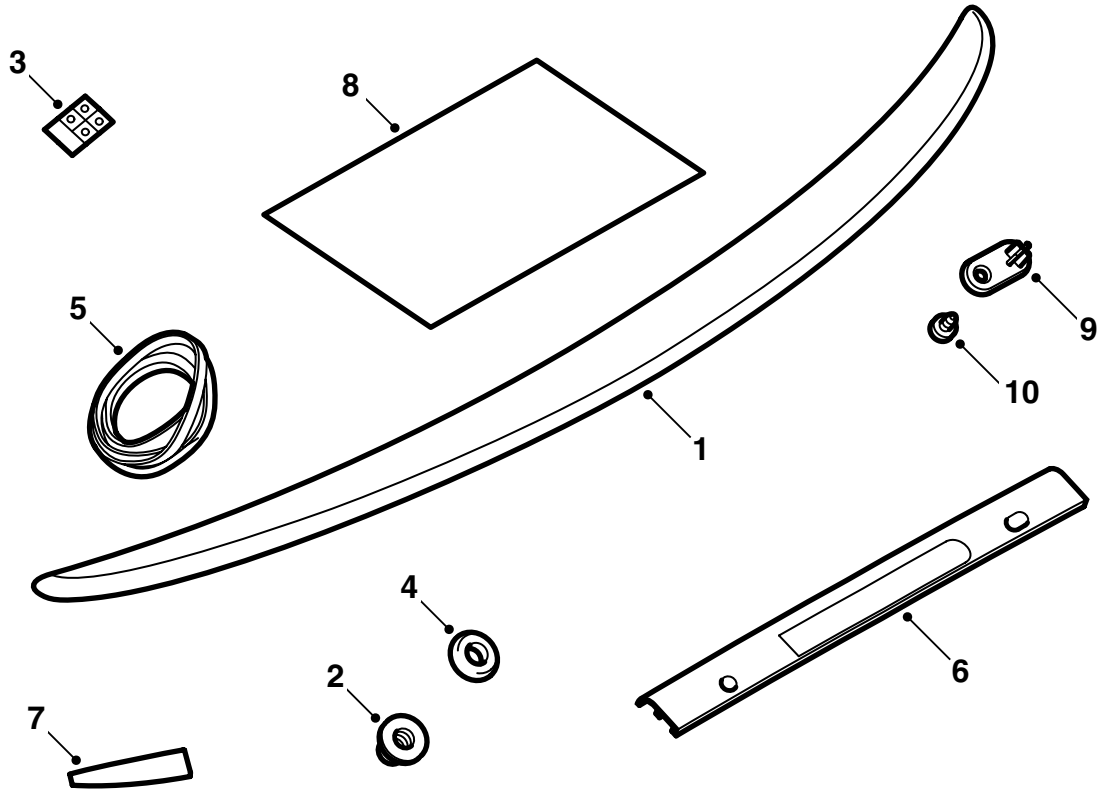

F980A319


- 1 스포일러
- 2 너트 (4개)
- 3 아연 테이프 (4개)
- 4 실 (6개) (액세서리 장착시에는 2개를 사용하지 않음)
- 5 조인트 보호 테이프 (2개)
- 6 보강재
- 7 양면 부착 테이프 (2개)
- 8 본
- 9 플라스틱 가이드 (2개) (액세서리 장착시에는 사용되지 않음)
- 10 나사 (2개) (액세서리 장착시에는 사용되지 않음)

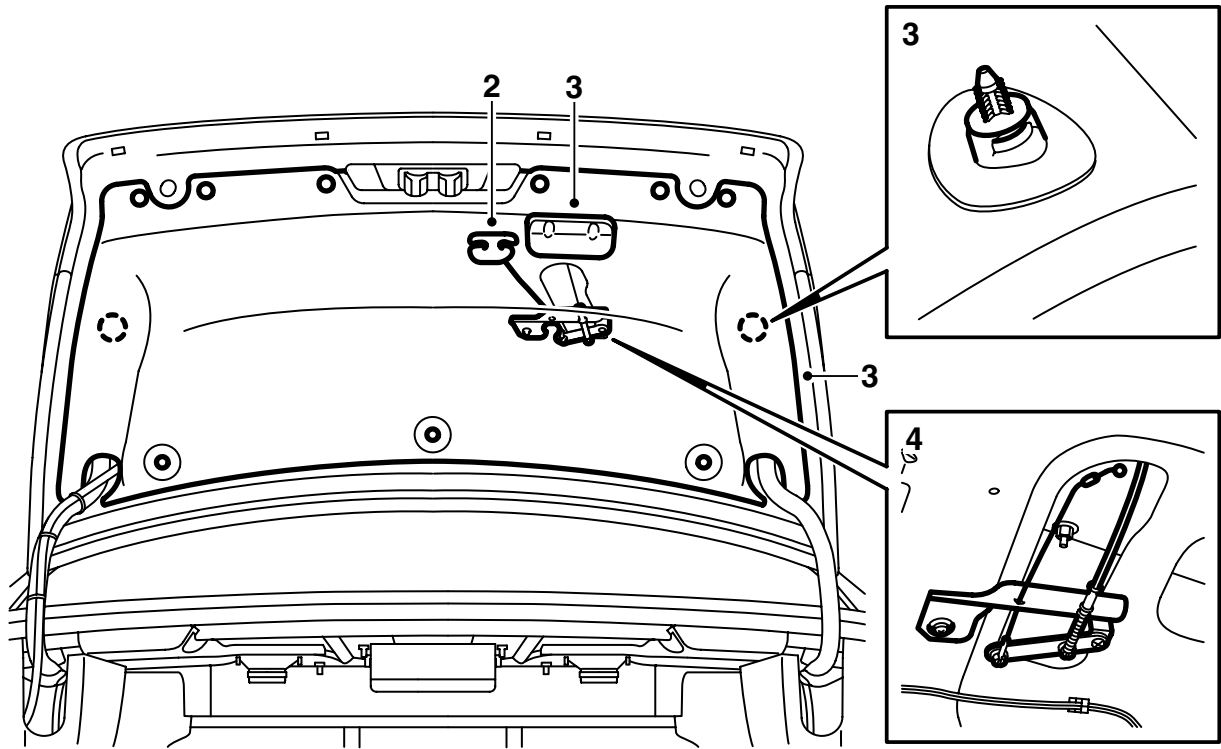

F980A010

스포일러는 회색의 프라이머로 표면처리되어 있기 때문에 마무리 페인트를 칠할 준비가 되어 있다.

- 1 스포일러를 차체 색상과 같은 페인트로 칠한다.  
장착 설명서에 설명된 "프라이머가 칠해진 ABS 플라스틱에 페인트를 칠할 때 준비사항"을 참조한다.
- 2 트렁크 뚜껑을 연다.  
**US:** 비상개방 손잡이를 탈착한다.
- 3 트렁크 도어의 안쪽에 있는 닫는 손잡이를 탈착하고 클립을 탈착한 후 트렁크의 트림을 탈착한다.
- 4 **US:** 비상 개방장치의 나사를 탈착한 후 개방장치를 한 쪽에 치워 놓는다.

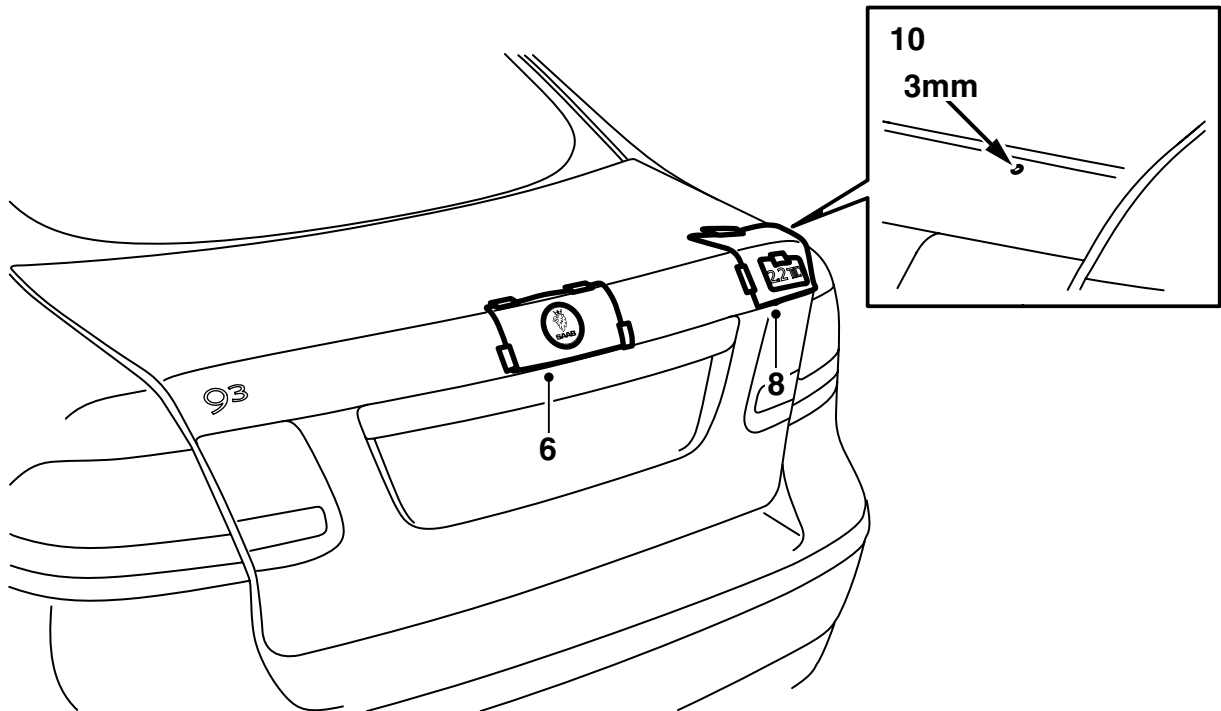


F980A323

- 5 본을 꺼내 설명에 따라 본을 잘라낸다.
- 6 본의 한쪽을 트렁크 뚜껑의 둥그런 엠블럼 옆에 맞춘다.
- 7 구멍을 뚫을 장소에 테이프(2개)를 장착하고 테이프로 본을 고정한다.
- 8 텍스트 "RH"가 보이도록 하여 트렁크 뚜껑의 오른쪽 뒤 모서리에 다른쪽을 맞춘다.
- 9 구멍을 뚫을 장소에 테이프를 장착하고 테이프로 본을 고정한다.
- 10 본의 표시에 따라 3mm 드릴로 구멍을 뚫는다.

### 주의

구멍의 위치를 표시할 때 송곳을 사용하지 않는다.

구멍을 뚫을 때 보링기를 트렁크 뚜껑 쪽으로 누르지 않는다.

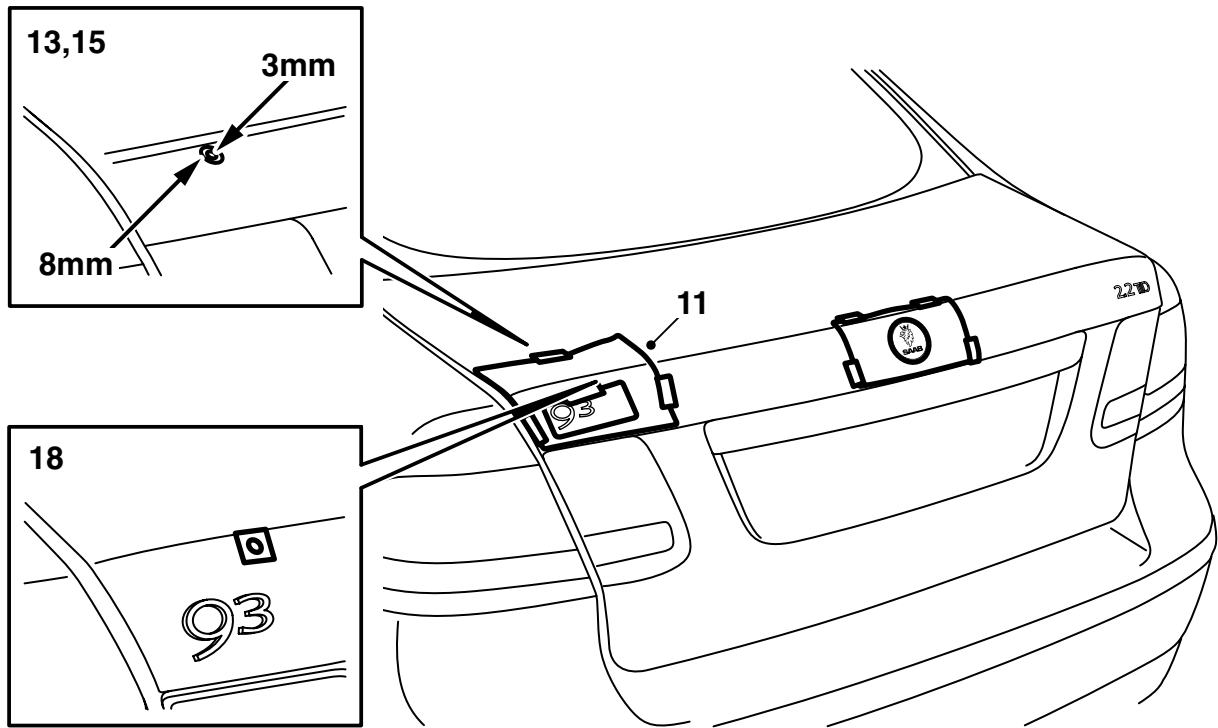

F980A320

- 11 트렁크 뚜껑의 오른쪽 뒤 모서리 본을 탈착하여 트렁크의 왼쪽 뒤 모서리 옆에 텍스트가 트렁크 뚜껑을 향하도록 뒤집어 맞춘다.
- 12 구멍을 뚫을 장소에 테이프를 장착하고 테이프 본을 고정한다.
- 13 본의 표시에 따라 3mm 드릴로 구멍을 뚫는다.

### 주의

구멍의 위치를 표시할 때 센터 펀치를 사용하지 않는다.  
구멍을 뚫을 때 보링기를 트렁크 뚜껑 쪽으로 누르지 않는다.

- 14 본과 테이프를 탈착한다.
- 15 8mm 드릴로 구멍을 뚫는다.

### 주의

구멍을 뚫을 때 보링기를 트렁크 뚜껑 쪽으로 누르지 않는다.

- 16 뚫은 구멍에 핀 나사로 스포일러를 맞춰놓고 스포일러가 올바르게 왔는지 검사한다.


### 참고

필요시 드릴을 약간 옆쪽으로 하여 구멍이 타원형이 되도록 한다.

- 17 구멍을 갈고 여기에서 생긴 가루와 잔류 페인트를 압력 공기로 깨끗이 한다. Terosons Rengorare FL을 사용하여 깨끗이 한다. Stadox 1K Fullprimer를 도포한다. 마무리 칠을 한다. 구멍을 막기 위해 안쪽 표면에 Terotex HV 400 또는 Mercasol 1를 도포한다.
- 18 구멍의 중앙 바로 위에 X표가 오도록 트렁크 뚜껑에 키트에 있는 아연 테이프를 장착한다.

### 참고

테이프가 스포일러의 위에 오지 않도록 주의할 기울이다.

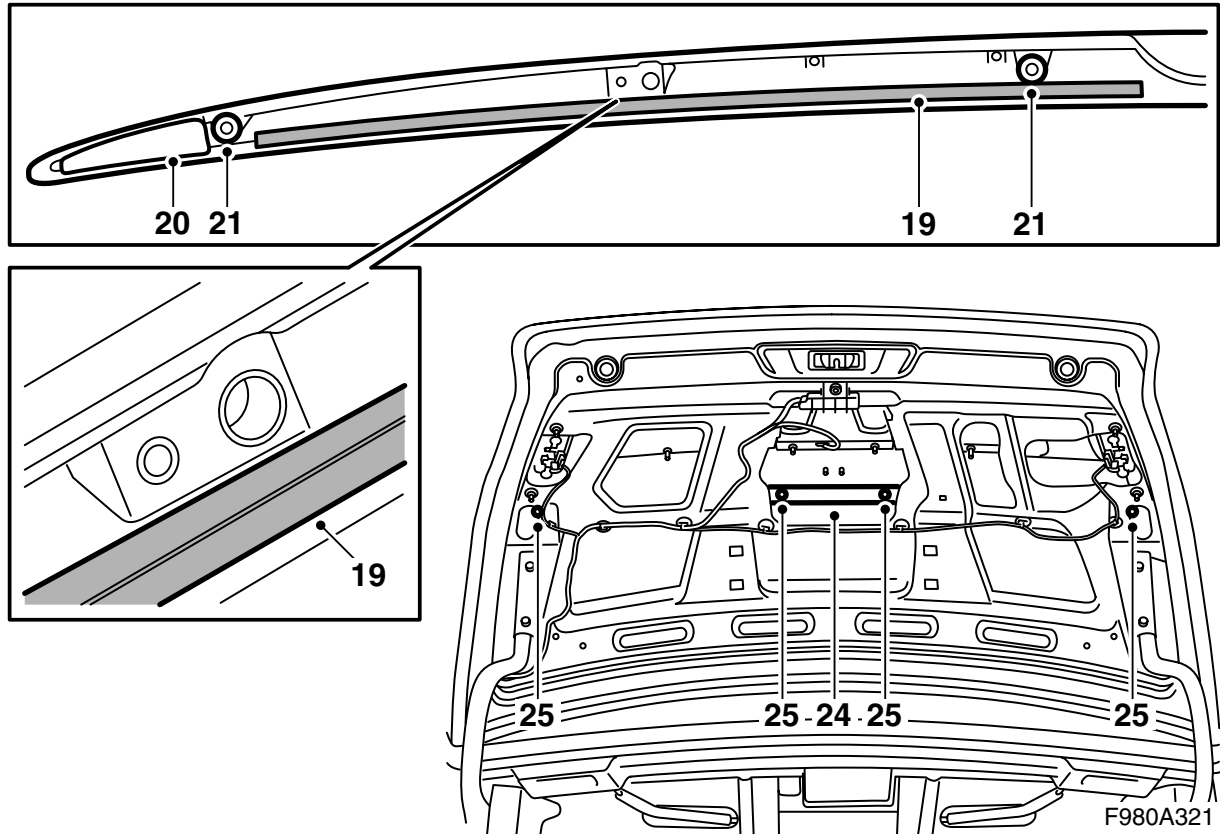

19 스포일러에 조인트 보호 테이프를 장착한다.

### 주의


스포일러의 내측 가장자리에 장착해야 한다.

- 20 스포일러의 외측 끝에 양면 부착형 테이프를 장착한다.
- 21 핀 나사에 실을 장착한다.
- 22 양면 부착 테이프에서 보호막을 떼어내고, 스포일러를 트렁크 뚜껑에 위치시킨 후 센터링 시키고 눌러 고정시킨다.
- 23 트렁크 뚜껑을 조심해서 열고 스포일러가 고정되었는지 검사한다.
- 24 보강재에서 보호막을 떼어내고, 스포일러의 중간 핀 나사에 보강재를 위치시키고 너트를 채운다.
- 25 체결토크에 도달할 때까지 너트를 한번에 조금씩 조심스럽게 돌린다.

**체결 토크 4Nm (3lbf ft)**

### 주의

스포일러의 위치를 검사하고 필요시 조정한다.

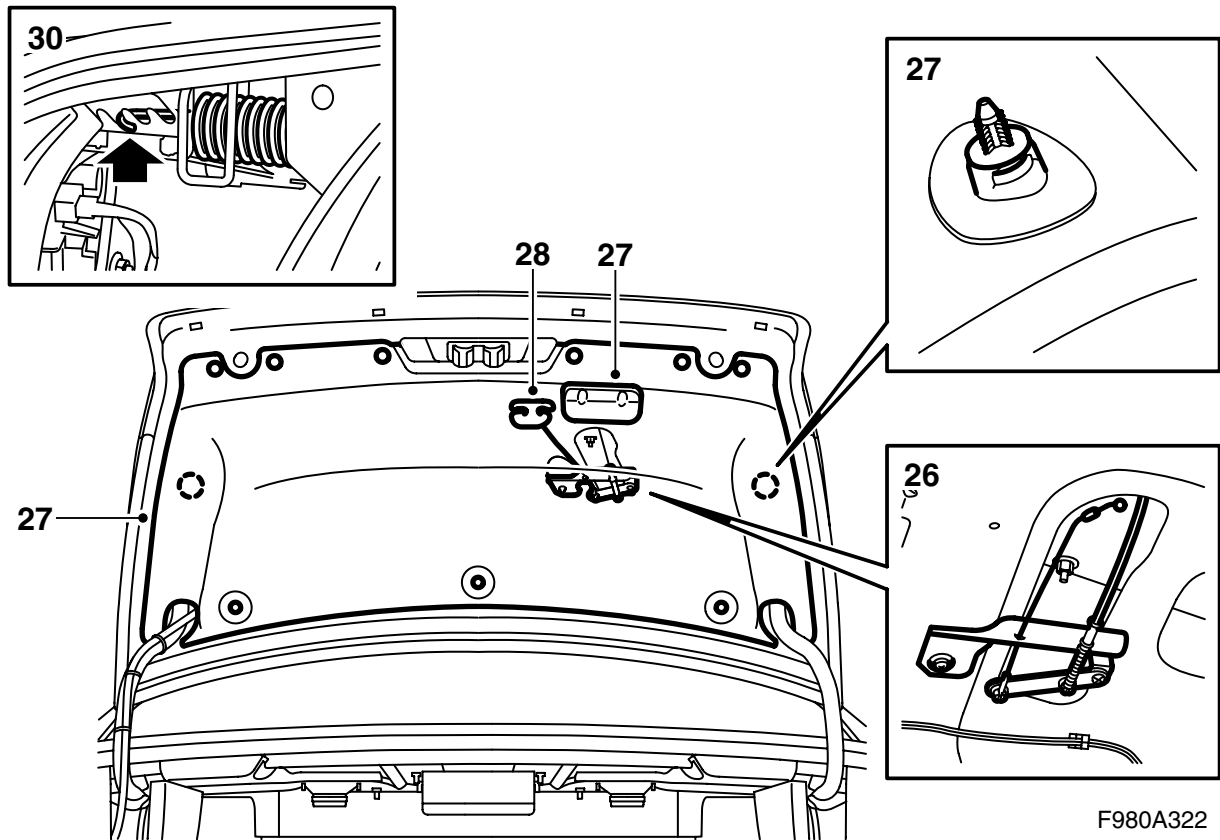

F980A322

- 26 **US:** 비상 개방장치를 장착한다.
- 27 트렁크의 안쪽에 트림을 장착하고 클립을 장착한 후 닫는 손잡이를 장착한다.
- 28 **US:** 비상개방 손잡이를 장착한다.
- 29 트렁크 트림 좌우 양쪽 커버를 내린다.
- 30 좌우 스프링을 하 노치씩 조인다.
- 31 양쪽 커버를 원위치시킨다.
- 32 트렁크 뚜껑을 닫는다.

### **프라이머가 칠해진 ABS 플라스틱에 페인트를 칠할 때 준비사항**

- 도장을 하는 동안 스포일러의 모형이 변형되지 않도록 잘 놓는다.
- 온도가 +40 °C (104 °F) 이상 되어서는 안된다.
- 스포일러는 출하 시 프라이머 칠이 되어 있다.
- 스키프 플레이트 취급 시에는 깨끗한 장갑을 사용한다.

### **건조 시간**

40 °C (104 °F)에서 70분

### **준비**

- 기초 연마한 표면을 대충 간다. 사포 3M 1200 또는 800을 사용한다.