




MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Saab 9-3 M03-


엔진 히터 조정 릴레이용 배선 하니스 (MCC 가 장착된 차량)

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 805 414	9:87-45	Oct 03	12 805 535	

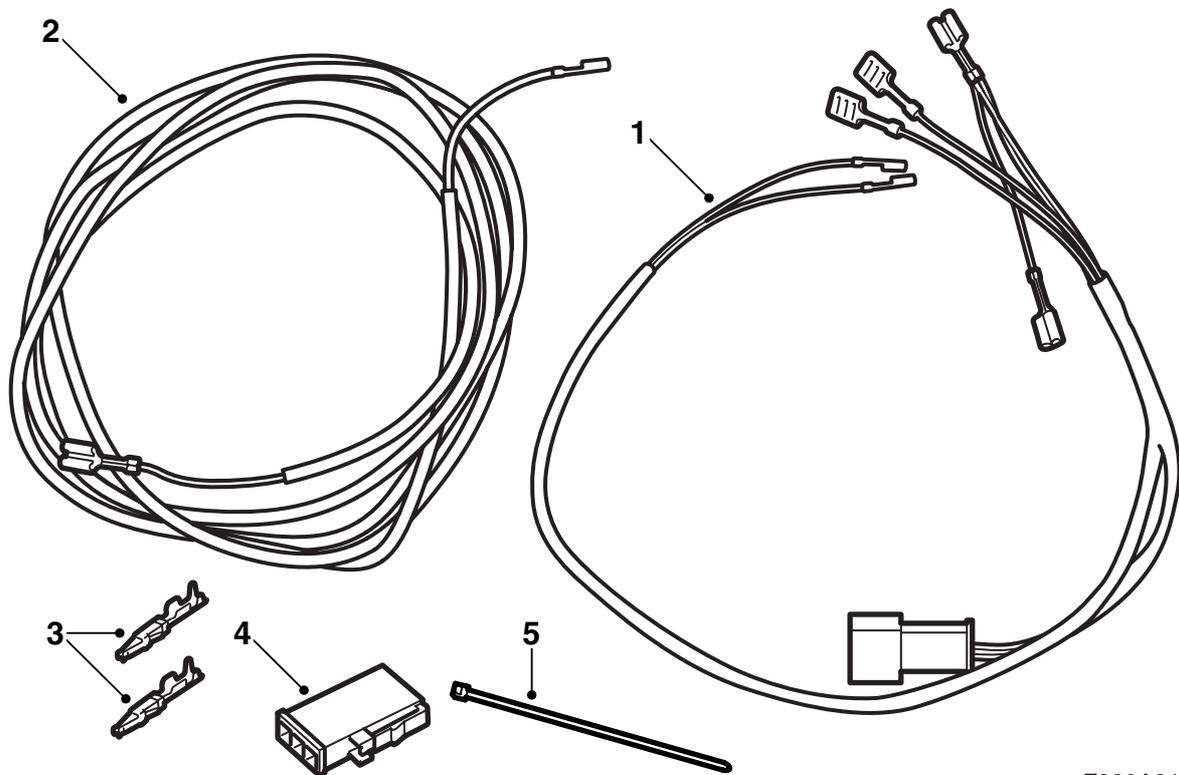

F980A312

- 1 와이어링 하니스
- 2 케이블
- 3 케이블 단자 (2개)
- 4 커넥터, 3핀
- 5 케이블 타이 (10개)

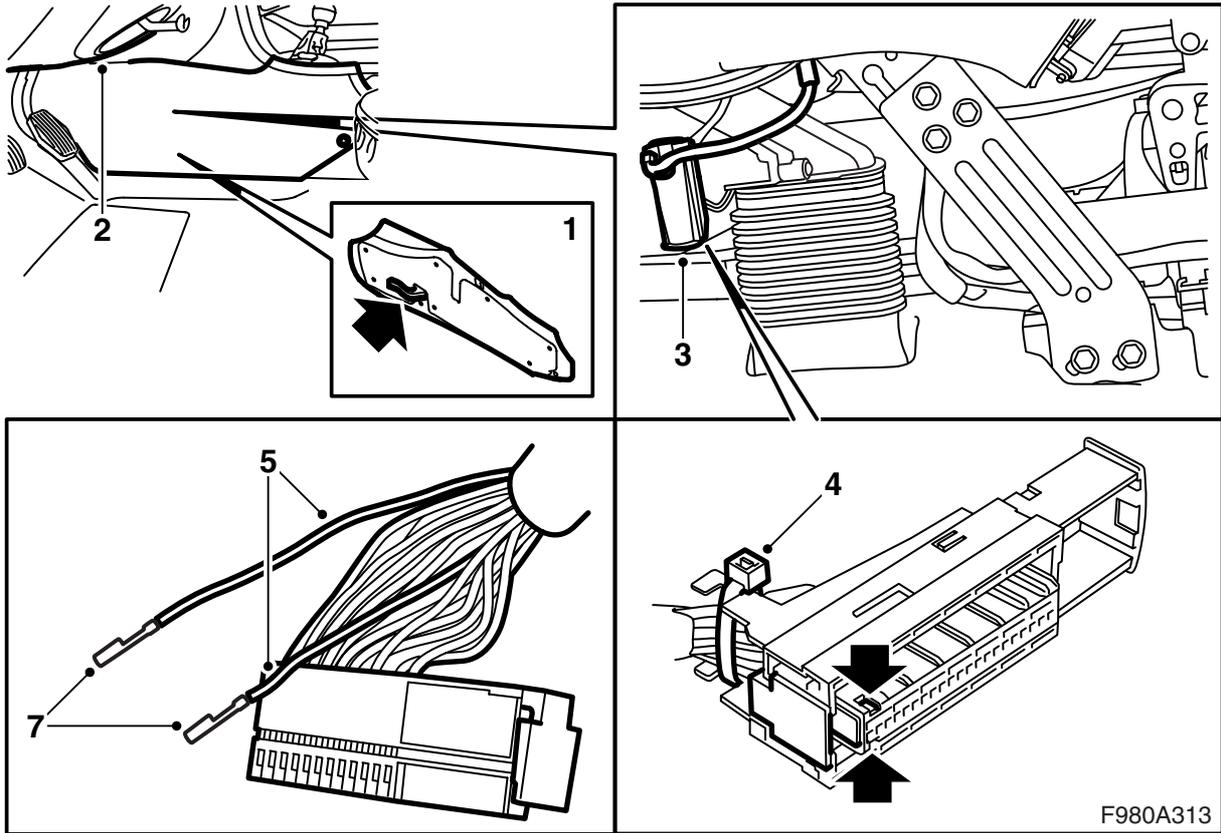


이 작업을 수행하기 위해 특별 공구 "특별 공구 박스, 배선 하니스" (부품 번호 86 12 079 또는 86 12 939)에서 케이블 피복을 벗기는 플라이어와 케이블 단자 플라이어가 필요하다.

- 1 왼쪽에서 바닥 콘솔의 앞 측면 부분을 탈착한다.
- 2 왼쪽 패널 하부를 탈착한다.
- 3 온도 조절장치에서 커넥터를 탈착한다.
- 4 커넥터에 케이블을 고정하는 케이블 타이를 잘라내고 두 개의 홈을 눌러 커버에서 커넥터를 탈착하여 빼낸다.
- 5 커넥터의 위치 1과 5에서 케이블을 탈착하고 케이블 단자를 잘라낸다.
- 6 커넥터의 가장자리에서 180~200mm 테이프를 열고 두 개의 케이블을 끼워 넣는다.


⚠ 경고

케이블에 단락/화재가 발생되지 않도록 주의 기울인다.


- 7 케이블 피복을 벗기는 플라이어를 사용해 양쪽 케이블 끝을 벗겨내고 케이블 플라이어를 사용해 키트의 케이블 단자를 장착한다.

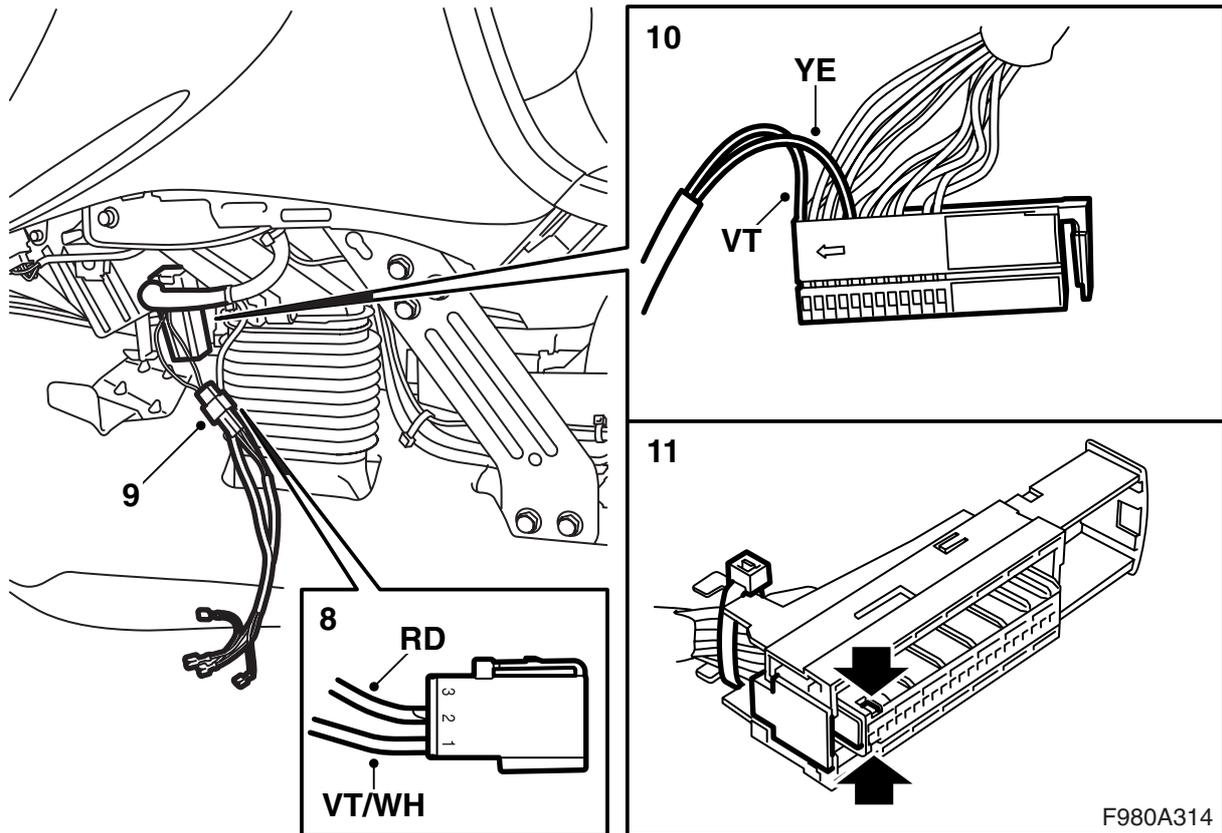

- 8 키트의 3핀 커넥터 위치 1에 보라색/흰색 (VT/WH) 케이블을 장착하고 커넥터의 위치 2에 빨간색 (RD) 케이블을 장착한다.
- 9 이 커넥터를 키트의 배선하니스에 있는 해당 커넥터에 연결한다.
- 10 온도조절장치의 커넥터 위치 1에 키트의 배선하니스 보라색 (VT) 케이블을 장착하고 커넥터의 위치 5에 노란색 (YE) 케이블을 장착한다.
- 11 커버에 커넥터를 장착하고 온도조절장치의 커넥터를 연결한다.

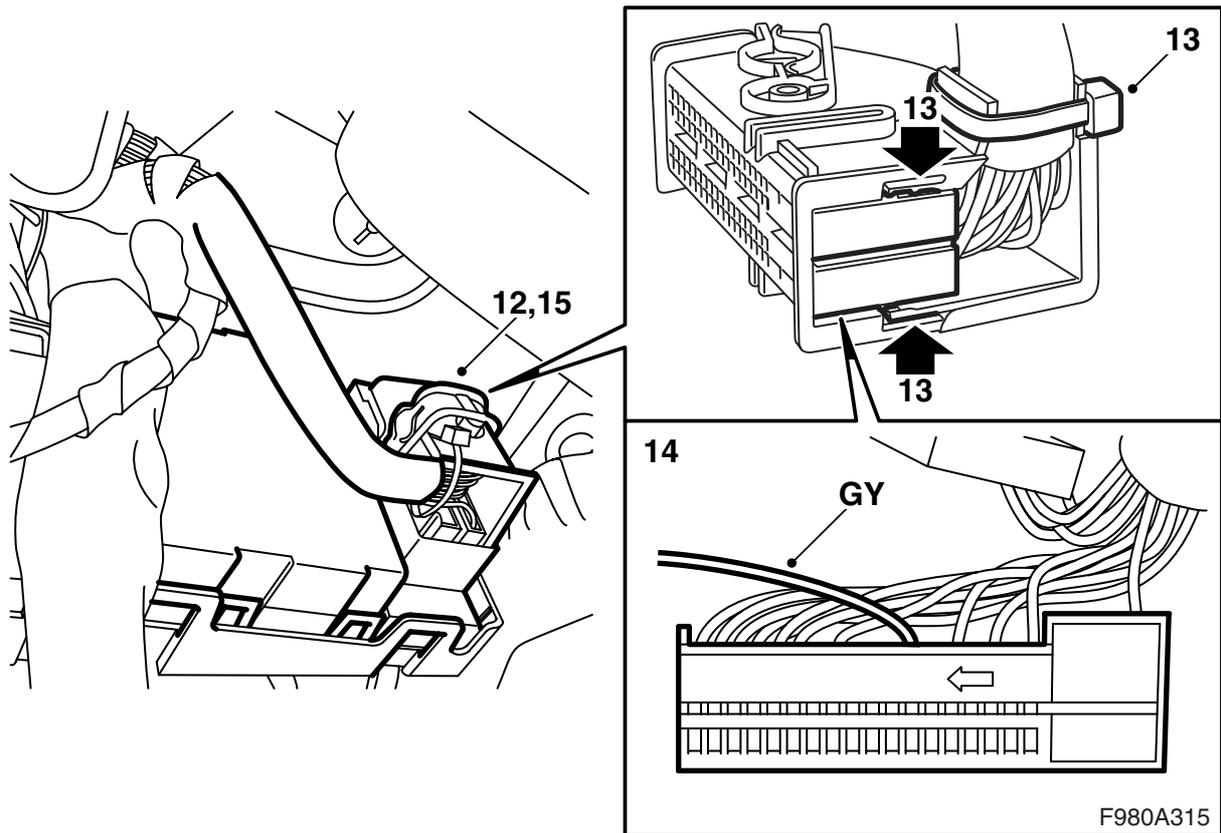





- 12 BCM 제어 모듈에서 커넥터를 탈착한다.
- 13 커넥터에 배선 하니스를 고정하는 케이블 타이를 잘라내고 두 개의 홈을 눌러 커버에서 커넥터를 탈착하여 빼낸다.
- 14 제어 모듈의 갈색 커넥터 위치 51에 키트의 회색 (GY) 케이블 한쪽 끝을 장착한다.
- 15 커버에 커넥터를 장착하고 배선 하니스 둘레에 신폼 케이블 타이를 장착한 후 커넥터를 연결한다.

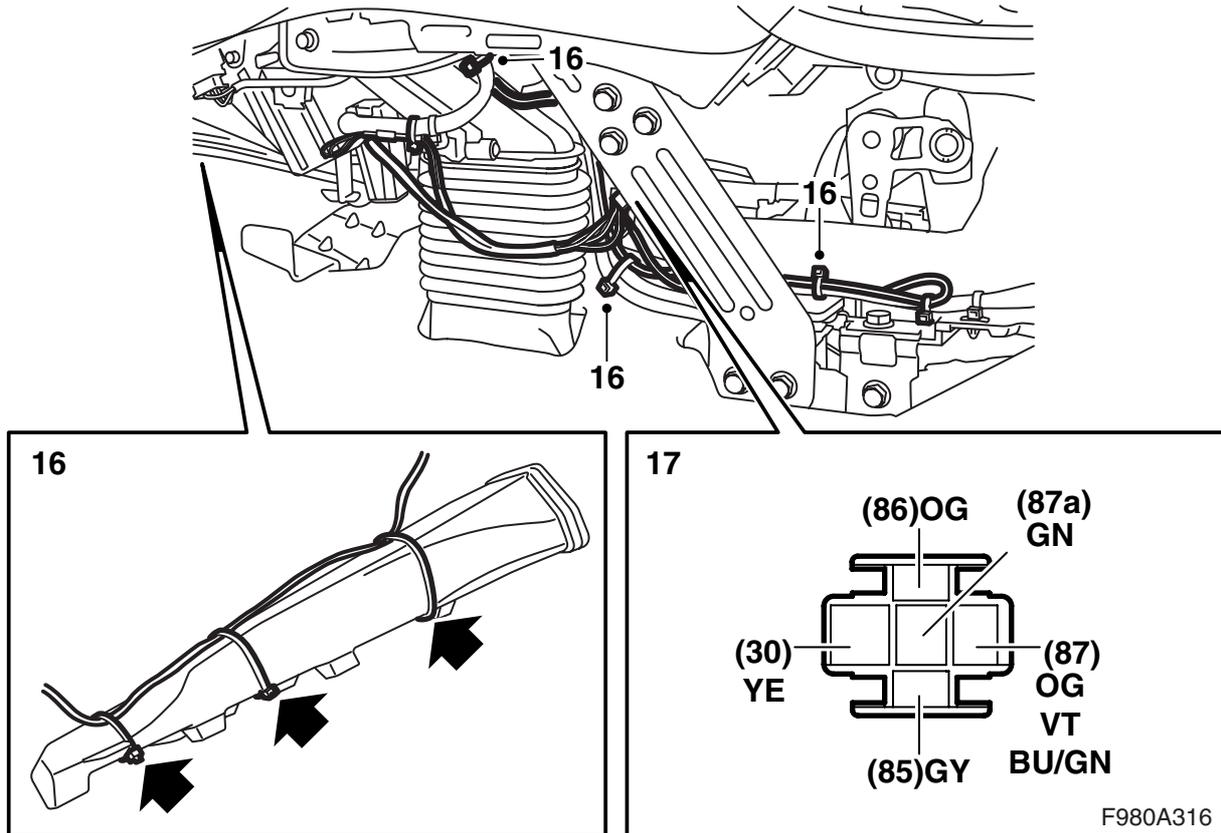

16 계기판의 왼쪽 구조재로 가는 공기관 위를 따라 회색 (GY) 케이블을 장착한다.

17 다음과 같이 릴레이 소켓에 케이블 단자를 장착한다:

핀	색
85	GY (회색)
30	YE (노란색)
87a	GN (녹색)
87	오렌지색 , 보라색 및 파란색 / 녹색
86	OG (오렌지색)

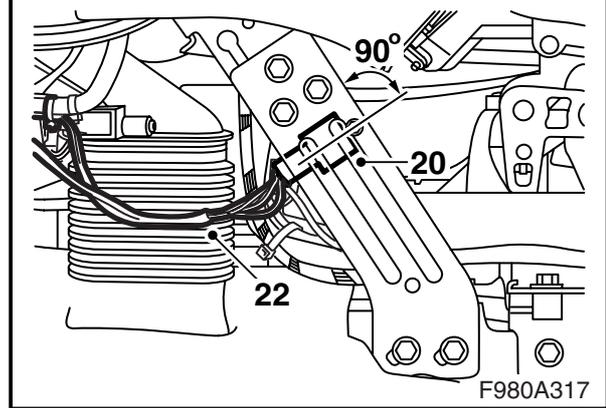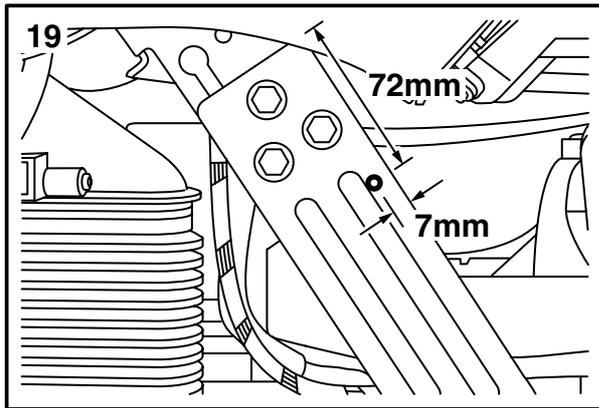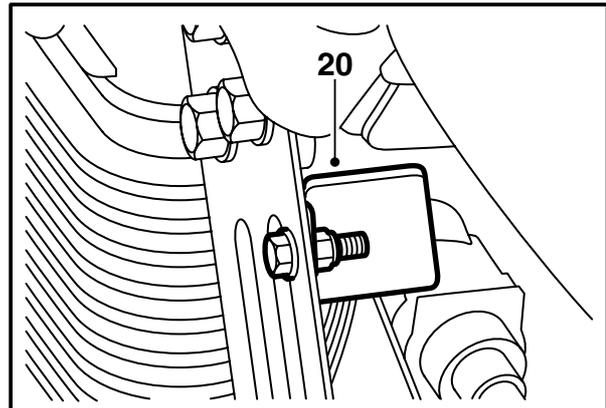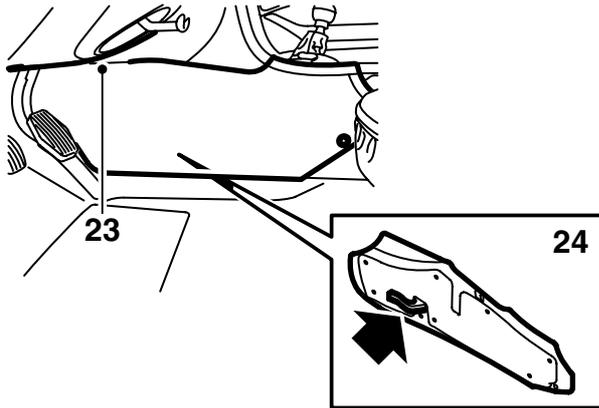

- 18 릴레이 소켓에 릴레이를 장착한다.
- 19 계기판의 수직 멤버에 6mm 구멍을 뚫는다.

⚠ 경고

케이블이 손상되면 단락/화재의 원인이 될 수 있으므로 수직 멤버 뒤 구역을 보호한다.

- 20 수직 멤버의 안쪽에 릴레이를 장착한다. 릴레이는 수직 멤버에 직각이 되도록 장착한다.
- 21 기능을 점검한다.
- 22 부딪쳐서 소음이 발생하는 것을 피하기 위해 배선 하니스를 고정한다.

⚠ 경고

배선 하니스의 압착 여부를 점검한다. 잘못 장착하면 배선 하니스가 손상되어 단락/화재가 발생할 수 있다.

- 23 패널 하부를 장착한다.
- 24 측면 패널을 장착한다.
- 25 배터리의 마이너스 케이블을 장착한다.
- 26 접화 스위치에 키를 꽂아 리모컨의 코드를 동기화시킨다.

- 27 시간과 날짜를 조정한다.
- 28 사이드 윈도우를 위아래로 두번 올렸다 내렸다 하여 윈도우 리프트의 끼임 방지 기능을 기동시킨다. 이 기능이 기동되면 확인음이 들린다.

주의

모든 리모컨에 모두 실행해야 한다. 그렇지 않으면 기능이 작동되지 않는다.