


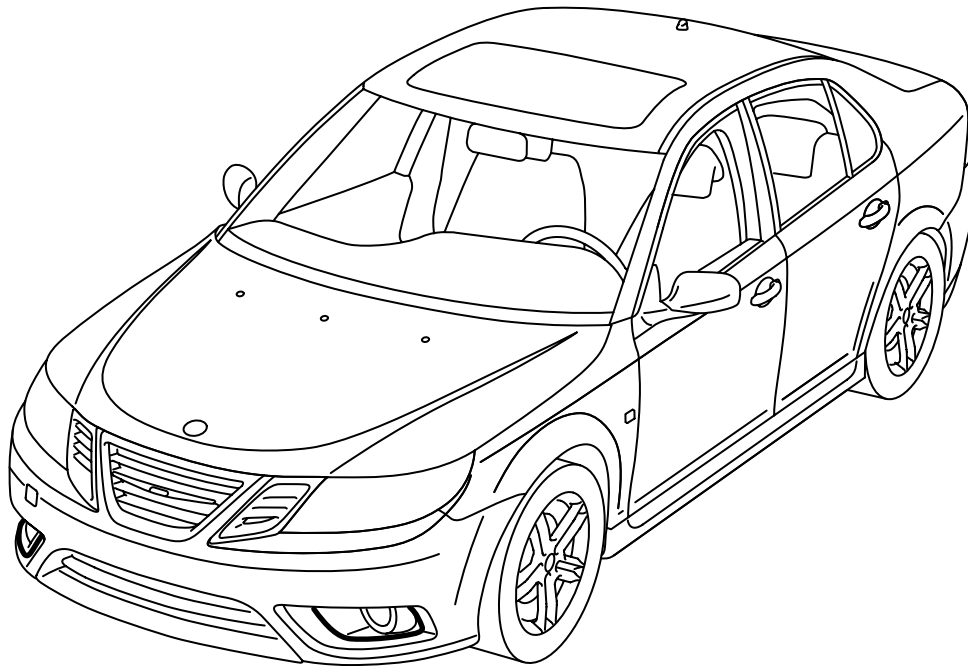


**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

안개등

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
32 026 003	9:89-34	Apr 07	32 026 141	




F980A491

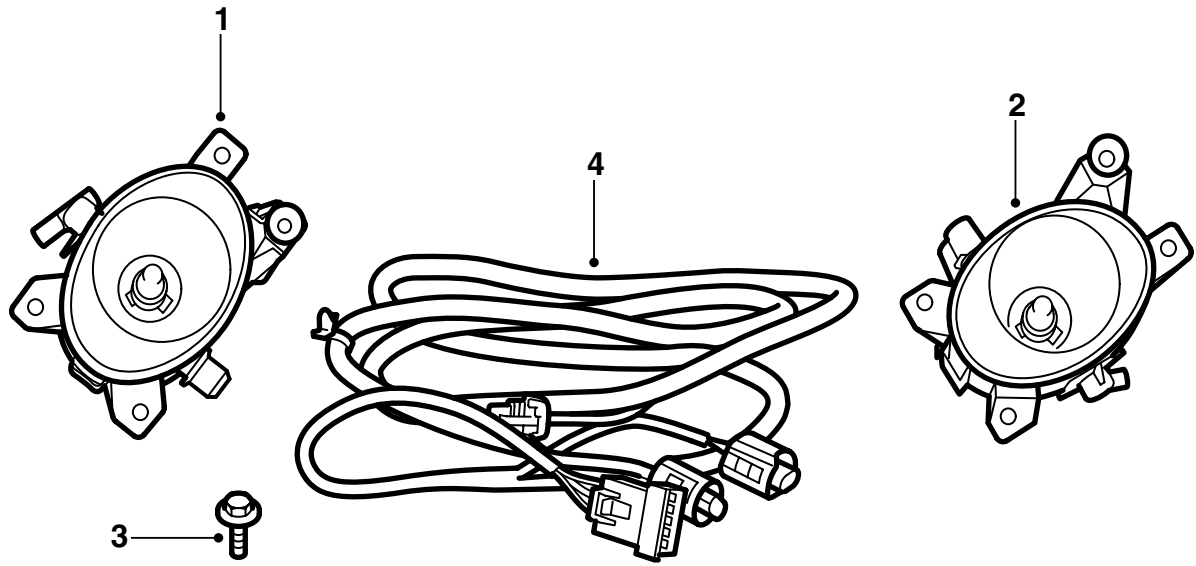

F980A492


- 1 안개등(좌)
- 2 안개등(우)
- 3 볼트 (6개)
- 4 배선 하니스

다음 부품은 별도로 주문한다.
라이트 스위치

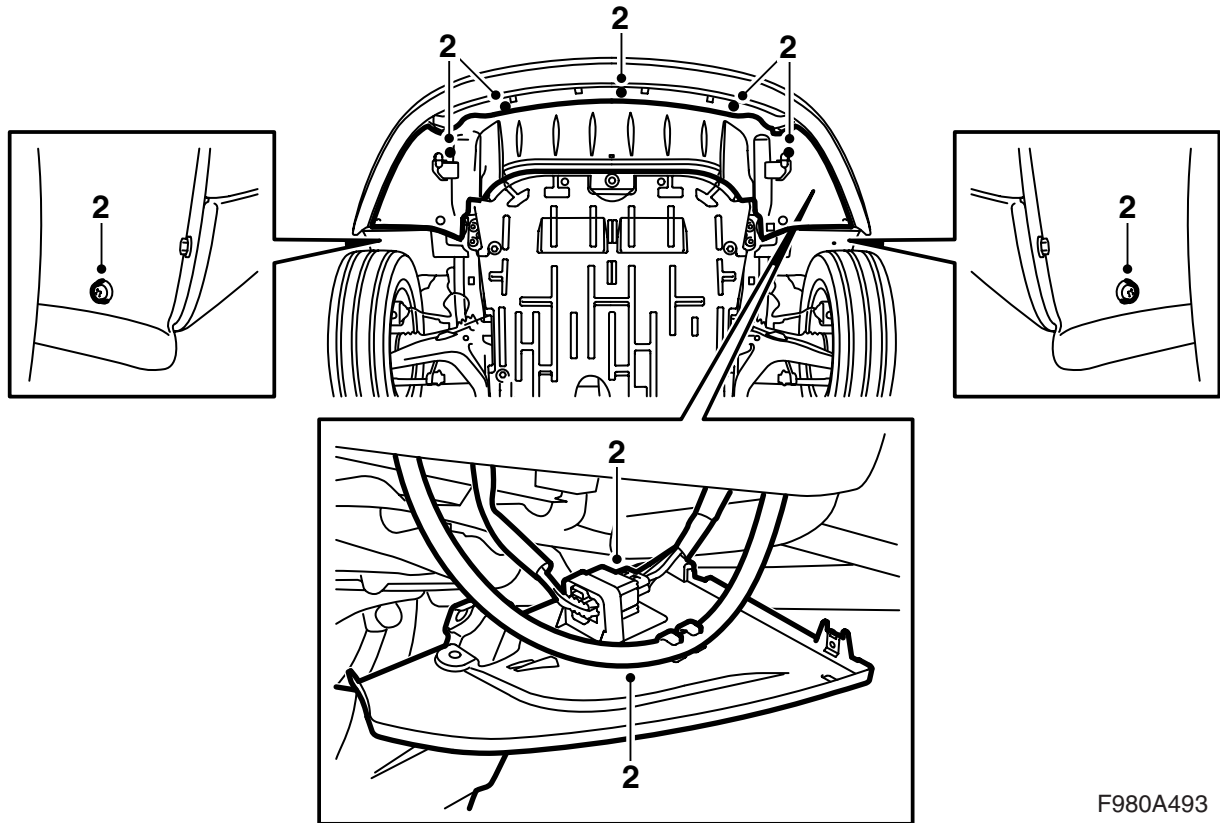


F980A493

- 1 차량을 들어 올린다.
 - 2 스포일러 실드를 탈착하고 범퍼의 커넥터를 분리한 후 스포일러 실드의 홀더에서 탈착한다.
- 헤드 램프에 와이퍼가 장착된 차량:** 스포일러 실드에서 호스를 빼낸다.

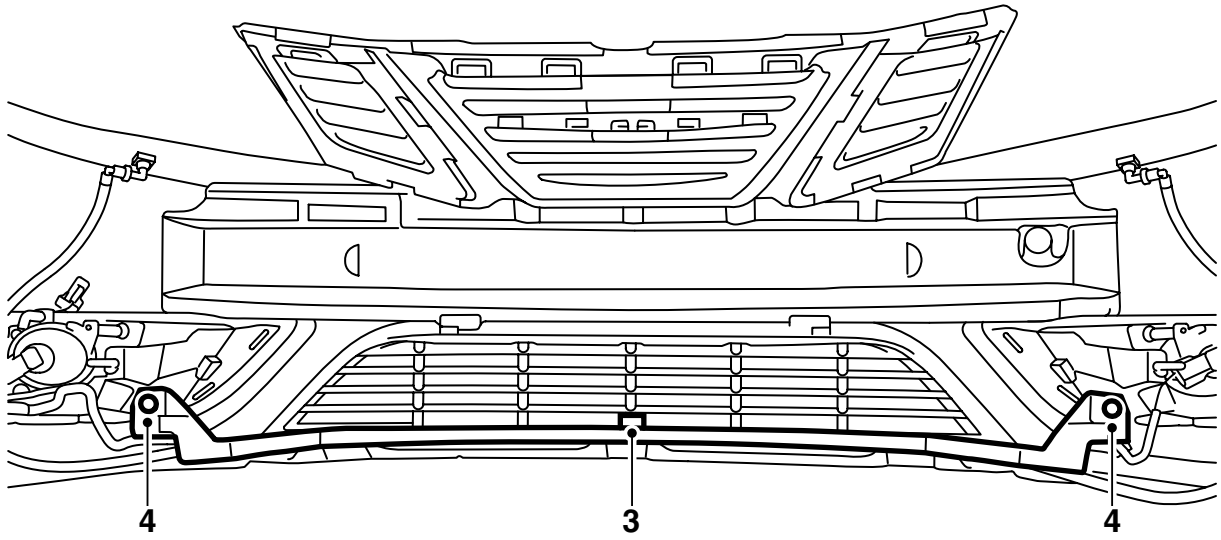


F980A494

- 3 온도 센서를 탈착한다.
- 4 배선 하니스의 채널과 배선 하니스를 탈착한다.

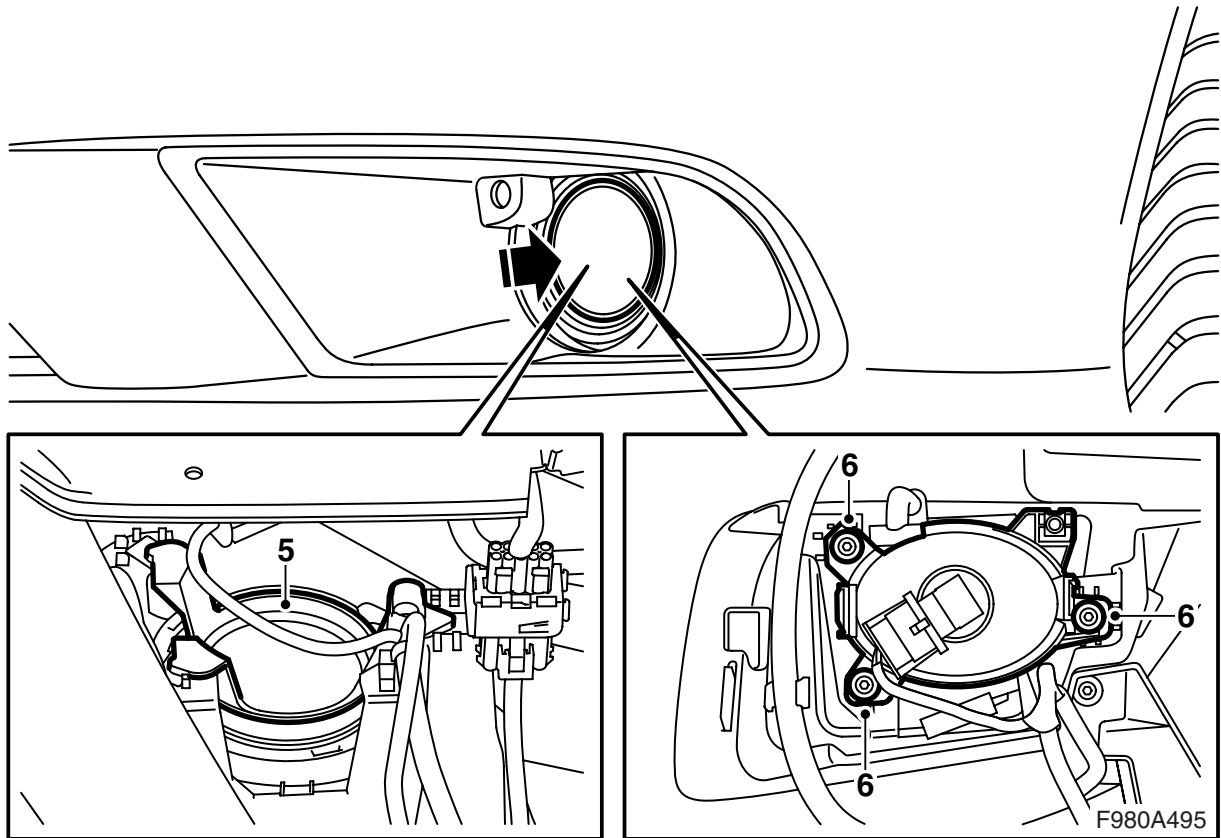


5 커버를 제거한다.

6 안개등을 케이싱에 삽입하고 너트로 고정한다.

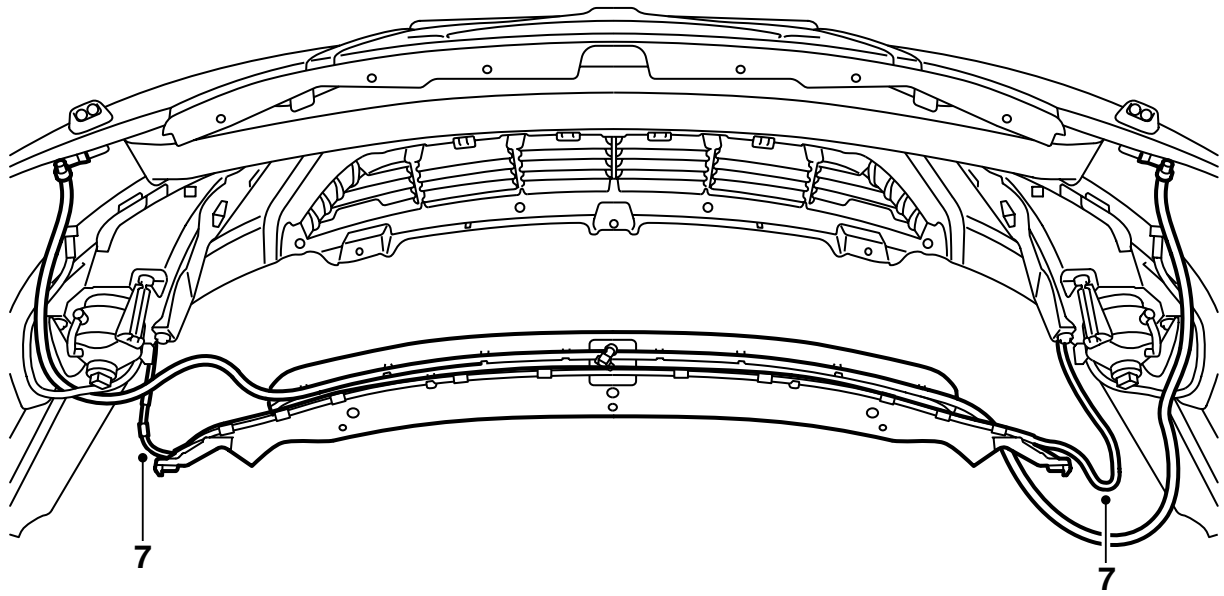

F980A497

7 배선 하니스 채널에 새로운 배선 하니스를 클립으로 고정한다.

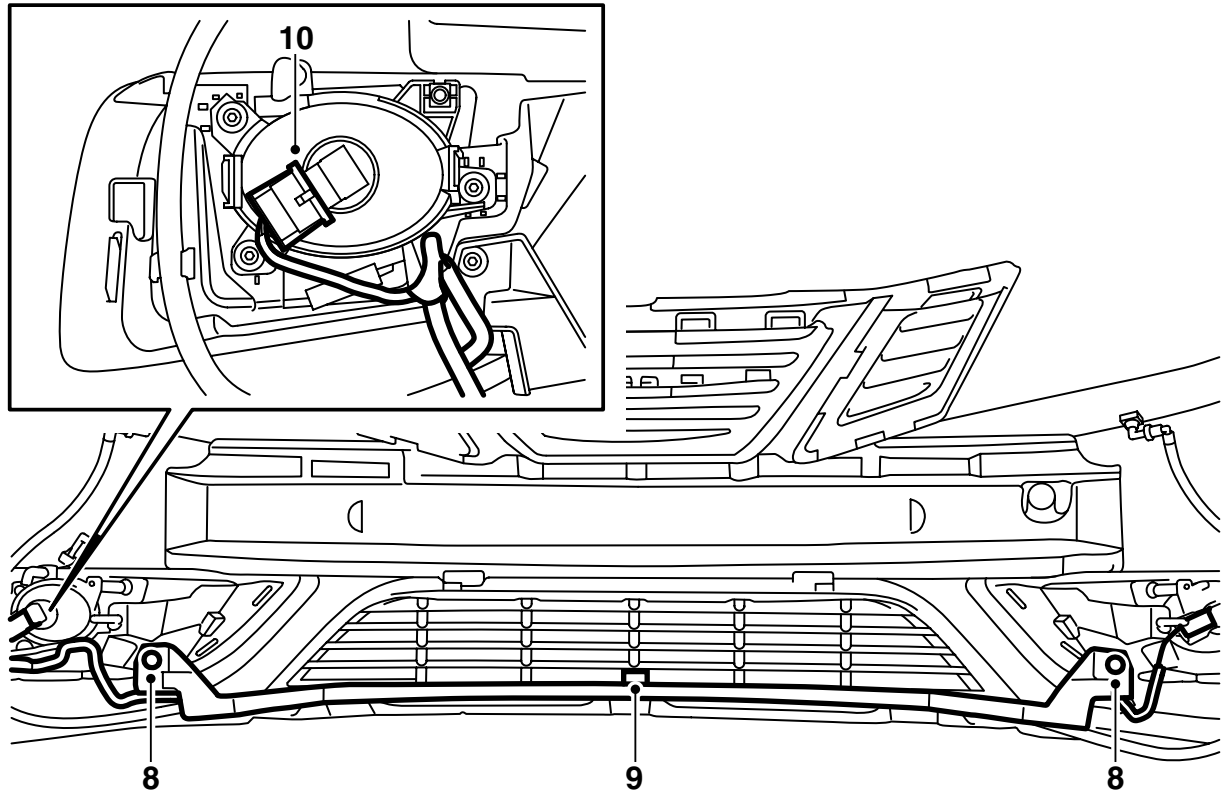

F980A501


8 배선 하니스의 채널을 장착한다.

⚠ 경고

와이어링 하니스가 끼지 않도록 한다. 잘못 장착하면 와이어링 하니스가 손상될 수 있고 단락/화재의 위험이 있다.

9 온도 센서를 장착한다.

10 안개등 커넥터를 연결한다.

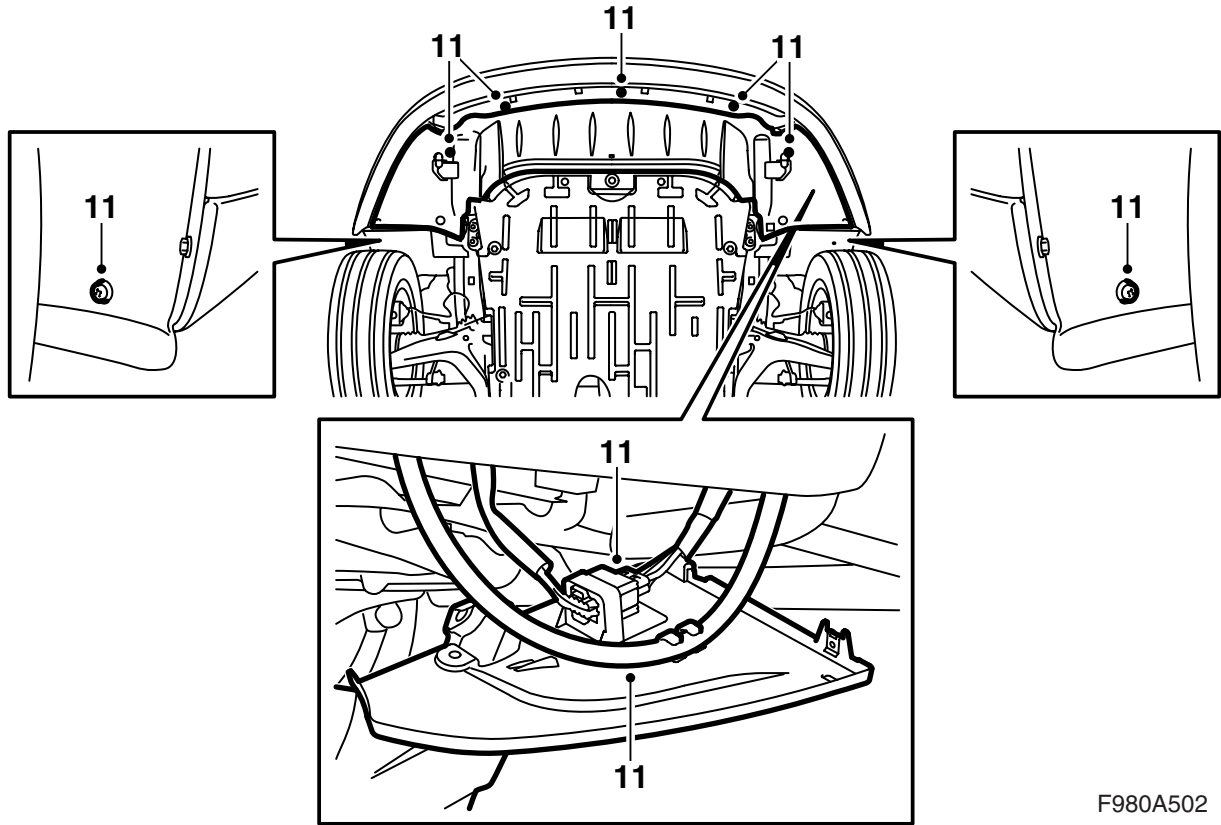


F980A502

11 스포일러 실드를 장착하고 범퍼의 커넥터를 고정
 한 후 스포일러 실드의 홀더에서 장착한다.

헤드램프 세척장치가 있는 차량: 스포일러 실드
 에 호스를 장착한다.

12 차를 바닥에 내려놓는다.

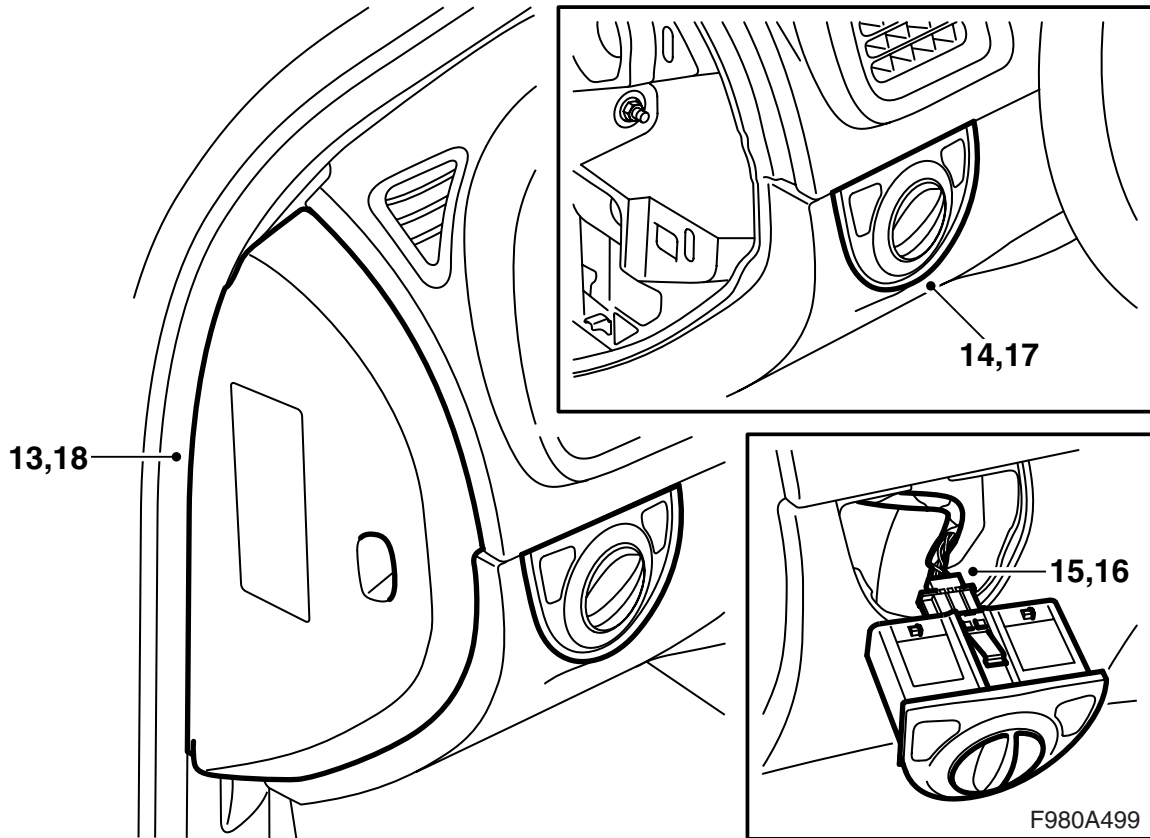

- 13 계기판의 메인퓨즈박스에서 커버를 탈착한다.
- 14 패널의 뒤쪽에서 라이트 스위치를 밀어내 탈착한다.
- 15 커넥터를 탈착한다.
- 16 새로운 라이트 스위치에 커넥터를 연결한다.
- 17 라이트 스위치를 압착 고정한다.
- 18 계기판의 메인퓨즈박스에 커버를 장착한다.
- 19 진단 공구를 연결하여 차량 모델과 연식을 선택한 후 "전체"를 선택하고 "추가/제거"를 선택하며, 액세서리를 선택한 후에 "추가"를 선택한다.

- 20 안개등을 조정하고 차량 규격에 맞게 작동하는지 점검한다.

예: 유럽에서는 검사기준에 의해 주차등, 하향등 또는 상향등을 켜는지에 상관없이 안개등을 켤 수 있어야 한다. 미국에서는 상향등을 켤 때는 안개등을 켤 수 없어야 한다. 또한 일부 국가에서는 (예를들어, 스웨덴에서는 하향등과 함께 안개등을 켤 수 없도록 한다) 법적인 요구조건이 다를 수 있다. 해당 국가에 해당되는 법률을 따르도록 하나.

참고

특정 경우에는 진단 공구가 TIS에서 보안 코드를 가져와야 한다. 실행할 사항은 진단 공구의 화면에 표시된다.