




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M90-93, Saab 900 M94-, Saab 9000 M89-, Saab 9-3, Saab 9-5
벨트 연장부

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 129 250	8:53-19	May 00	53 31 038	

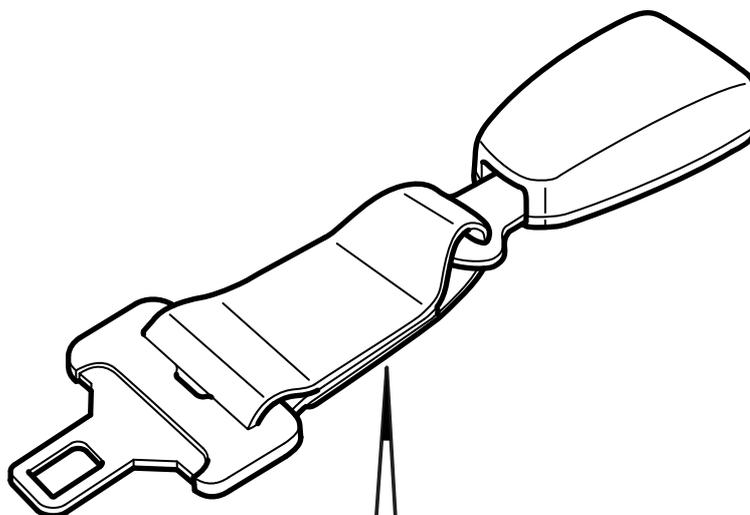


⚠ WARNING Lap Belt Extender

Do not use extender;

- Unless it is physically required in order to wear the vehicle's safety belt,
- If it causes the distance between the front edge of the buckle and the center of the occupant's body to be less than 6 inches / 154mm.


Extender must only be used in the vehicle and seating position it was provided for. Remove and stow when not in use.

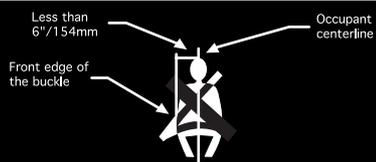

Saab Automobile AB

5330972

E980A271

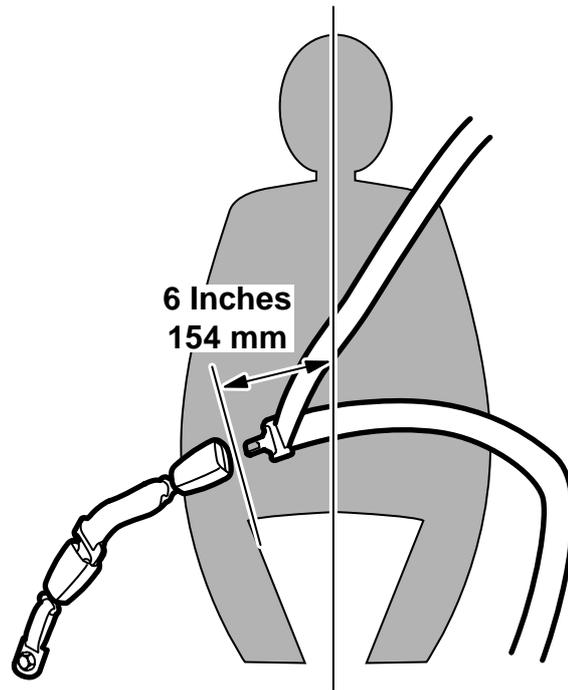

E980A272

중요 사항

⚠ 경고

다음과 같은 경우에는 벨트 연장부 사용 금지:

- 차량의 안전 벨트를 사용하는데 신체적으로 이것이 필요하지 않을 때.
- 벨트 연장부 로킹장치의 상부 가장자리에서 사용자의 신체 중심 선 사이 거리가 154 mm (6") 이하일 때.

차량 내 벨트 연장부는 페이지 3의 항목 7에 따라 요구조건을 충족시키는 어른을 위해서만 사용할 수 있다.

벨트 연장부를 사용하지 않을 때는 벨트 연장부를 제거하여 잘 보관해 놓는다.

벨트 연장부는 차량에 있는 안전 벨트가 짧아서 맬 수 없는 어른에게만 사용해야 한다.

⚠ 경고

벨트 연장부는 잘 못 사용될 위험이 있으므로 차량의 벨트 로킹장치에 남겨 두어서는 안된다. 벨트 연장부가 앞좌석 벨트 로킹장치에 설치되어 있으면 벨트 경고 장치가 작동되지 않는다.

⚠ 경고

벨트 연장부는 연장부 없이 안전 벨트를 착용할 수 없는 어른들만 사용할 수 있다. 차량의 안전 벨트를 일반 상황에서 잠글 수 있으면 연장부 없이 사용해야 한다. 벨트 연장부를 잘 못 사용하면 충돌 시 상해를 입을 가능성이 높아진다. 위험을 줄이기 위해 설명대로 한다.

벨트 연장부를 사용할 때 안전 벨트의 어깨 부분의 위치가 변화된다. 벨트 연장부를 꼭 필요하지 않은 사람이 사용하면 벨트의 사선 부분이 잘못된 위치에 오게되어 상해를 입을 수 있는 위험이 커진다. 이런 위험을 줄이기 위해 1-9까지 항목을 따른다.

- 1 안전 벨트를 조정하는 방법은 자동차 취급 설명서를 참조한다.
- 2 안전벨트를 편한 위치에 놓는다.
- 3 차량의 안전 벨트를 신체에 위치시키고 연장부를 사용하지 않고 안전벨트를 잠궜는다. 벨트를 단순히 쉽게 잠그기 위해 연장부를 사용하지 않도록 한다. 연장부를 사용하지 않고 벨트를 벨 수 없을 때만 연장부를 사용한다.
- 4 차량의 안전벨트 로킹 텅을 벨트 연장부 로킹 장치에 채운다. 연장부의 라벨은 사용자의 신체 쪽에 와야 한다.
- 5 벨트 연장부의 로킹 텅을 자동차의 안전 벨트 로킹장치에 채운다.
- 6 벨트의 사선부를 조여 엉덩이를 지나는 벨트가 인장되어 엉덩이 뼈에 오게한다. 이것은 특히 두꺼운 겉옷을 입었을 때 매우 중요하다.

경고

연장부 로킹장치의 상부 모서리에서 사용자 신체의 중간 라인까지의 거리가 154 mm (6") 이하 일 때 벨트 연장부를 사용하면 충돌 시 상해를 입을 수 있다. 이런 위험을 피하기 위해 항목 7의 설명을 따른다.

- 7 벨트 연장부가 원위치에 왔을 때, 연장부 로킹장치의 상부 모서리에서 사용자 신체의 중간 라인 까지의 거리가 적어도 154 mm (6")가 되어야 한다. 거리가 154 mm (6") 이하이면 연장부를 사용하지 않고 차량의 안전 벨트를 사용할 수 있어야 한다.
- 8 차량의 좌석 설치 상태를 변경하면, 벨트 연장부를 사용했던 사람이 다른 좌석에 앉거나 (예를들어, 두꺼운 겨울 오바를 사용하지 않거나 겉옷을 입지 않고 앉을 때), 벨트 연장부가 필요하지 않을 수도 있다. 필요 시 위의 항목 1-7 을 참조하여 점검한다.
- 9 벨트 연장부를 사용할 필요가 없으면 벨트 연장부를 제거하여 보관해 놓는다. 항목 1-7 의 요구 조건을 만족시키는 어른만 벨트 연장부를 사용할 수 있다.

경고

요구조건 항목 1-7 에 해당되지 않은 사람이 안전벨트 연장부를 사용할 경우 인명 피해의 위험이 커질 수 있다. 이런 경우에는 벨트 연장부를 사용해서는 안된다.