




MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

**Saab 9-3 3D/5D -M03**


자동 감광식 내부 백미러

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 133 013	9:85-26	May 03	55 22 289	

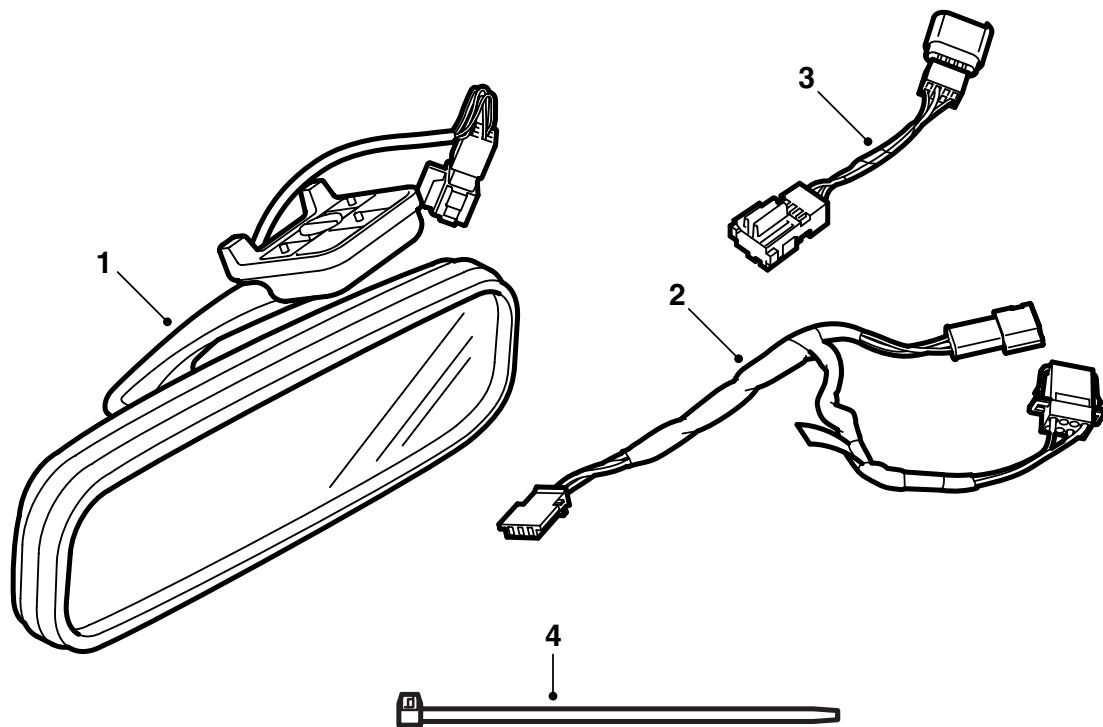


D980A350

- 1 후사경 (별도로 구입)
- 2 와이어링 하니스
- 3 와이어링 하니스
- 4 케이블 타이

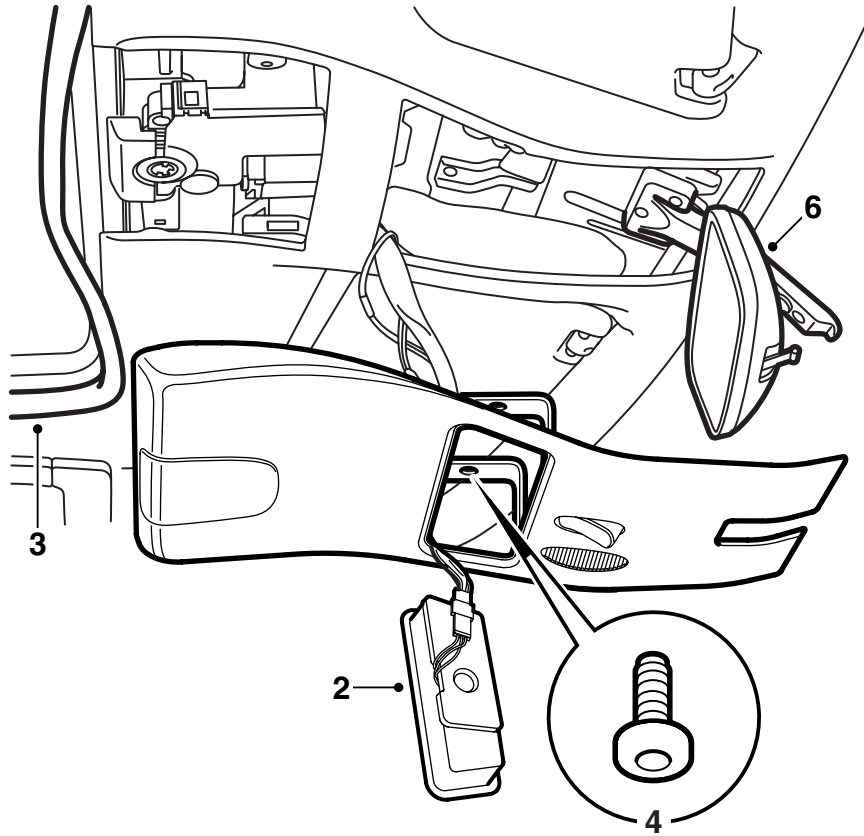

D980A305

- 1 실내 조명 퓨즈를 탈착한다.
- 2 백미러 옆 실내 조명등을 탈착한다.
- 3 **루프 해치가 있는 차:** 루프 해치 둘레의 앞쪽 스트립을 탈착한다.
- 4 나사와 조명등 브래킷을 탈착한다.
- 5 마이크 커넥터와 실내 조명등의 스위치를 분리한다.
- 6 고정 나사와 미러를 탈착한다.

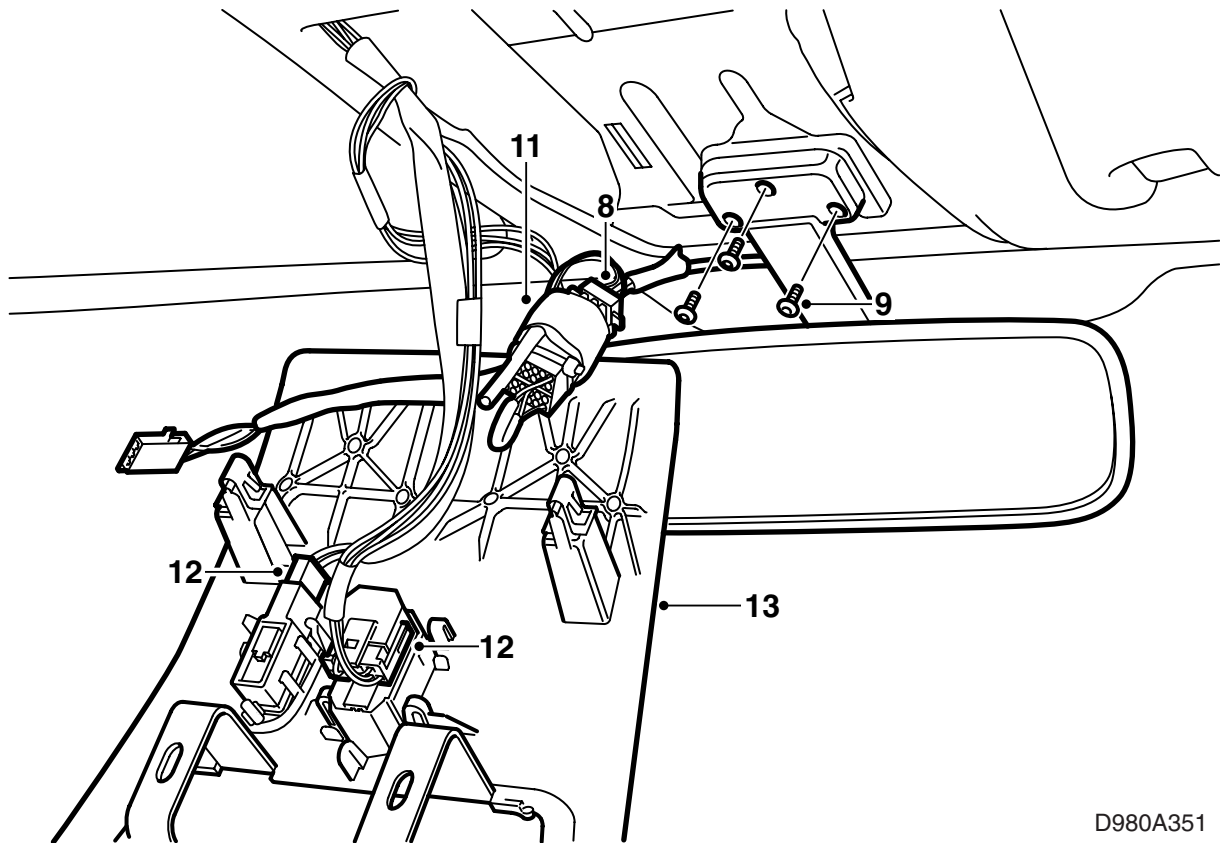

D980A351

7 키트에 들어있는 짧은 와이어링 하니스의 한 커넥터에서 테이프를 조심스럽게 떼어낸다.

### 주의

나중에 이 테이프를 사용한다.

- 8 키트의 두개 와이어링 하니스를 함께 연결한다.
- 9 키트의 와이어링 하니스를 백미러의 와이어링 하니스에 연결하고 백미러를 장착한다. 와이어링 하니스는 백미러의 왼쪽에 위치시킨다.
- 10 키트의 와이어링 하니스를 차량의 와이어링 하니스에 연결하고 케이블 타이를 사용해 세 개의 서로 연결된 커넥터를 함께 고정한다.
- 11 세 개의 커넥터 둘레에 테이프를 장착한다.
- 12 마이크 커넥터와 실내 조명등의 스위치를 연결한다.
- 13 조명등 브래킷을 장착한다.



### ⚠ 경고

와이어링 하니스가 끼지 않은 것을 점검한다. 잘못된 장착은 케이블에 손상을 주고 단락/화재를 일으킬 수 있다.

- 14 **루프 해치가 있는 차:** 루프 해치 둘레에 스트립을 장착한다.
- 15 실내 조명등을 연결하고 장착한다.
- 16 실내 조명을 위한 퓨즈를 장착한다.

17 **나침반이 있는 백미러:** 나침반을 보정한다. 페이지 4를 참조한다. 필요시 나침반을 교환한다. 페이지 4를 참조한다.

18 고객에게 장착 설명서를 주고 취급 설명서에 유의하도록 한다.

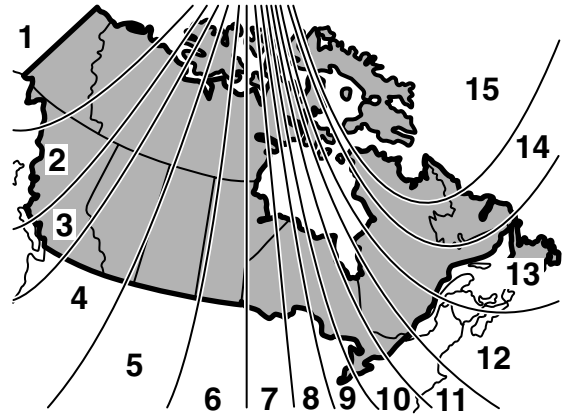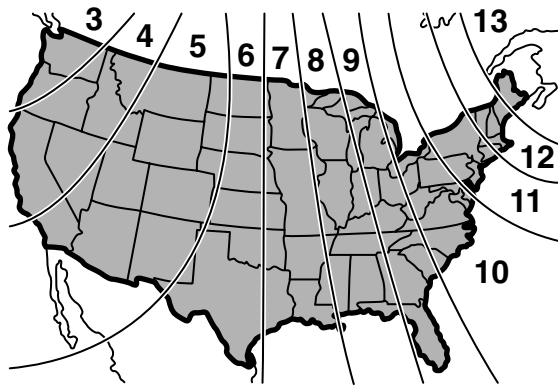

D980A352

**취급 설명서**

내부 백미러에는 하나의 센서는 앞을 향해 있고 다른 하나의 센서는 뒤를 향해 있는 두 개의 센서가 있다. 앞을 향한 센서가 밖이 어두운 것을 감지할 때 뒤쪽에서 강한 빛이 들어오면 시스템이 백미러를 단계적으로 어둡게 하여 감광한다. 강한 빛이 없어지면 미러는 단계적으로 정상적인 위치로 된다.

자동 감광 기능은 백미러 아래 있는 버튼을 사용하여 해제시킬 수 있다. 기타 자세한 사항은 취급 설명서를 참조한다.

**보정 / 프로그래밍**

**나침반이 있는 백미러:** "AUTO" 버튼을 "CAL"이 표시될 때까지 눌러 방위표가 나침반에 표시되게 하여 나침반을 보정한다. 버튼을 놓는다. "CAL"이 꺼질 때까지 차를 천천히 한 운행 사이클 운행한다. 나침반이 보정되었다. 기타 자세한 사항은 차의 취급 설명서를 참조한다.

**나침반이 있는 백미러:** "AUTO" 버튼을 "ZONE"이 표시될 때까지 눌러 방위표가 나침반에 표시되게 하여 나침반을 보정한다. "AUTO" 버튼을 사용하여 나침반의 구역을 교체할 수 있다 (나침반 구역 선택은 그림 참조). 나침반 구역이 선택되었으면 "AUTO" 버튼을 놓는다. "ZONE"이 꺼지면 나침반 구역이 저장된다. 기타 자세한 사항은 차의 취급 설명서를 참조한다.

**차고 오프너용 리모컨이 있는 백미러:** 프로그래밍은 취급 설명서를 참조한다.