


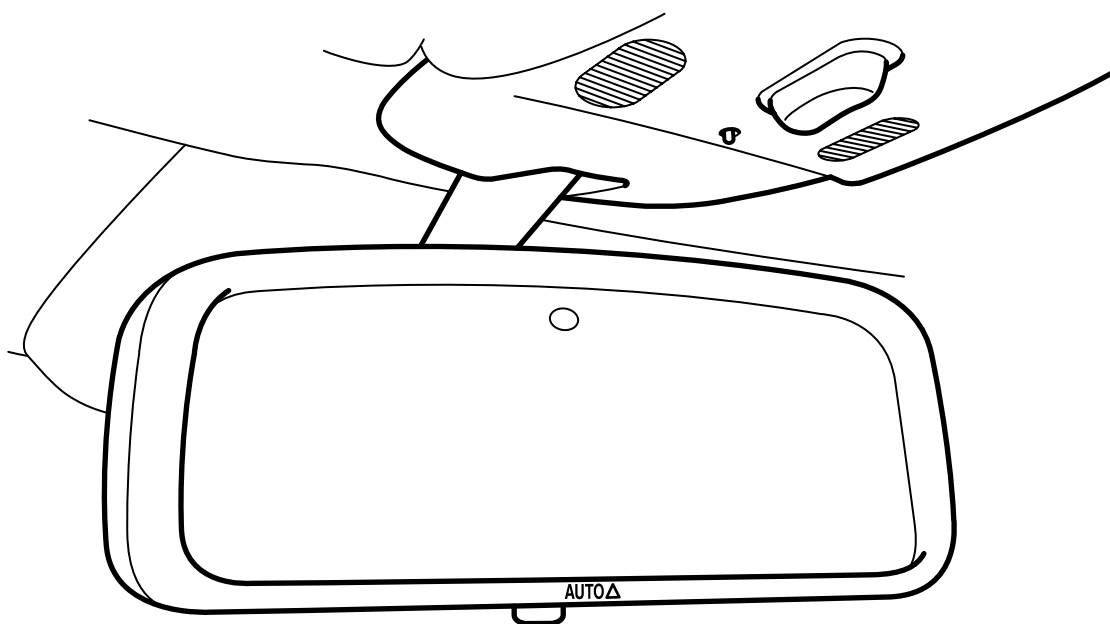


**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Внутреннее зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления

| Accessories Part No. | Date | Instruction Part No. | Replaces |
|--|--------|----------------------|-------------------|
| 12 756 338 12 772 924 12 772 927 12 777 848 12 777 851 12 803 374 12 804 662 32 000 575 | Oct 06 | 32 025 810 | 32 025 810 Nov 05 |



F980A142

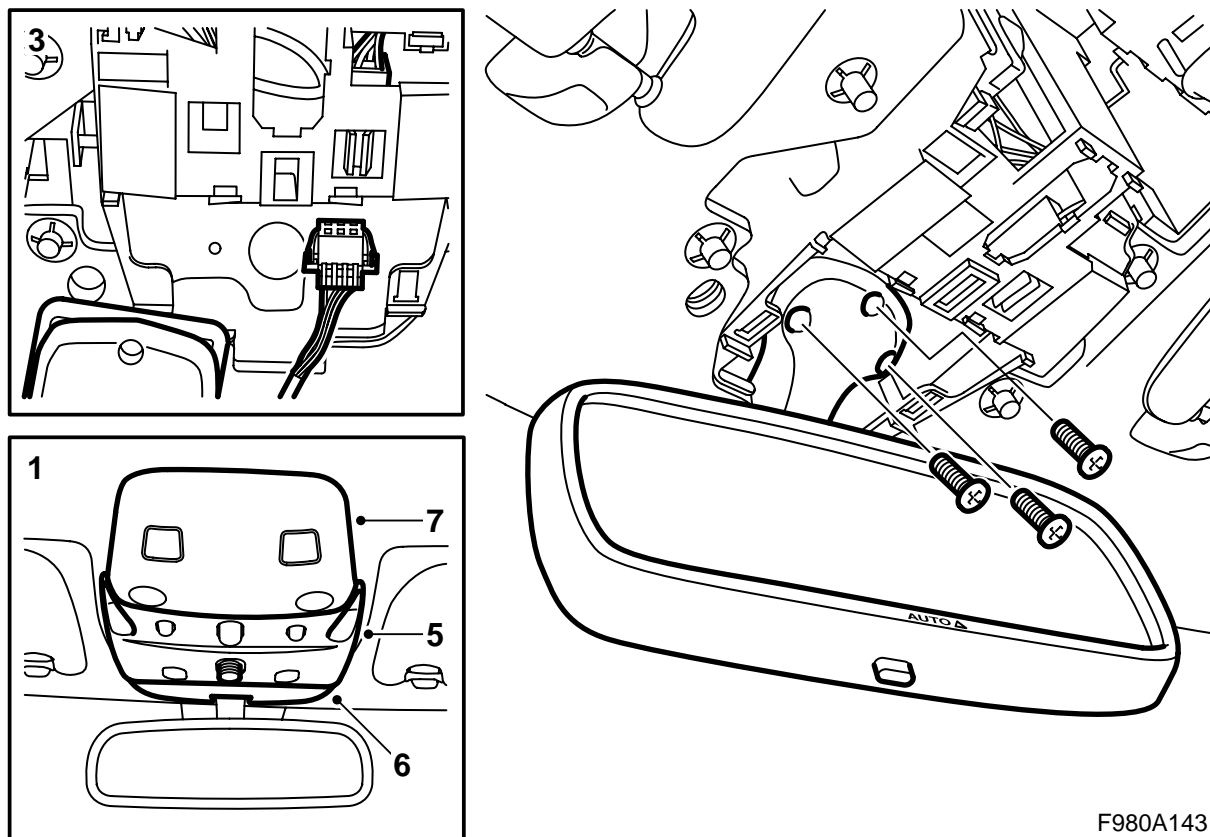



F980A143

- 1 Демонтируйте задние, средние и передние части колпака потолочного освещения. Рекомендуется использовать инструмент 82 93 474.
- 2 Демонтируйте зеркало заднего вида.
- 3 Подсоедините контактный разъем.
- 4 Введите проводку слева от крепления зеркала заднего вида и смонтируйте зеркало заднего вида.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Проверьте, чтобы проводка не была пережата. Неправильный монтаж может привести к повреждениям кабелей и короткому замыканию/пожару.

- 5 Смонтируйте среднюю часть колпака потолочного освещения.
- 6 Смонтируйте переднюю часть колпака потолочного освещения.
- 7 Смонтируйте заднюю часть колпака потолочного освещения.
- 8 Проверьте работу зеркала и ламп.
- 9 **Зеркало заднего вида с компасом:** Откалибруйте компас, см. стр. 3. При необходимости, замените зону компаса, см. стр. 3.

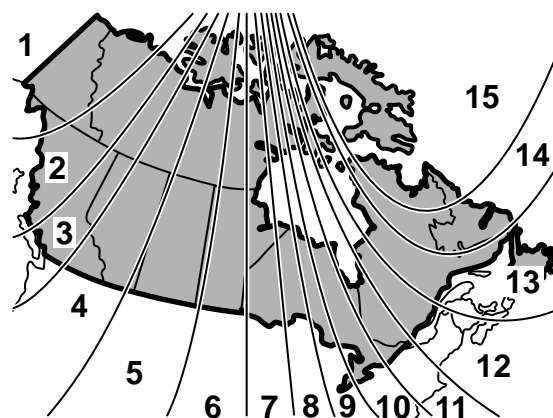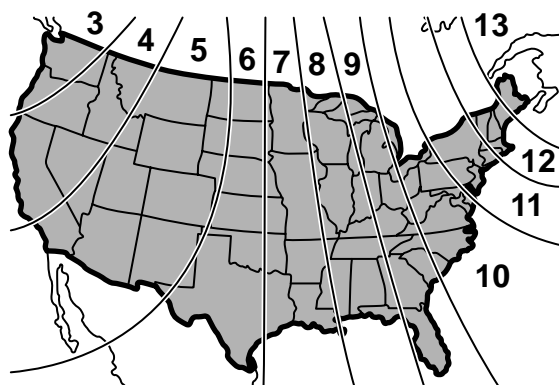

D980A352

Инструкции по эксплуатации

Внутреннее зеркало заднего вида имеет два датчика: один направленный вперед и один направленный назад. Когда направленный вперед датчик чувствует, что снаружи темно, система активируется таким образом, что если сзади в зеркало попадает яркий свет, то зеркало заднего вида темнеет поэтапно, чтобы приглушить свет. Когда яркий свет исчезает, то зеркало постепенно возвращается в нормальное состояние.

Система автоматической защиты от ослепления может быть выключена кнопкой под зеркалом. В остальных случаях обращайтесь к инструкции автомобиля.

Калибровка/Программирование

Зеркало заднего вида с компасом: Откалибруйте компас, удерживая нажатой кнопку "AUTO", пока "CAL" и направление полюса не будет показано в окошке компаса. Отпустите кнопку. Сделайте пробную поездку очень медленно по кругу, пока "CAL" не погаснет. Компас тогда откалиброван. В остальных случаях обращайтесь к инструкции автомобиля.

Зеркало заднего вида с компасом: Замена зоны компаса осуществляется удерживанием кнопки "AUTO" в нажатом положении, пока "ZONE" и направление полюса не будет показано в окошке компаса. Отпустите кнопку. Зона компаса может быть сейчас изменена при помощи кнопки "AUTO" (см. иллюстрацию выбора зоны компаса). Отпустите кнопку "AUTO" когда будет выбрана правильная зона компаса. Когда "ZONE" погаснет, зона компаса сохранена в памяти. В остальных случаях обращайтесь к инструкции автомобиля.

Зеркало заднего вида с дистанционным управлением для открывания гаража: Программирование описано в инструкции автомобиля.