




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94-, Saab 9000, Saab 9-3, Saab 9-5

Caja refrigeradora/calefactora

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 799 129 400 112 272	9:38-01	Jun 02	12 800 289 (86 91 172)	86 91 172 Jun 00

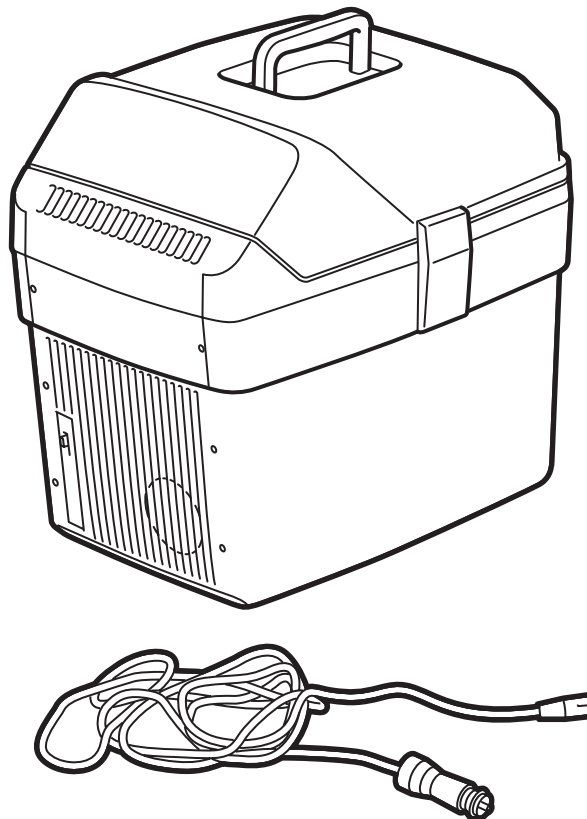

E930A083

Generalidades

Uno de los extremos del cable se conecta a la toma de 12 V del automvil y el otro a la caja refrigeradora.

Observación

El cable slo puede conectarse a la caja refrigeradora de una manera.

El conmutador en uno de los lados de la caja tiene tres posiciones: Fro, Desconexin, Calor.

La caja slo funciona si el aire puede circular libremente entre la entrada y salida de aire de la caja. Poner siempre la caja en un espacio ventilado protegida de la luz directa del sol y no cubrir nunca la caja.

Fro

Llevar el conmutador en uno de los lados de la caja hacia arriba para acoplar la funcin de refrigeracin. Es conveniente, para una funcin ptima de la caja, colocar en la caja productos ya fros. Los productos se enfran y mantienen fros siempre que est acoplada la funcin de refrigeracin y est encendida la luz verde.

Calor

Llevar el conmutador en uno de los lados de la caja hacia abajo para acoplar la funcin de calor. Es conveniente, para una funcin ptima de la caja, colocar en la caja productos ya calientes. Los productos se calientan y mantienen calientes siempre que est acoplada la funcin de calor y est encendida la luz roja. Los productos calientes se mantienen calientes como mnimo una hora despues de haber desconectado la funcin siempre que no se abra la tapa.

Mantenimiento

Limpiar el interior y exterior de la caja con un pao humedecido con un lavavajillas ordinario. Si no se va a utilizar la caja durante un perodo largo, mantener la tapa ligeramente abierta.

Deteccin de averas


Si la caja no funciona satisfactoriamente, controlar:

- 1 La alimentacin de corriente de la toma elctrica del automvil a la caja.
- 2 La aleta de ventilador exterior e interior (para comprobar que se mueva la aleta, tapan la clula fotoelctrica en el interior de la tapa).

Si sigue registrndose la avera, srvanse ponerse en contacto con el lugar de compra de la caja.

Especificaciones

Potencia:	48 W (4 A con 12 V)
Volumen:	18 litros
Peso:	4,8 kg
Capacidad refrigeradora con una temperatura ambiente normal de 20-30° C:	5° C (41° F)
Nivel de calor mximo:	65° C (149° F) (termostato fijo)

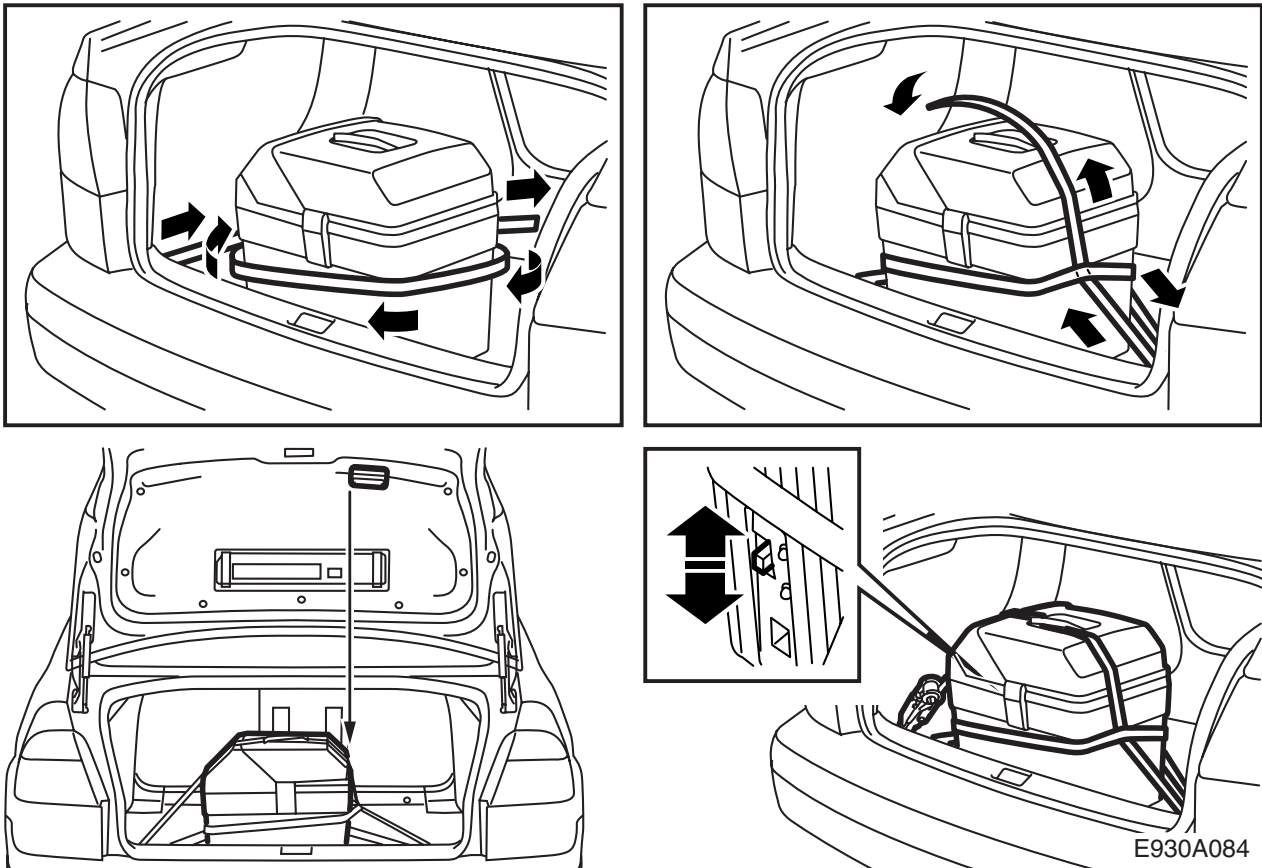

900, 9000, 9-3, 9-5 4D

La caja refrigeradora/calefactora debe sujetarse con ayuda de la correa de sujeción 400 111 951 (se compra por separado), ver la ilustración.

ADVERTENCIA


La caja siempre debe colocarse bien sujeta detrás del asiento trasero. El respaldo del asiento debe encontrarse en posición vertical y bloqueado.

- 1 Colocar la caja contra el umbral del compartimento de carga, aproximadamente en el centro de la línea longitudinal central.
- 2 Pasar la correa alrededor de la caja según la ilustración y apretar la correa.

Atención

La correa no debe quedar sobre la conexión eléctrica o el conmutador. Controlar asimismo que la manilla de cierre de la tapa no quede en contacto con la caja.

- 3 Controlar que la caja quede en una posición estable.
- 4 Entregue las instrucciones de montaje al cliente.

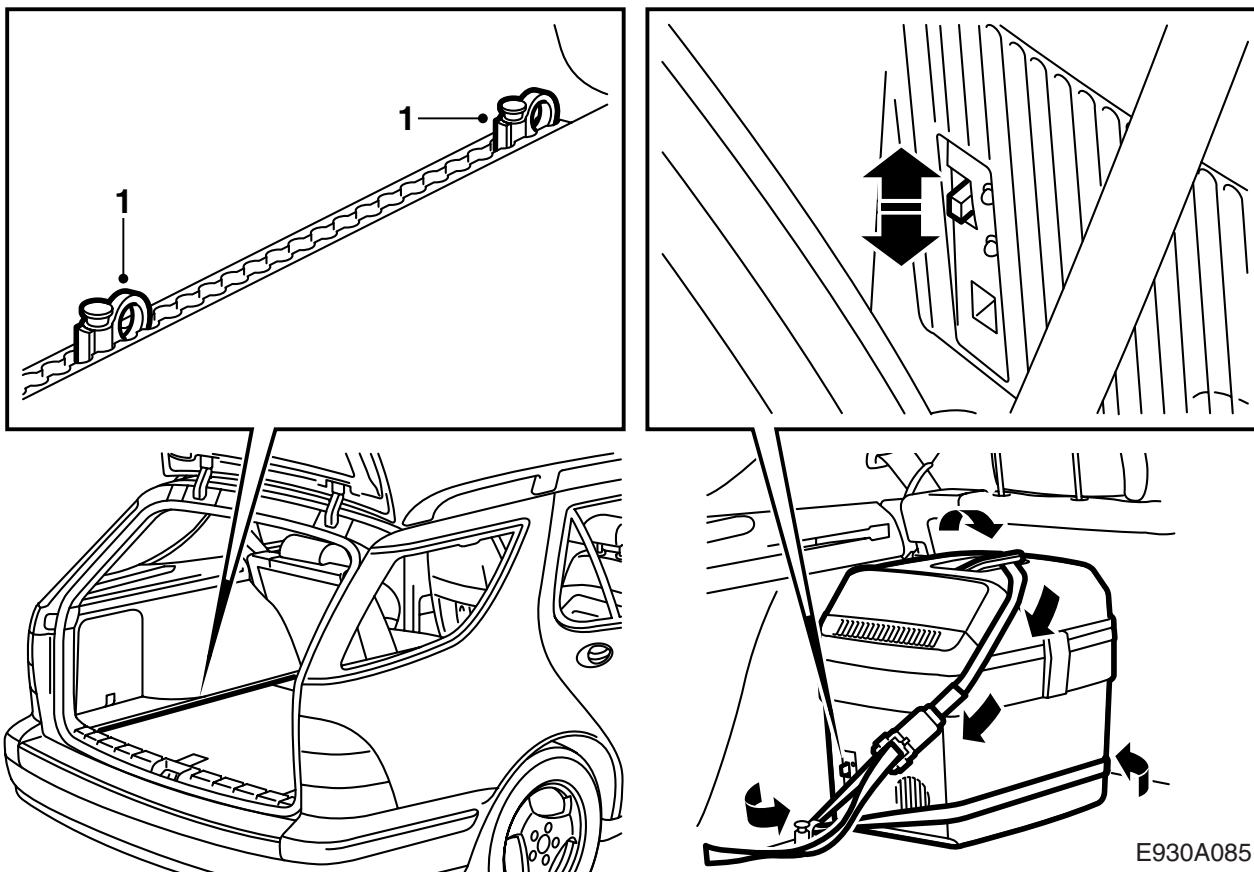

9-5 5D

La caja refrigeradora/calefactora debe sujetarse con ayuda de la correa de sujetcin 400 111 951 (se compra por separado), ver la ilustracin.

ADVERTENCIA

La caja siempre deber colocarse bien sujeta detrs del asiento trasero. El respaldo del asiento deber encontrarse en posicin vertical y bloqueado.

- 1 Monte una argolla de anclaje de carga en la posicin ms interior de la barra de anclaje izquierda. Colocar la caja, con el conmutador orientado hacia atrs, contra la argolla y monte otra argolla justo por detrs de la caja.
- 2 Pasar la correa alrededor de la caja segn la ilustracin y apretar la correa.

Atención

La correa no deber quedar sobre la conexin elctrica o el conmutador.

- 3 Controlar que la caja quede en una posicin estable.
- 4 Entregue las instrucciones de montaje al cliente.