


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3 3D/5D


Retrovisor interior automático, antideslumbrante

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 129 201	9:85-14	Jun 00	86 96 999	

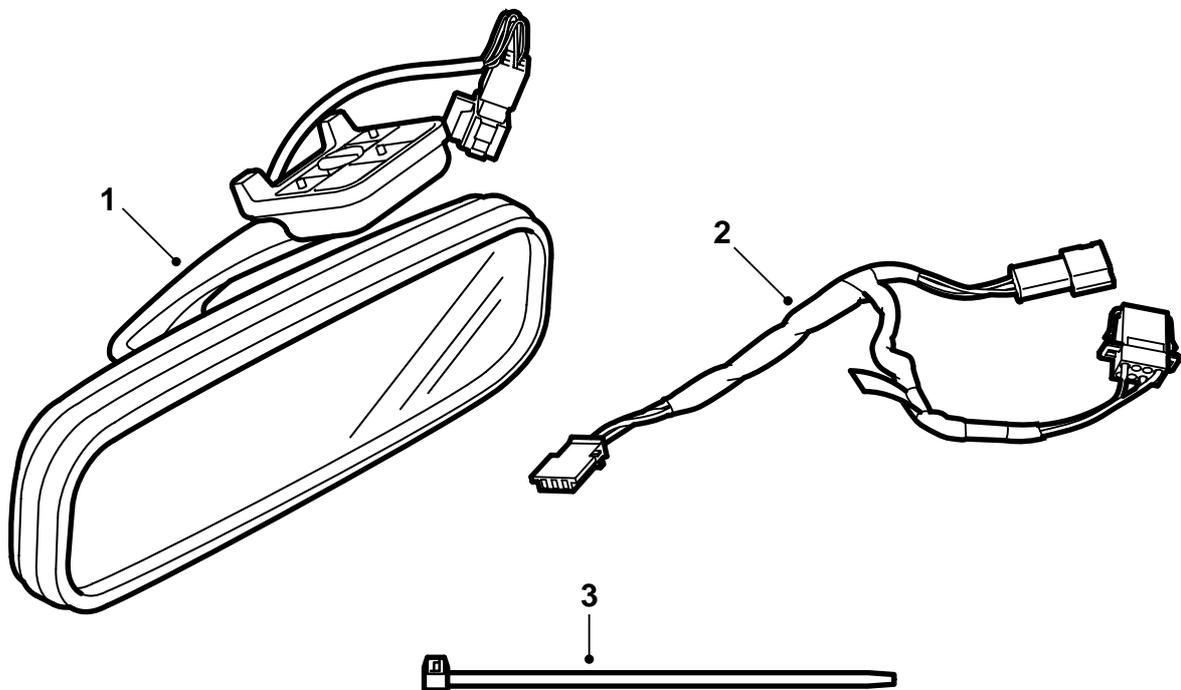


D980A304

- 1 Retrovisor
- 2 Red de conductores
- 3 Banda tensora

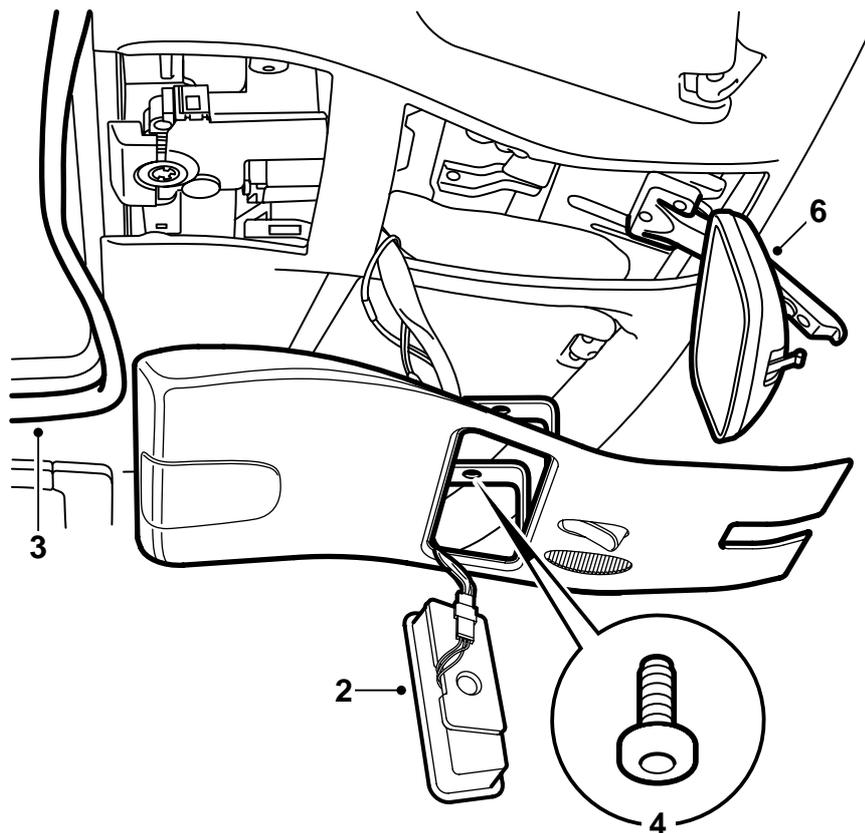

D980A305

- 1 Desmontar el fusible para el alumbrado interior.
- 2 Desmontar el alumbrado interior en el retrovisor.
- 3 **Automóviles con techo solar:** Desmontar la parte delantera del perfil alrededor del techo solar.
- 4 Desmontar los tornillos y la consola del alumbrado.
- 5 Dividir el dispositivo de contacto para el micrófono e interruptor del alumbrado interior.
- 6 Desmontar los tornillos de fijación y el retrovisor.

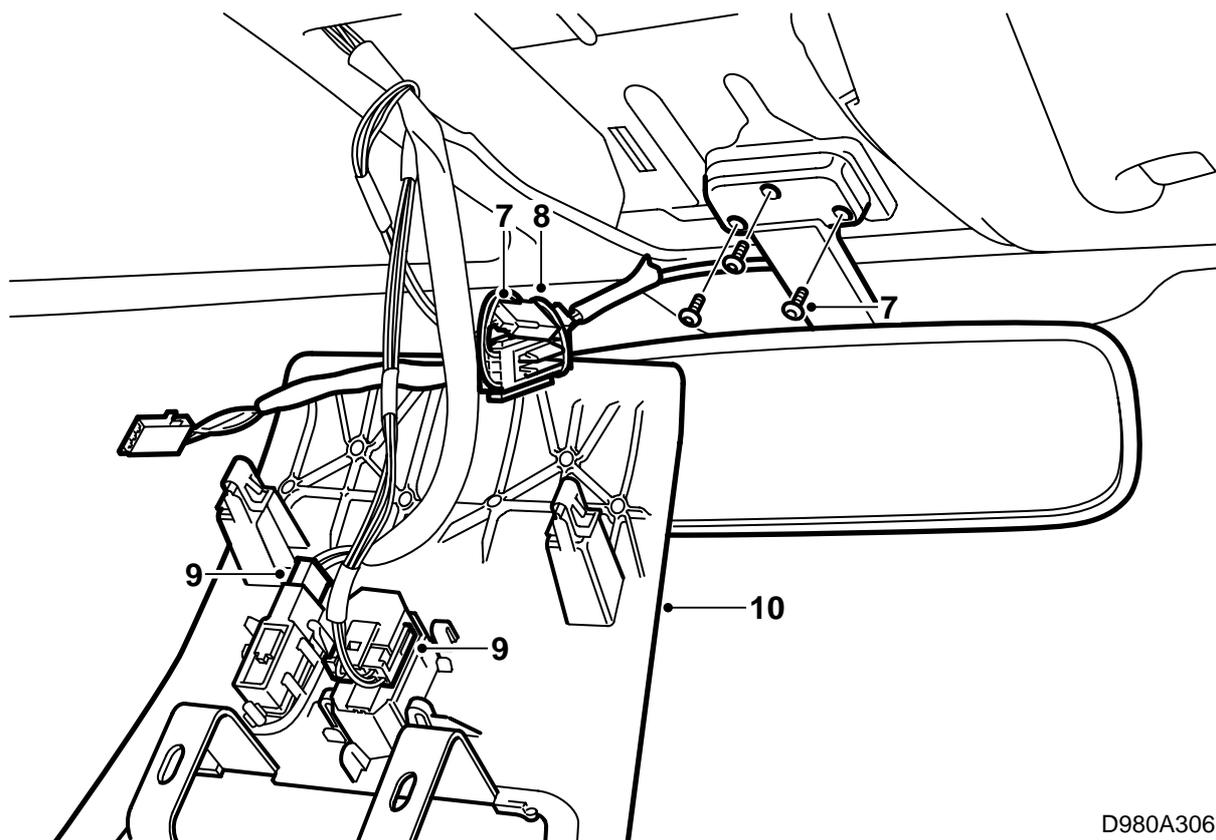

D980A306

- 7 Conectar el dispositivo de contacto al retrovisor y montarlo. La red de conductores deberá colocarse a la izquierda del retrovisor.
- 8 Conectar la red de conductores del kit a la red de conductores del automóvil y fijarla con una banda tensora junto al techo interior en el lado izquierdo. Fijar la red de conductores de manera que no ocasione ruidos metálicos o de chirridos.
- 9 Conectar el dispositivo de contacto al micrófono e interruptor del alumbrado interior.
- 10 Montar la consola del alumbrado.

⚠ ADVERTENCIA

Controlar que la red de conductores no quede aplastada. Un montaje incorrecto puede ocasionar daños en el cableado y cortocircuito/incendio.

- 11 **Automóviles con techo solar:** Montar el perfil alrededor del techo solar.
- 12 Conectar y montar el alumbrado interior.
- 13 Montar el fusible para el alumbrado interior.
- 14 Entregar las instrucciones de montaje al cliente e informarle sobre la conveniencia de su lectura.

Instrucciones de uso

El retrovisor interior tiene dos sensores, uno orientado hacia adelante y uno orientado hacia atrás. Cuando el sensor orientado hacia adelante detecta que está oscuro en el exterior se activa el sistema de manera que si se detecta una luz fuerte desde atrás, el retrovisor se oscurece progresivamente para amortiguar esta luz exterior. Cuando desaparece esta luz fuerte, el retrovisor recobra progresivamente su posición normal.

La función automática de antideslumbramiento puede desconectarse con el botón situado debajo del retrovisor.