




MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Saab 9-5 5D


Lastgolv, utdragbart

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 131 058 400 131 066	9:89-01	Mar 01	51 31 271	51 31 271 Oct 99

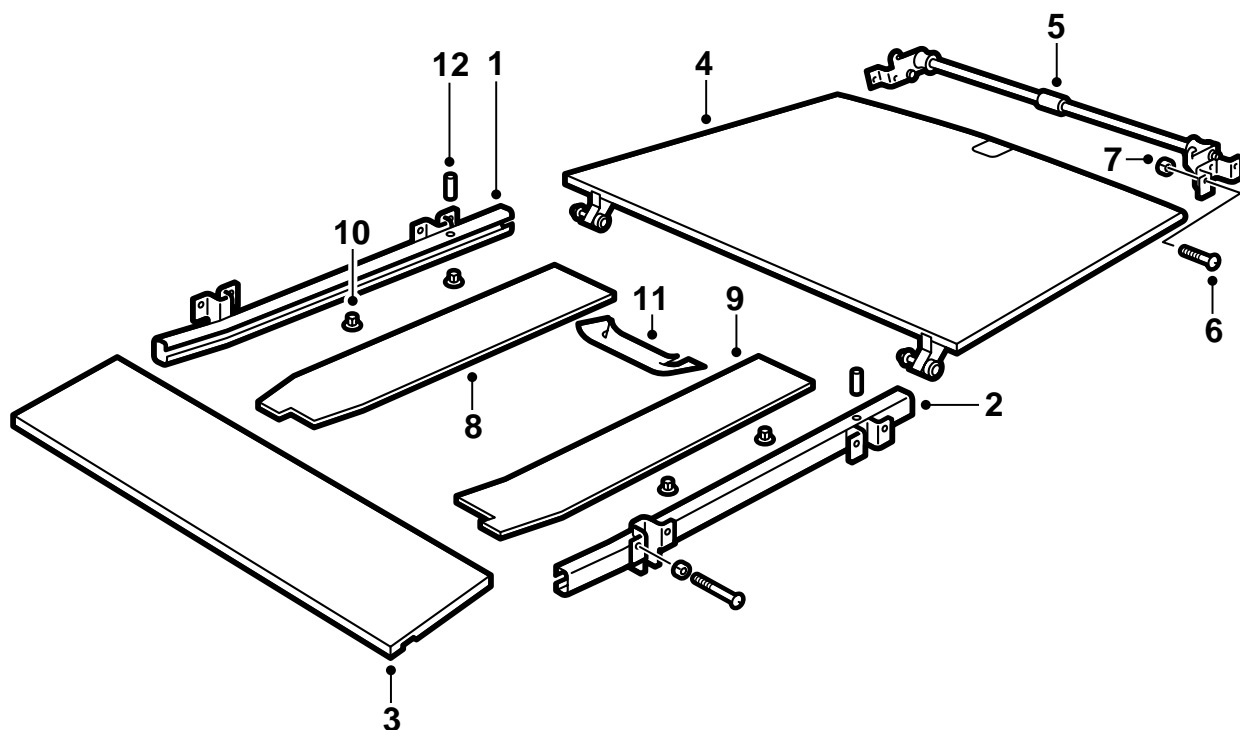


E980A121

- 1 Skena, höger
- 2 Skena, vänster
- 3 Främre golv
- 4 Bakre golv
- 5 Lås- och rullmekanism
- 6 Skruv (x12)
- 7 Mutter (x12)
- 8 Matta, höger
- 9 Matta, vänster
- 10 Mutter, plast (x4)
- 11 Skyddstejp
- 12 Spännstift

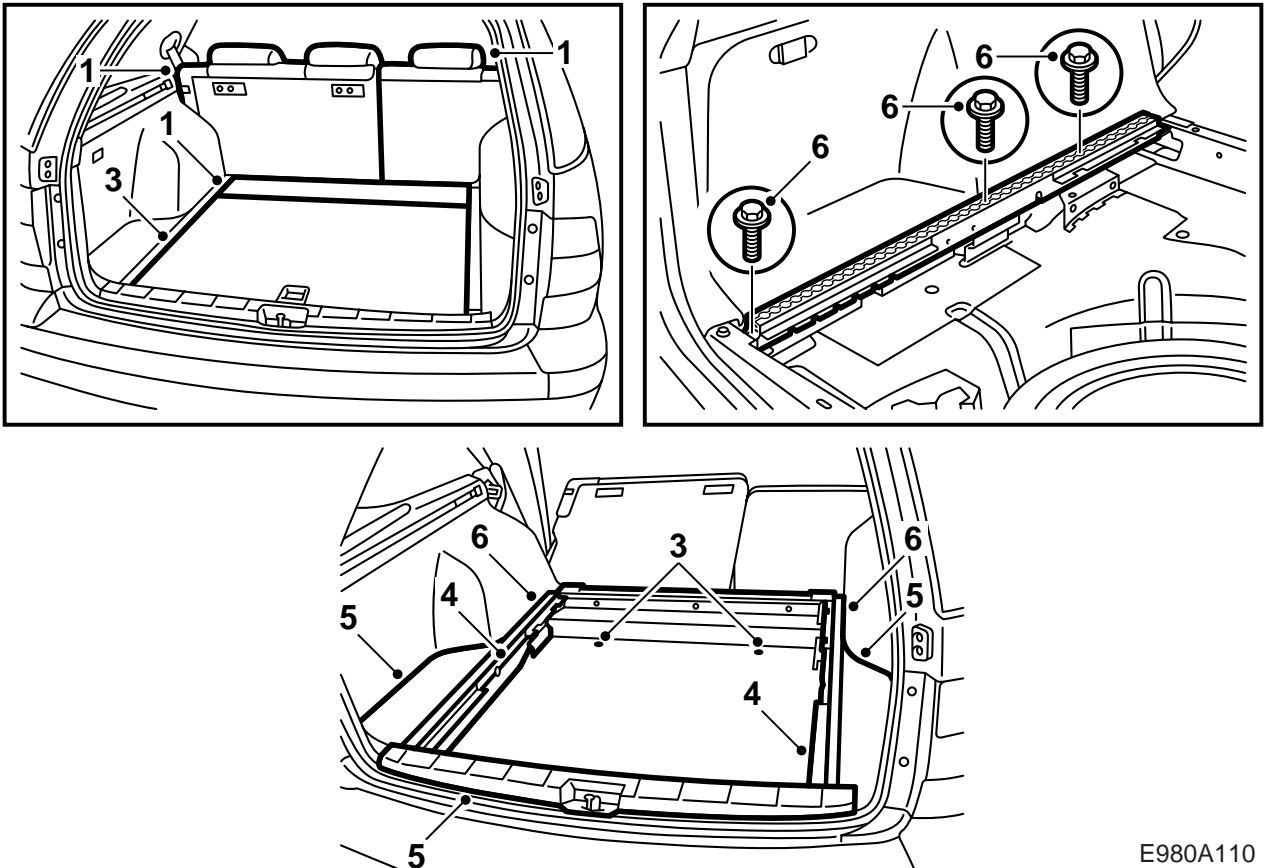


E980A110

- 1 Fäll baksätets båda ryggstöd och lyft upp den främre delen av lastrumsgolvet.
- 2 Lyft ut insynsskyddet.
- 3 Lyft ut lastrumsgolvet samt mattan över reservhjulet.
- 4 Demontera mattorna under lastförankringskenorna.
- 5 Ta bort tröskelskyddet och förvaringsfacken i golvet.
- 6 Ta bort avtäckningarna från lastförankringskenorna och demontera skenorna.

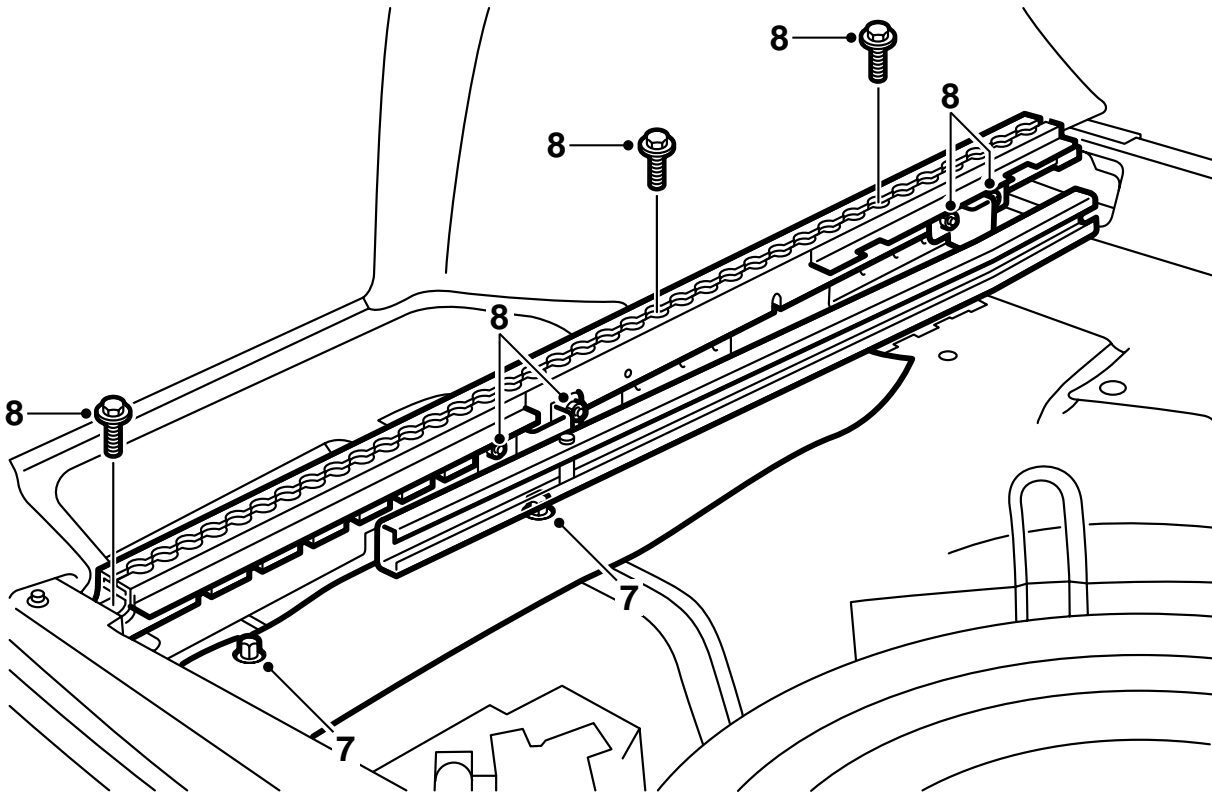

E980A111

- 7 Montera satsens sidomattor med plastmuttrar på befintliga skruvar.
- 8 Montera satsens skenor med skruvar och muttrar på lastförantringsskenorna (muttrarna ska monteras mot satsens skenor) och sätt tillbaka lastförantringsskenorna.

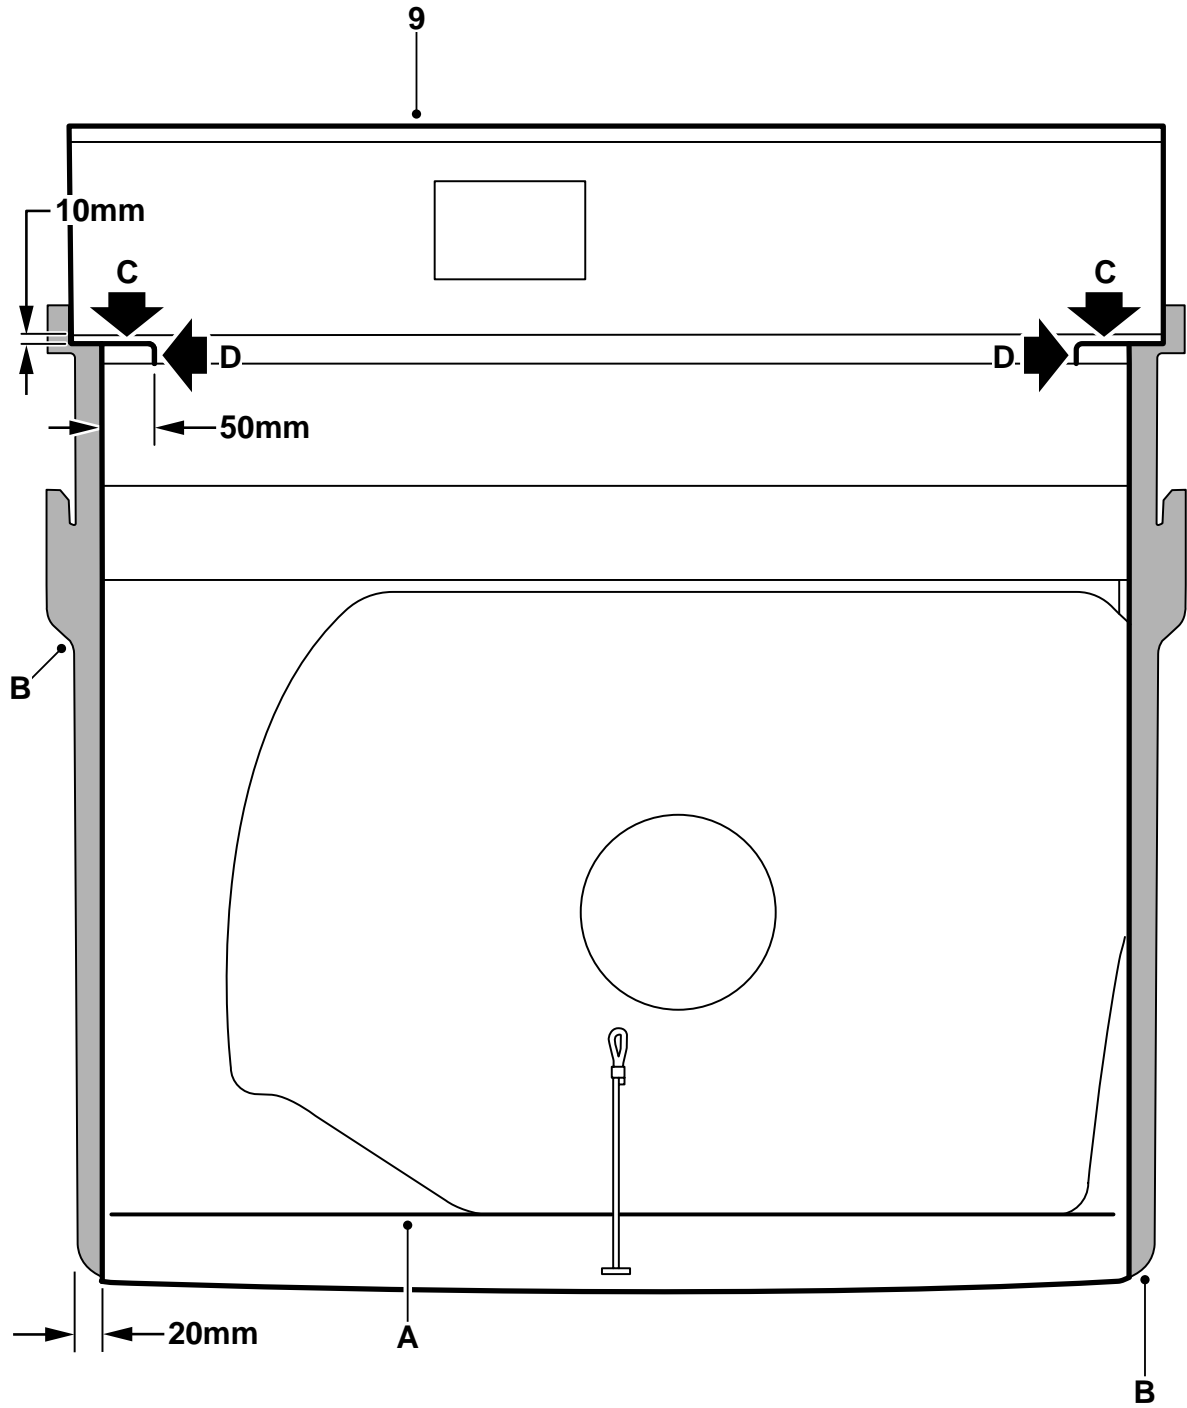

E980A112


9 Modifiera mattan över reservhjulet enligt bilden.

A = Ny viklinje, ritsa försiktigt på mattans undersida.

B = Markerade områden som ska skäras bort.

Skär enligt linjerna C och D. Den flik som blir kvar ska, efter montering av mattan, vikas, så att den hamnar under skenan.

Lägg därefter mattan på plats i bilen och montera de tre clipsen och de två muttrarna.

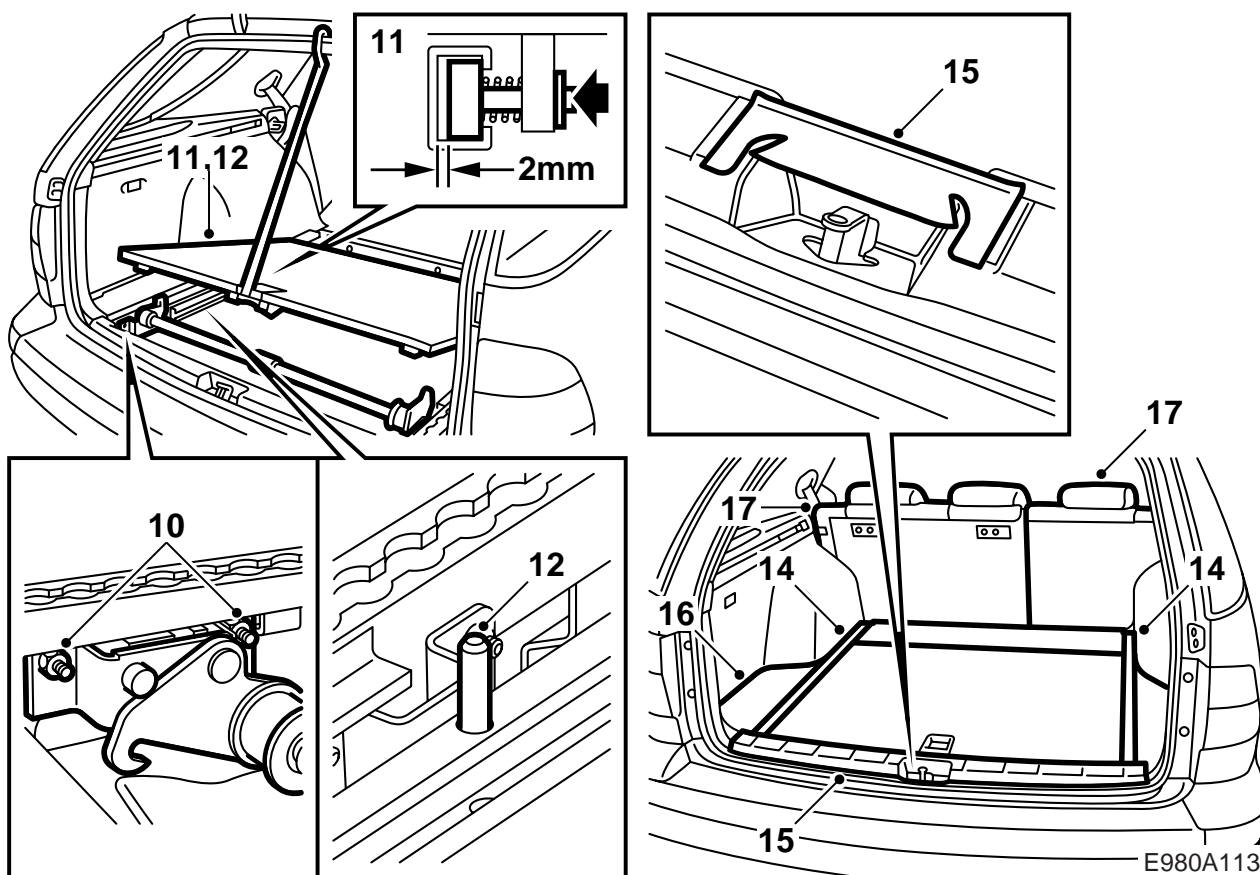

10 Montera låshakarna och rullarna på lastföran-
 ringsskenorna enligt bilden. Använd två skruvar
 och låsmuttrar. Droppa lite olja mellan rullarna
 och hakarna och torka bort eventuellt överflöd.

11 För in det nya lastgolvet främre rullar i skenor-
 na och rulla in lastgolvet. Kontrollera avståndet
 mellan respektive rulle och sidoväggen i skenan
 då lastgolvet befinner sig i inskjutet läge.
 Avståndet ska vara 1,5-2,0 mm. Justera vid
 behov.

Kontrollera dessutom att låshakarna (10) grep-
 par om låspinnarna ordentligt. Justera låshakar-
 na i höjdlid vid behov.

12 Lyft golvet i bakkant, häng upp det, placera ett
 mothåll under skenan och slå i spännstiftet som
 utdragsstopp.

13 Fixera eventuella ledningsnät, så att de inte kan
 skadas av lastgolvet rullar.

14 Placera den främre delen av lastgolvet på plats
 och pressa fast clipsen i skenornas urtag.

15 Montera tröskelskyddet och fäst skyddstejp på
 det enligt bild.

16 Montera förvaringsfacken i golvet och tryck fast
 avtäckningarna i lastföran-
 ringsskenorna.

17 Fäll tillbaka baksätets båda ryggstöd.

18 Kontrollera lastgolvet funktion inklusive lås-
 ning, se säkerhetsföreskrifterna och användar-
 anvisningen.

Säkerhetsföreskrifter

 **VARNING**

För att undvika risk för personskador gäller följande:

- Lämna ej barn utan uppsikt då lastgolvet är utdraget.
- Lastgolvet får ej användas för persontransport.
- Iakttag försiktighet vid inskjutning och nedfällning av lastgolvet på grund av klämrisk.
- Bilen får ej vara i rörelse med lastgolvet utdraget.
- Då lastgolvet dras ut, måste det alltid dras ut till spärrat läge.
- Lastgolvet får absolut inte modifieras.

Glidgolvet kan belastas med maximalt 200 kg i utdraget läge.

Vid transport av last ska lasten säkras i bilens lastförankringsöglor. Lastförankringsband finns som tillbehör.

Kontrollera att lastförankringsbanden inte skaver mot eventuella vassa kanter.

Då lastgolvet är inskjutet och inte används för transport av last, ska det alltid placeras i nedfällt läge.

Användarinstruktioner

- 1 Lyft upp lastgolvet, fäll upp stödhjulen och placera lastgolvet på hjulen.
- 2 Ta tag i handtaget och dra ut lastgolvet till sitt yttre, spärrade läge.
- 3 Placera lasten på lastgolvet, så att den inte förhindrar manövrering av handtaget.
- 4 Lyft handtaget och skjut in lastgolvet till sitt inre, spärrade läge. Kontrollera att lastgolvet är spärrat.
- 5 Förankra lasten med lastförankringsband.

Efter användande ska lastgolvet lyftas upp och stödhjulen fällas ner. Därefter ska lastgolvet fällas ner. Kontrollera att lastgolvet låses i sitt nedre läge.