




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**




Saab 9-3 M03-

กระจกส่องหลังลดแสงแสบตาโดยอัตโนมัติ

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 799 237 12 799 238 12 804 662	9:85-21	Feb 04	12 799 239	12 799 239 Jun 02

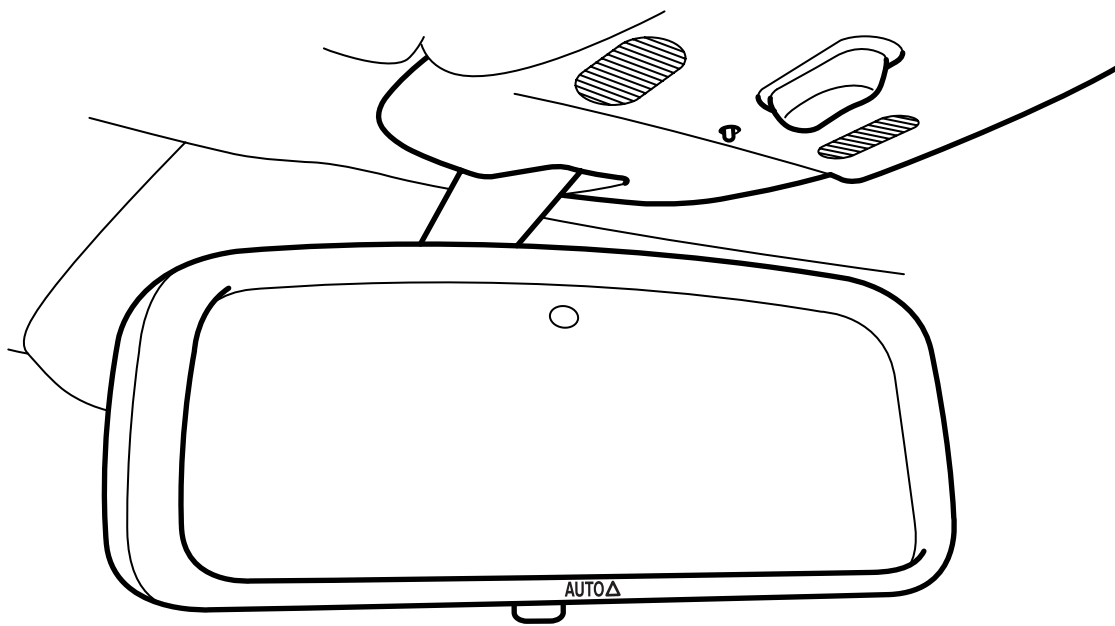

F980A142

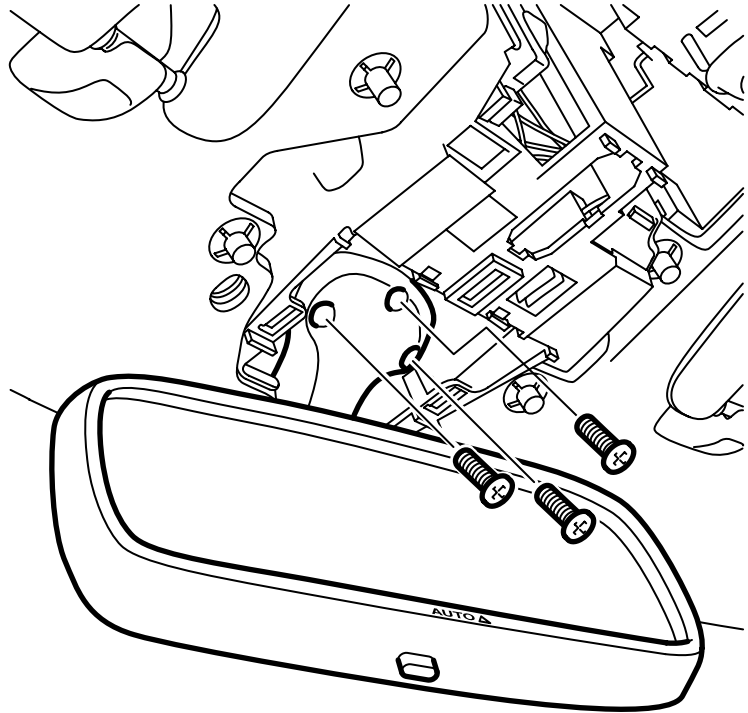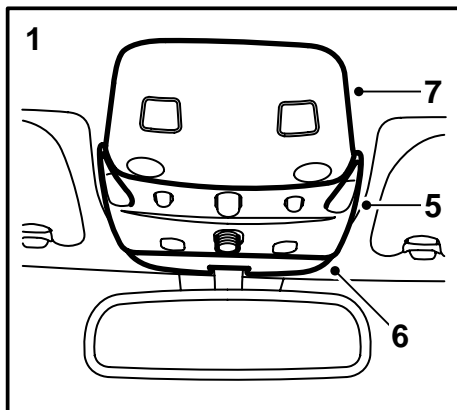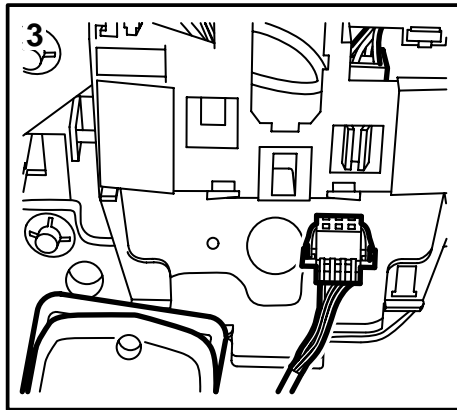



F980A143

- 1 ถอดส่วนด้านหลัง ตรงกลางและด้านหน้าของฝาครอบไฟส่องสว่างหลังคา แนะนำให้ใช้เครื่องมือ 82 93 474
- 2 ถอดกระจกส่องหลัง
- 3 ต่อเชื่อมขั้วต่อสาย
- 4 สอดสายไฟมัดรวมไปทางด้านซ้ายของตัวยึดกระจกส่องหลังและติดตั้งกระจกส่องหลัง

⚠ คำเตือน

ตรวจสอบว่า ชุดสายไฟรวมไม่ถูกบีบรัด การติดตั้งผิดอาจทำให้สายเคเบิลเสียหายและทำให้เกิดวงจรลัด/ไฟลุกได้

- 5 ติดใส่ส่วนตรงกลางของฝาครอบไฟส่องสว่างหลังคา
- 6 ติดใส่ส่วนด้านหน้าของฝาครอบไฟส่องสว่างหลังคา
- 7 ติดใส่ส่วนด้านหลังของฝาครอบไฟส่องสว่างหลังคา
- 8 ตรวจสอบการทำงานของกระจกและหลอดไฟ
- 9 กระจกส่องหลังพร้อมเข็มทิศ: ปรับเทียบเข็มทิศ ดูหน้า 3 ถ้าจำเป็น ให้เปลี่ยนพื้นที่เข็มทิศ ดูหน้า 3
- 10 มอบคู่มือการติดตั้งให้กับลูกค้าและชี้ให้ลูกค้าเห็น ความสำคัญของการใช้

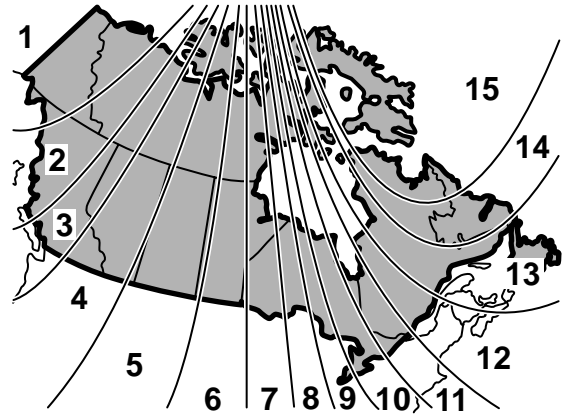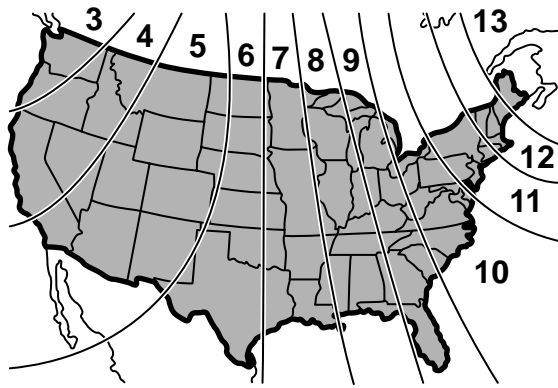

D980A352

คู่มือการใช้

กระจกส่องหลังจะมีตัวตรวจจับสองตัว ตัวที่หันไปด้านหน้าหนึ่งตัวและตัวที่หันไปด้านหลังหนึ่งตัว เมื่อตัวตรวจจับที่หันไปด้านหน้าตรวจพบว่าภายนอกได้มืดลง ถ้ามีไฟจ้าใดๆ ที่ตกจากด้านหลัง ระบบจะกระตุ้นให้กระจกส่องหลังค่อยๆ มีดลงเพื่อลดแสงจ้า และเมื่อแสงจ้านี้หมดไป กระจกจะค่อยๆ กลับเป็นปกติ

สามารถปิดการทำงานการลดแสงแสบตาโดยอัตโนมัติโดยใช้ปุ่มใต้กระจกส่องหลัง สำหรับปัญหาอื่นๆ ดูที่คู่มือการใช้ของรถยนต์

การปรับเทียบ/การโปรแกรม

กระจกส่องหลังที่มีเข็มทิศ: ปรับเทียบเข็มทิศโดยกดปุ่ม "AUTO" ค้างไว้จน "CAL" และเข็มชี้เข็มทิศแสดงขึ้นในหน้าต่างเข็มทิศ ปลดปล่อยปุ่ม ขับรถยนต์อย่างช้าๆ เป็นวงกลมจน "CAL" หายไป ตอนนี้เข็มทิศจะได้รับการปรับเทียบแล้ว สำหรับปัญหาอื่นๆ ดูคู่มือการใช้ของรถยนต์

กระจกส่องหลังที่มีเข็มทิศ: สามารถเปลี่ยนพื้นที่เข็มทิศโดยกดปุ่ม "AUTO" ค้างไว้จน "ZONE" และเข็มชี้เข็มทิศแสดงขึ้นในหน้าต่างเข็มทิศ ปลดปล่อยปุ่มถึงตอนนี้จะสามารถเปลี่ยนพื้นที่เข็มทิศ โดยใช้ปุ่ม "AUTO" (สำหรับตัวเลือกของพื้นที่เข็มทิศ ดูรูป) ปลดปล่อยปุ่ม "AUTO" เมื่อได้เลือกพื้นที่เข็มทิศที่ต้องการแล้ว เมื่อ "ZONE" ดับลงแล้ว พื้นที่เข็มทิศจะถูกเก็บบันทึกไว้สำหรับปัญหาอื่นๆ ดูคู่มือการใช้ของรถยนต์

กระจกส่องหลังพร้อมรีโมทคอนโทรลสำหรับที่เปิดประตูโรงเก็บรถ: สำหรับการโปรแกรม ดูคู่มือการใช้ของรถยนต์