




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**




## Saab 9-3 M03-

กระจกส่องหลังลดแสงแสบตาโดยอัตโนมัติ

| Accessories Part No.                   | Group   | Date   | Instruction Part No. | Replaces          |
|--|---------|--------|----------------------|-------------------|
| 12 799 237<br>12 799 238<br>12 804 662 | 9:85-21 | Feb 04 | 12 799 239           | 12 799 239 Jun 02 |

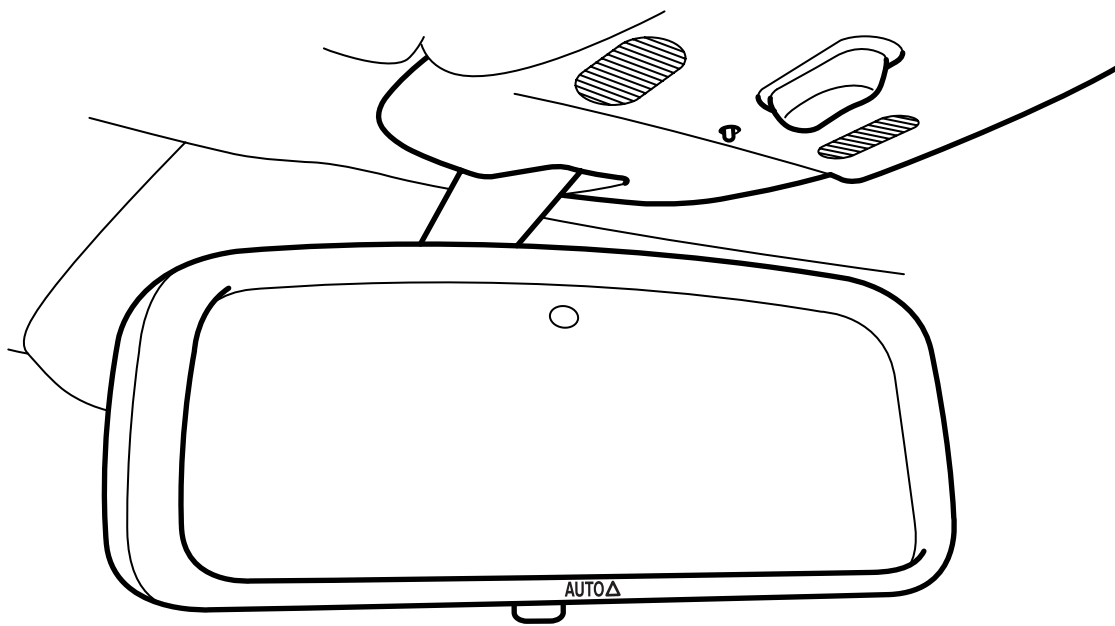

F980A142

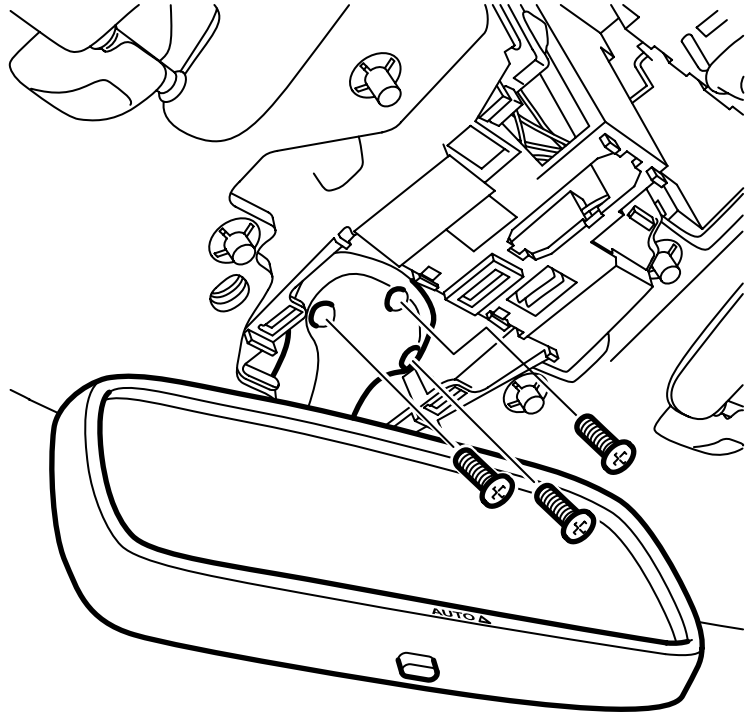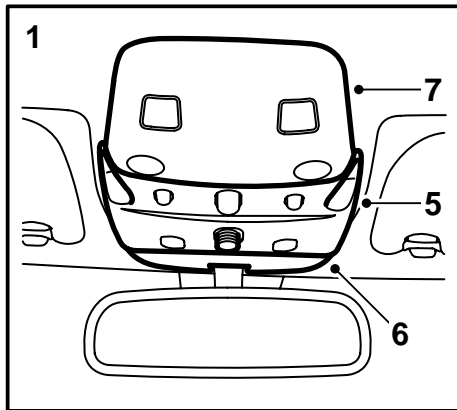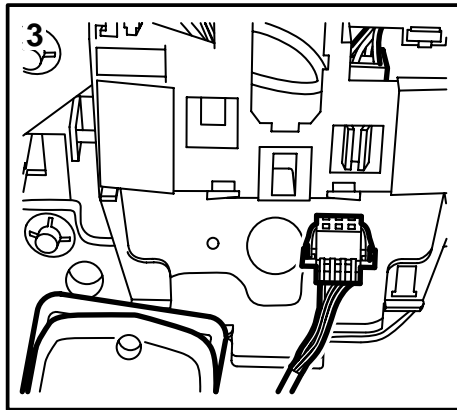



F980A143

- 1 ถอดส่วนด้านหลัง ตรงกลางและด้านหน้าของฝาครอบไฟส่องสว่างหลังคา แนะนำให้ใช้เครื่องมือ 82 93 474
- 2 ถอดกระจกส่องหลัง
- 3 ต่อเชื่อมขั้วต่อสาย
- 4 สอดสายไฟมัดรวมไปทางด้านซ้ายของตัวยึดกระจกส่องหลังและติดตั้งกระจกส่องหลัง

### ⚠ คำเตือน

ตรวจสอบว่า ชุดสายไฟรวมไม่ถูกบีบรัด การติดตั้งผิดอาจทำให้สายเคเบิลเสียหายและทำให้เกิดวงจรลัด/ไฟลุกได้

- 5 ติดใส่ส่วนตรงกลางของฝาครอบไฟส่องสว่างหลังคา
- 6 ติดใส่ส่วนด้านหน้าของฝาครอบไฟส่องสว่างหลังคา
- 7 ติดใส่ส่วนด้านหลังของฝาครอบไฟส่องสว่างหลังคา
- 8 ตรวจสอบการทำงานของกระจกและหลอดไฟ
- 9 กระจกส่องหลังพร้อมเข็มทิศ: ปรับเทียบเข็มทิศ ดูหน้า 3 ถ้าจำเป็น ให้เปลี่ยนพื้นที่เข็มทิศ ดูหน้า 3
- 10 มอบคู่มือการติดตั้งให้กับลูกค้าและชี้ให้ลูกค้าเห็น ความสำคัญของการใช้

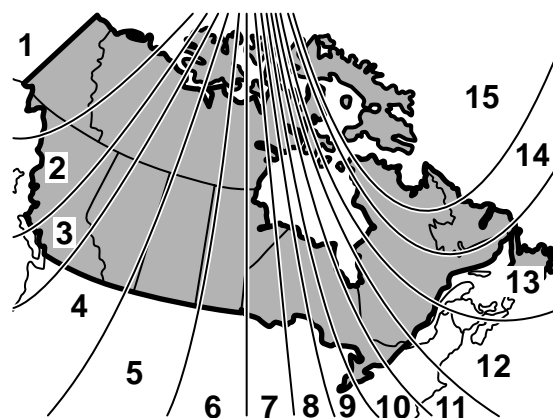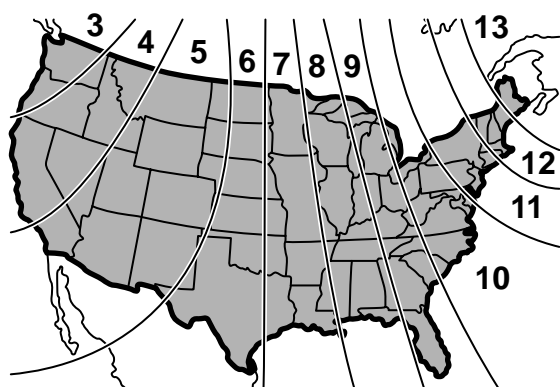

D980A352

## คู่มือการใช้

กระจกส่องหลังจะมีตัวตรวจจับสองตัว ตัวที่หันไปด้านหน้าหนึ่งตัวและตัวที่หันไปด้านหลังหนึ่งตัว เมื่อตัวตรวจจับที่หันไปด้านหน้าตรวจพบว่าภายนอกได้มืดลง ถ้ามีไฟจ้าใดๆ ที่ตกจากด้านหลัง ระบบจะกระตุ้นให้กระจกส่องหลังค่อยๆ มีดลงเพื่อลดแสงจ้า และเมื่อแสงจ้านี้หมดไป กระจกจะค่อยๆ กลับเป็นปกติ

สามารถปิดการทำงานการลดแสงแสบตาโดยอัตโนมัติโดยใช้ปุ่มใต้กระจกส่องหลัง สำหรับปัญหาอื่นๆ ดูที่คู่มือการใช้ของรถยนต์

## การปรับเทียบ/การโปรแกรม

**กระจกส่องหลังที่มีเข็มทิศ:** ปรับเทียบเข็มทิศโดยกดปุ่ม "AUTO" ค้างไว้จน "CAL" และเข็มชี้เข็มทิศแสดงขึ้นในหน้าต่างเข็มทิศ ปล่อยปุ่ม ขับรถยนต์อย่างช้าๆ เป็นวงกลมจน "CAL" หายไป ตอนนี้เข็มทิศจะได้รับการปรับเทียบแล้ว สำหรับปัญหาอื่นๆ ดูคู่มือการใช้ของรถยนต์

**กระจกส่องหลังที่มีเข็มทิศ:** สามารถเปลี่ยนพื้นที่เข็มทิศโดยกดปุ่ม "AUTO" ค้างไว้จน "ZONE" และเข็มชี้เข็มทิศแสดงขึ้นในหน้าต่างเข็มทิศ ปล่อยปุ่มถึงตอนนี้จะสามารถเปลี่ยนพื้นที่เข็มทิศ โดยใช้ปุ่ม "AUTO" (สำหรับตัวเลือกของพื้นที่เข็มทิศ ดูรูป) ปล่อยปุ่ม "AUTO" เมื่อได้เลือกพื้นที่เข็มทิศที่ต้องการแล้ว เมื่อ "ZONE" ดับลงแล้ว พื้นที่เข็มทิศจะถูกเก็บบันทึกไว้สำหรับปัญหาอื่นๆ ดูคู่มือการใช้ของรถยนต์

**กระจกส่องหลังพร้อมรีโมทคอนโทรลสำหรับที่เปิดประตูโรงเก็บรถ:** สำหรับการโปรแกรม ดูคู่มือการใช้ของรถยนต์