


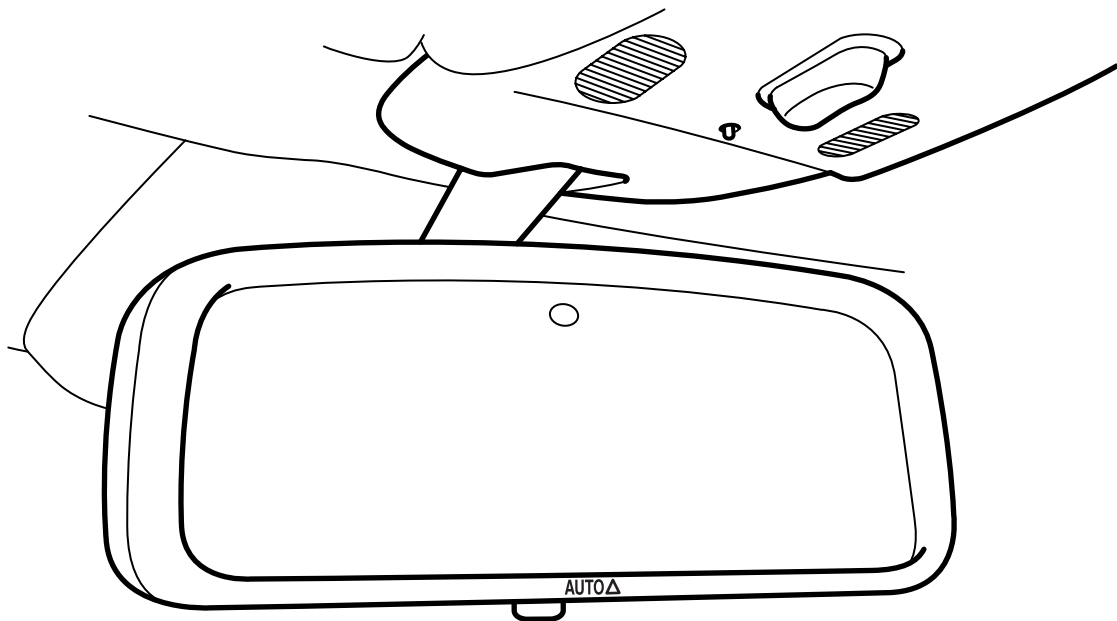




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

กระจกส่องหลังด้านในปรับพับขึ้นลงโดยอัตโนมัติ

Accessories Part No.	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 756 338 12 772 924 12 772 927 12 777 848 12 777 851 12 803 374 12 804 662 32 000 575	Oct 06	32 025 810	32 025 810 Nov 05



F980A142

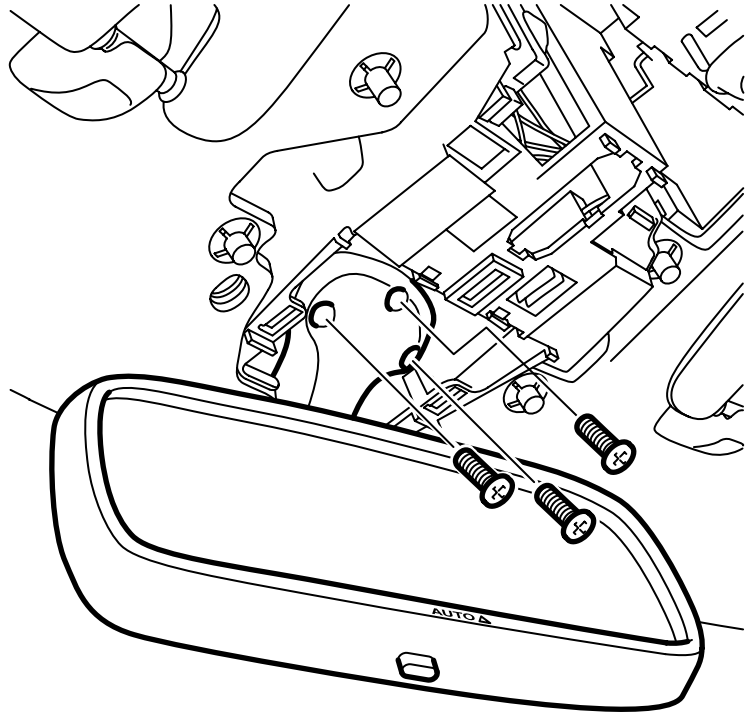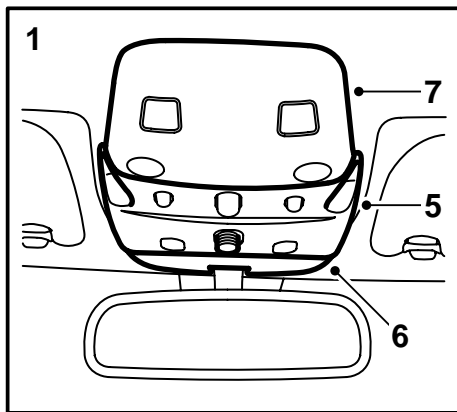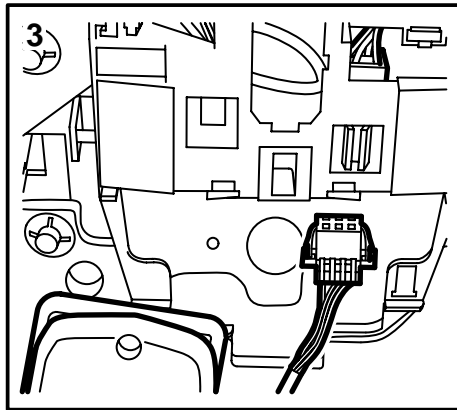

F980A143



- 1 ถอดส่วนด้านหลัง ตรงกลางและด้านหน้าของฝาครอบไฟส่องสว่างหลังคา แนะนำให้ใช้เครื่องมือ 82 93 474
- 2 ถอดกระจกส่องหลัง
- 3 ต่อเชื่อมขั้วต่อสาย
- 4 สอดสายไฟมัดรวมไปทางด้านซ้ายของตัวยึดกระจกส่องหลังและติดตั้งกระจกส่องหลัง

- 9 กระจกส่องหลังพร้อมเข็มทิศ: ปรับเทียบเข็มทิศ ดูหน้า 3 ถ้าจำเป็นให้เปลี่ยนพื้นที่เข็มทิศ ดูหน้า 3

⚠ คำเตือน

ตรวจสอบว่า ชุดสายไฟรวมไม่ถูกบีบรัด การติดตั้งผิดอาจทำให้สายเคเบิลชำรุด และเกิดวงจรลัด/ไฟไหม้ได้

- 5 ใส่ส่วนตรงกลางของฝาครอบสำหรับไฟส่องสว่างหลังคา
- 6 ใส่ส่วนด้านหน้าของฝาครอบสำหรับไฟส่องสว่างหลังคา
- 7 ใส่ส่วนด้านหลังของฝาครอบสำหรับไฟส่องสว่างหลังคา
- 8 ตรวจสอบการทำงานของกระจกและหลอดไฟ

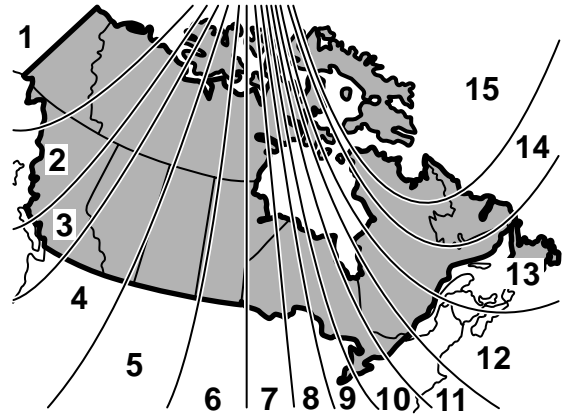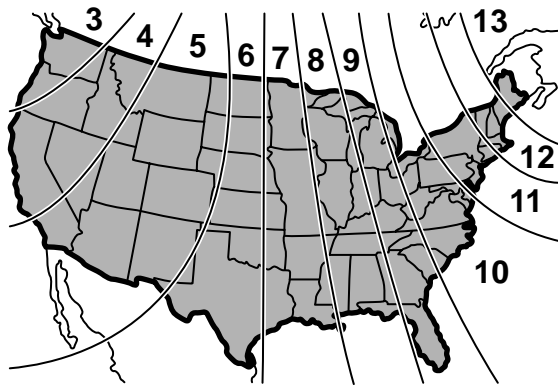

D980A352

คู่มือการใช้

กระจกส่องหลังด้านในนี้จะมีตัวตรวจจับสองตัว ตัวหน้าและตัวหลัง เมื่อตัวตรวจจับที่หันไปด้านหน้ารับรู้ถึงความมืดภายนอก จะกระตุ้นระบบในลักษณะถ้าไฟตกจำกัดทางด้านหลัง กระจกส่องหลังค่อยๆ มีดลงเพื่อลดแสงจ้าลง และเมื่อแสงจ้านี้หมดไป กระจกก็ไปค่อยๆ กลับไปที่ตำแหน่งปกติ

สามารถปิดการทำงานการลดแสงแสบตาโดยอัตโนมัติโดยใช้ปุ่มใต้กระจกส่องหลัง สำหรับปัญหาอื่นๆ ดูที่คู่มือการใช้ของรถยนต์

การปรับเทียบ/การโปรแกรม

กระจกส่องหลังที่มีเข็มทิศ: ปรับเทียบเข็มทิศ โดยกดปุ่ม "AUTO" ค้างไว้จน "CAL" และเข็มชี้เข็มทิศแสดงขึ้นในหน้าต่างเข็มทิศ ปลดปล่อยปุ่ม ชับรถยนต์อย่างช้าๆ เป็นวงกลมจน "CAL" หายไป ตอนนี้เข็มทิศจะได้รับการปรับเทียบแล้ว สำหรับปัญหาอื่นๆ ดูคู่มือการใช้ของรถยนต์

กระจกส่องหลังที่มีเข็มทิศ: สามารถเปลี่ยนพื้นที่เข็มทิศโดยกดปุ่ม "AUTO" ค้างไว้จน "ZONE" และเข็มชี้เข็มทิศแสดงขึ้นในหน้าต่างเข็มทิศ ปลดปล่อยปุ่ม ถึงตอนนี้จะสามารถเปลี่ยนพื้นที่เข็มทิศโดยใช้ปุ่ม "AUTO" (สำหรับตัวเลือกของพื้นที่เข็มทิศ ดูรูป) ปลดปล่อยปุ่ม "AUTO" เมื่อได้เลือกพื้นที่เข็มทิศที่ต้องการแล้ว เมื่อ "ZONE" ดับลงแล้ว พื้นที่เข็มทิศจะถูกเก็บบันทึกไว้ สำหรับปัญหาอื่นๆ ดูคู่มือการใช้ของรถยนต์

กระจกส่องหลังพร้อมรีโมทคอนโทรลสำหรับที่เปิดประตูโรงเก็บรถ: สำหรับการโปรแกรม คู่มือการใช้ของรถยนต์