


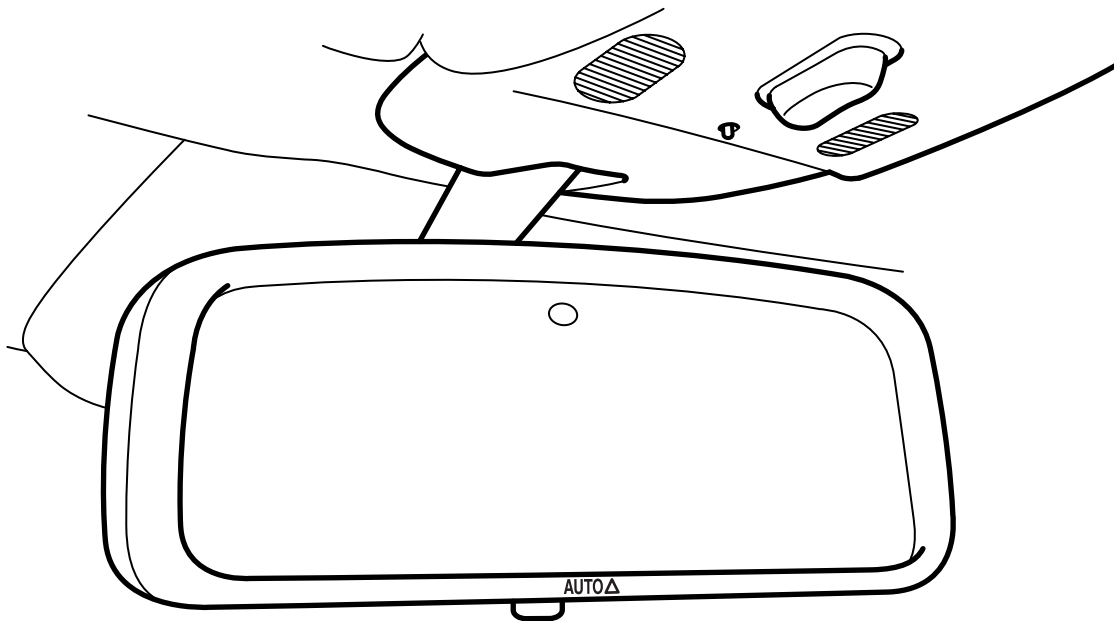


**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

自动防炫目车内后视镜

Accessories Part No.	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 756 338 12 772 924 12 772 927 12 777 848 12 777 851 12 803 374 12 804 662 32 000 575	Oct 06	32 025 810	32 025 810 Nov 05



F980A142


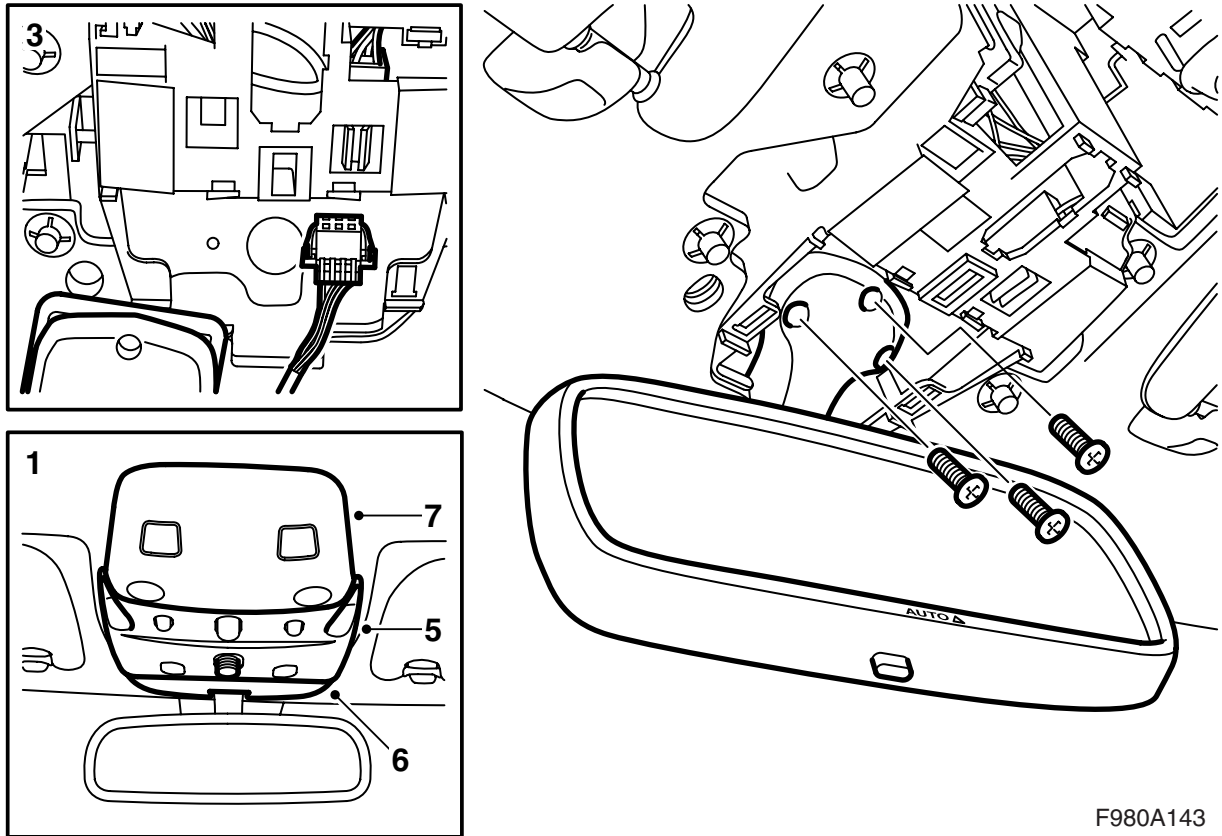


- 1 拆卸车顶灯罩的后、中和前部分。建议使用工具 82 93 474。
- 2 拆卸后视镜。
- 3 连接插头。
- 4 将线束布设在后视镜固定座的左边，并且安装后视镜。

警告

检查线束没有被夹住。安装错误会导致导线损坏和短路 / 起火。

- 5 安装车顶灯罩的中央部分。
- 6 安装车顶灯罩的前部分。
- 7 安装车顶灯罩的后部分。
- 8 检查后视镜和灯泡的功能。
- 9 **附指南针的后视镜：**校准指南针，参阅第 3 页。
视需要更换指南针区，参阅第 3 页。

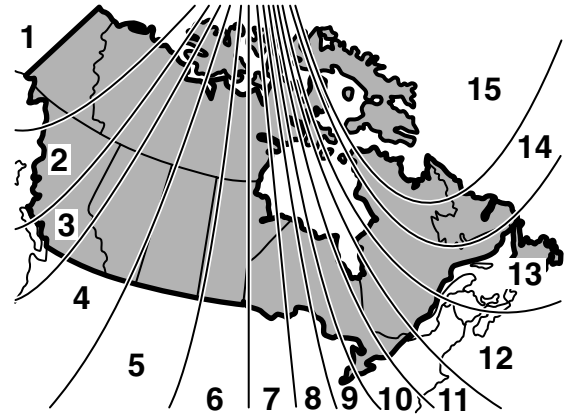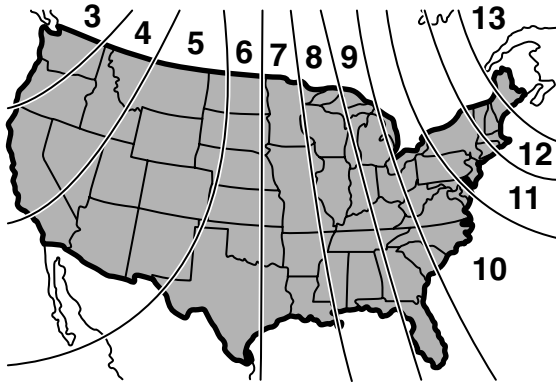

D980A352

使用说明

车内后视镜具有两个传感器，分别朝前和朝后。当朝向前方的传感器感知车外天已黑时则启用防炫目系统，这样如果从后面射来强烈光线，后视镜逐渐变暗以便减少光亮度。当强烈光线消失时，后视镜逐渐恢复至正常。

可以使用后视镜下面的按钮关闭自动防炫目功能。其他信息请参阅汽车的《车主手册》。

校准 / 编程设定

附指南针的后视镜：校准指南针的方法是，按住按钮“**AUTO**”直至“**CAL**”和一个方位显示在指南针的窗口中。松开按钮。以极慢的车速转圈，直至“**CAL**”熄灭。这时指南针已经校准。其他信息请参阅汽车的《车主手册》。

附指南针的后视镜：改变指南针区的方法是，按住按钮“**AUTO**”直至“**ZONE**”和一个方位显示在指南针的窗口中。松开按钮。现在可以通过按钮“**AUTO**”（参阅选择指南针区的图示）改变指南针区。当选择了正确的指南针区时，松开按钮“**AUTO**”。在“**ZONE**”熄灭时，指南针区已经储存。其他信息请参阅汽车的《车主手册》。

附车房门开关遥控器的后视镜：有关编程设定请参阅汽车的《车主手册》。