





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3 M03-
Vakionopeussäädin

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 315	9:36-19	May 02	12 799 591	

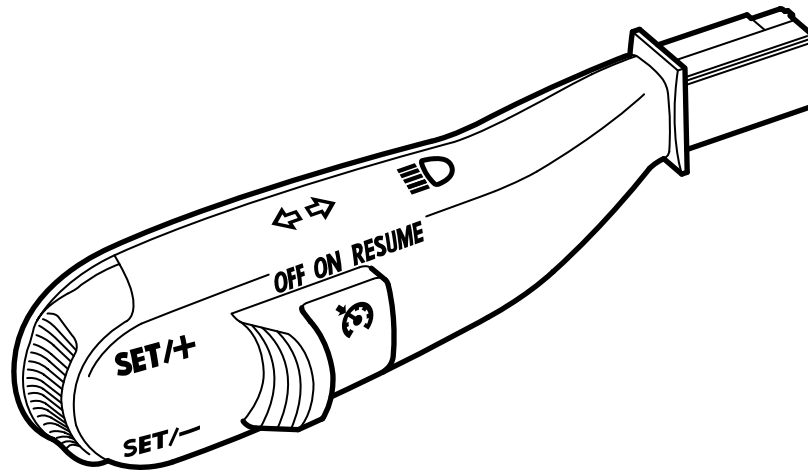

F980A018

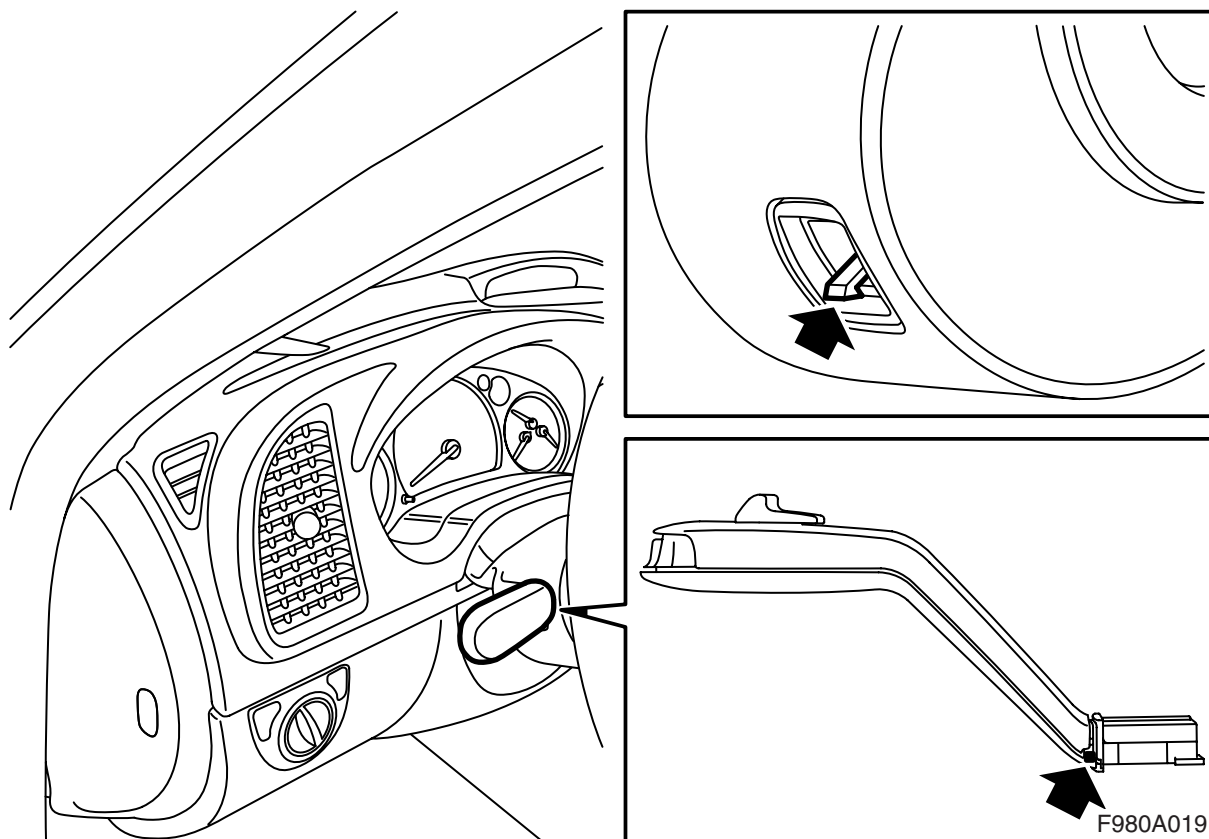

- 1 Paikallista vilkkuvalovivun alapuolella oleva reikä. Aseta pieni ruuvitaltta reikään, paina sisäpuolista lukitushakaa ylöspäin vetäen samalla vilkkuvalovipua ulospäin.
- 2 Sovita uusi vilkkuvalovipu paikalleen ja paina sitä sisään kunnes kuuluu naksahava ääni ja vipu kytkeytyy kiinni.
- 3 Kytke diagnoosityökalu, valitse auto- ja vuosimalli, valitse "Kaikki", valitse "Lisää/Poista", valitse varuste ja valitse "Lisää".
- 4 Koeaja auto ja tarkasta seuraavalla tavalla, että vakionopeussäädin toimii:
 - Siirrä liukukatkaisin ON-asentoon.
 - Siirrä säädin asentoon SET/+ tai SET/- auton nopeuden ollessa yli 40 km/h (bensinimoottorilla varustettu auto) tai 25 km/h (dieselmoottorilla varustettu auto) ja tarkasta että nopeus pysyy.
 - Kiihdytä vaihtamatta alaspäin (käsivalintaisella vaihteistolla varustettu auto). Kun kaasupoljin vapautetaan, auton tulee palata asetettuun nopeuteen.
 - Siirrä säädin asentoon SET/+, pidä se tässä asennossa ja tarkasta että nopeus kasvaa. Vapauta säädin.
 - Paina jarrupoljinta ja tarkasta, että vakionopeussäädin kytkeytyy pois.