





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Rétroviseur intérieur à anti-éblouissement automatique

| Accessories Part No. | Date | Instruction Part No. | Replaces |
|--|--------|----------------------|-------------------|
| 12 756 338 12 772 924 12 772 927 12 777 848 12 777 851 12 803 374 12 804 662 32 000 575 | Oct 06 | 32 025 810 | 32 025 810 Nov 05 |

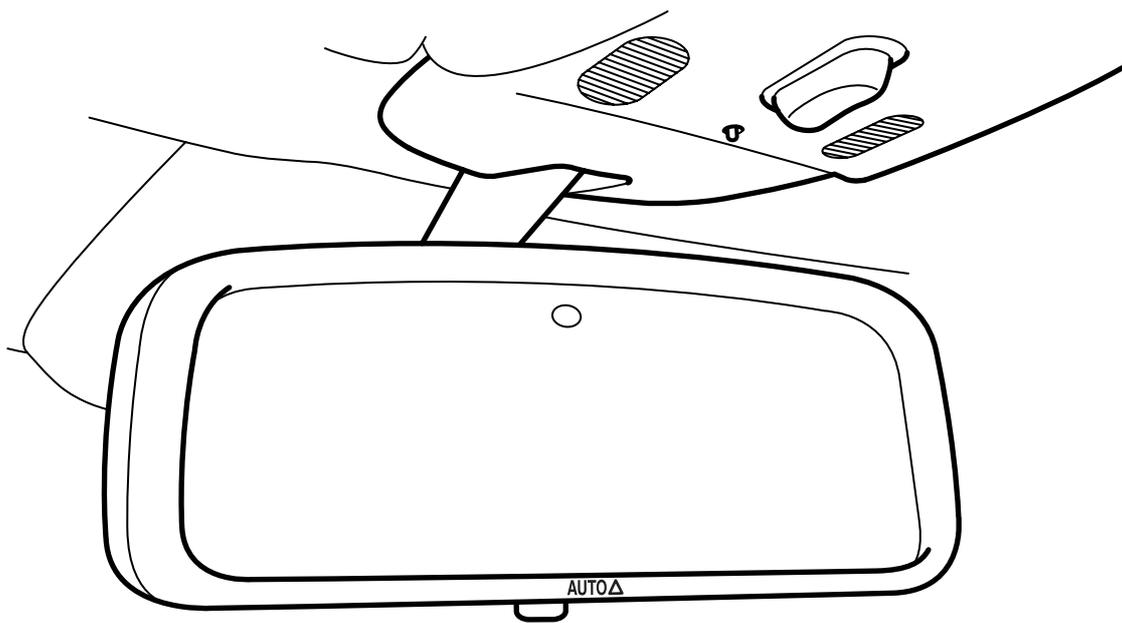

F980A142

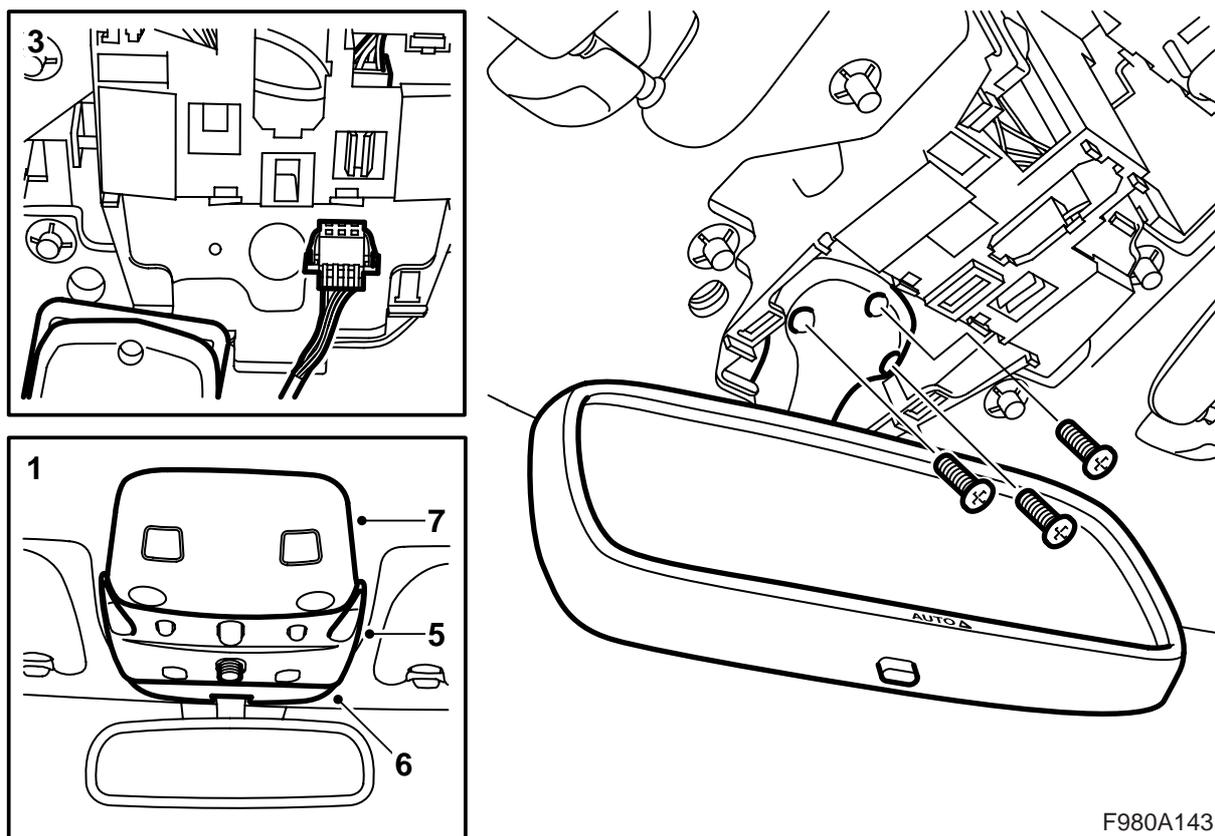



F980A143

- 1 Démontez les parties arrière, centrale et avant du couvercle du plafonnier. Outil 82 93 474 recommandé.
- 2 Démontez le rétroviseur.
- 3 Branchez le contacteur.
- 4 Passez le câblage à gauche de la fixation du rétroviseur et montez celui-ci.

⚠ ATTENTION

Vérifier que le câblage n'est pas coincé. Un mauvais montage risque d'endommager le câblage et de causer un court-circuit, voire de provoquer un incendie.

- 5 Montez la partie centrale du couvercle du plafonnier.
- 6 Montez la partie avant du couvercle du plafonnier.
- 7 Montez la partie arrière du couvercle du plafonnier.
- 8 Vérifiez le fonctionnement des lampes et du rétroviseur.
- 9 **Rétroviseur avec boussole** : Réglez la boussole, voir page 3. Modifiez la zone de boussole si nécessaire, voir page 3.

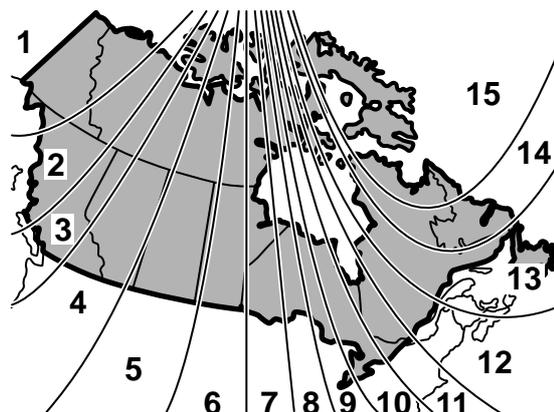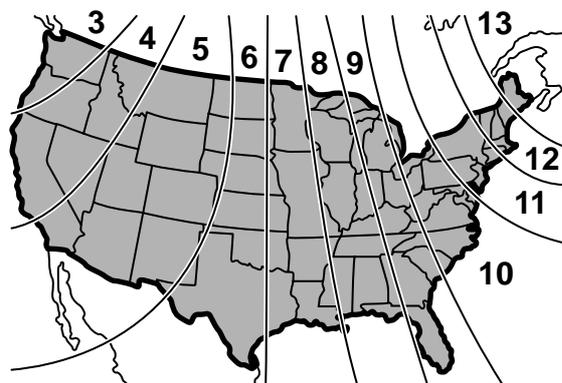

D980A352

Instructions d'utilisation

Le rétroviseur intérieur a deux capteurs. Le premier est orienté vers l'avant, le second vers l'arrière. Si une forte lumière arrive par derrière et que le premier capteur détecte qu'il fait sombre à l'extérieur, le rétroviseur s'assombrit progressivement pour affaiblir l'éclat. À mesure que l'intensité diminue, le rétroviseur revient à son état normal.

La fonction d'anti-éblouissement automatique peut être désactivée avec le bouton situé sous le rétroviseur. Pour les autres fonctions, consulter le manuel d'instructions de la voiture.

Réglage/Programmation

Rétroviseur avec boussole: Régler la boussole en maintenant le bouton "AUTO" pressé jusqu'à l'apparition de "CAL" et l'affichage d'une direction dans la fenêtre de la boussole. Relâcher le bouton. Rouler lentement en cercle jusqu'à ce que "CAL" s'éteigne. La boussole est alors réglée. Pour les autres fonctions, consulter le manuel d'instructions de la voiture.

Rétroviseur avec boussole: La modification de la zone de boussole est effectuée en maintenant le bouton "AUTO" pressé jusqu'à l'apparition de "ZONE" et l'affichage d'une direction dans la fenêtre de la boussole. Relâcher le bouton. La zone de boussole peut alors être modifiée à l'aide du bouton "AUTO" (voir illustration pour le choix de la zone). Relâcher le bouton "AUTO" lorsque la zone souhaitée est sélectionnée. Lorsque "ZONE" disparaît, la zone de boussole est réglée. Pour les autres fonctions, consulter le manuel d'instructions de la voiture.

Rétroviseur avec télécommande d'ouvre-porte de garage: Pour la programmation, consulter le manuel d'instructions de la voiture.