




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**



Saab 9-3

루프 박스

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 801 929 400 132 981	9:89-20	Feb 03	12 802 255 (55 23 741)	

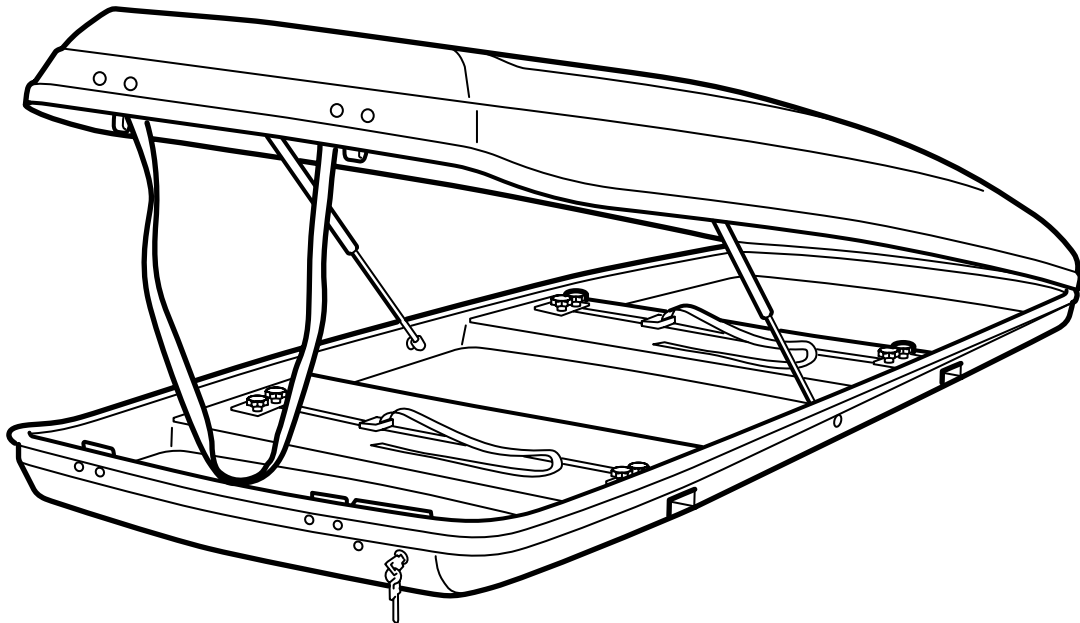

F980A243

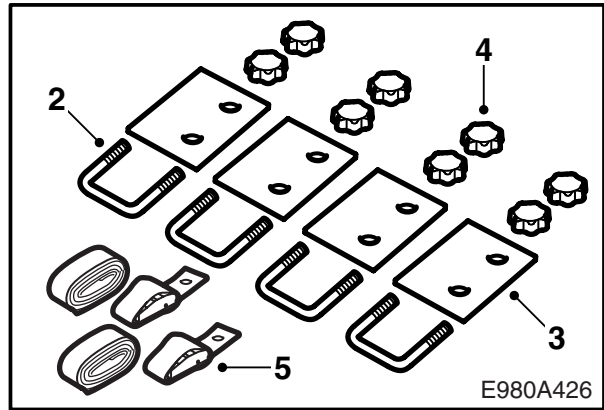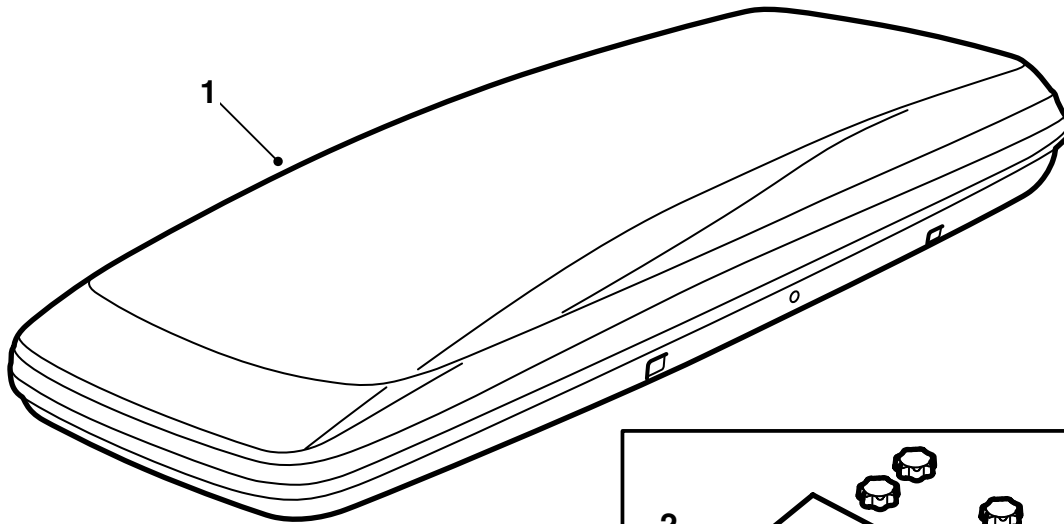

- 1 루프 박스
- 2 U자 모양의 핀 (4개)
- 3 플레이트 (4개)
- 4 핸드휠 (8개)
- 5 버클이 있는 스트랩 (2개)
버클이 없는 스트랩 (2개)

중요

경고

루프 박스를 사용하기 전에 설치 설명서를 주의 깊게 읽는다. 수록된 지시에 따라 루프 박스를 조심하여 장착하고, 나중에 참고할 수 있도록 차 내에 비치한다.

루프 하물 중량과 모양이 차량의 무게중심과 공기 역학적인 면을 바꾸게 하는 것을 고려하여 운행 속도를 이에 맞춘다.


- 장착을 마쳤으면, 설치 설명서의 내용을 숙지한 뒤에 루프 박스를 사용한다.
- 루프 박스는 올바르게 장착할 경우 안전 운행을 보장하도록 설계되었다. **제품을 개조해서는 안 된다.**
- 허용되는 최대 루프 중량은 루프 랙 중량 (강철 재질 3.9kg, 알루미늄 재질 4.7kg)과 루프 박스 중량(29kg)을 포함하여 100kg이다. 취급 설명서를 참조한다.
- 하중이 루프 박스 내부에 골고루 분산되어야 한다. 무거운 물건은 루프 박스의 중심에 놓는다.
- 루프 박스를 장착하고 운행할 때에는 차량의 운전 특성(측면에서 부는 바람이 거셀 때, 코너링 또는 제동 시)이 변한다는 것을 명심한다. 이는 루프 박스가 적재 상태일 때 특히 중요하다.
- 루프 박스의 과적은 금물이다.
- 안전상의 이유 및 공기 저항을 감소시키기 위해, 루프 박스를 사용하지 않을 때에는 탈착해 둔다.
- 자동 세차장에서 세차하기 전에 루프 박스를 탈착한다.
- Saab Automobile AB는 루프 랙 또는 루프 박스를 올바르게 장착하지 않아 발생한 손상에 대해 책임을 지지 않는다.
- 명백하지 않은 점이 있으면 Saab 판매소에 접촉한다.
- 차량에 본 장착 설명서가 비치되어야 한다.

도움말

- 차량의 높이가 달라졌으므로, 차고나 출입문 또는 낮게 드리워진 나무가지 아래를 지날 때에는 주의한다.
- 화물을 잘 고정하여 풀리거나 손상을 입히지 않도록 한다. 잘 묶어 일정 방향으로 화물이 쏠리지 않게 한다. 화물을 잘 묶어 싣는 것은 운전자가 책임져야 한다.
- 운행 전에 모든 제대로 고정되어 있는 것을 확인한다. 단거리 운행 후 운행을 중지하고 모든 고정이 완전한 것을 점검한다.
- 운행 중 가끔 정지하여 모든 고정장치와 내용물이 제대로 고정되어 있는 것을 점검한다.

관리 설명

- 루프 박스를 청소하고 잘 관리해야 하며, 특히 겨울철에는 먼지와 소금기를 반드시 제거한다.
- 루프 박스는 사용후에는 광택을 유지하도록 일반 차량 샴푸 또는 이와 비슷한 것을 사용하여 항상 세척한 후 차량 또는 선박 왁스를 칠한다.
- 루프 박스를 장기간 사용하지 않으려면 아래쪽 마운팅에서 기체 스프링을 탈착한다.
- 루프 박스는 항상 평평한 표면 또는 박스 리프트에 보관한다.

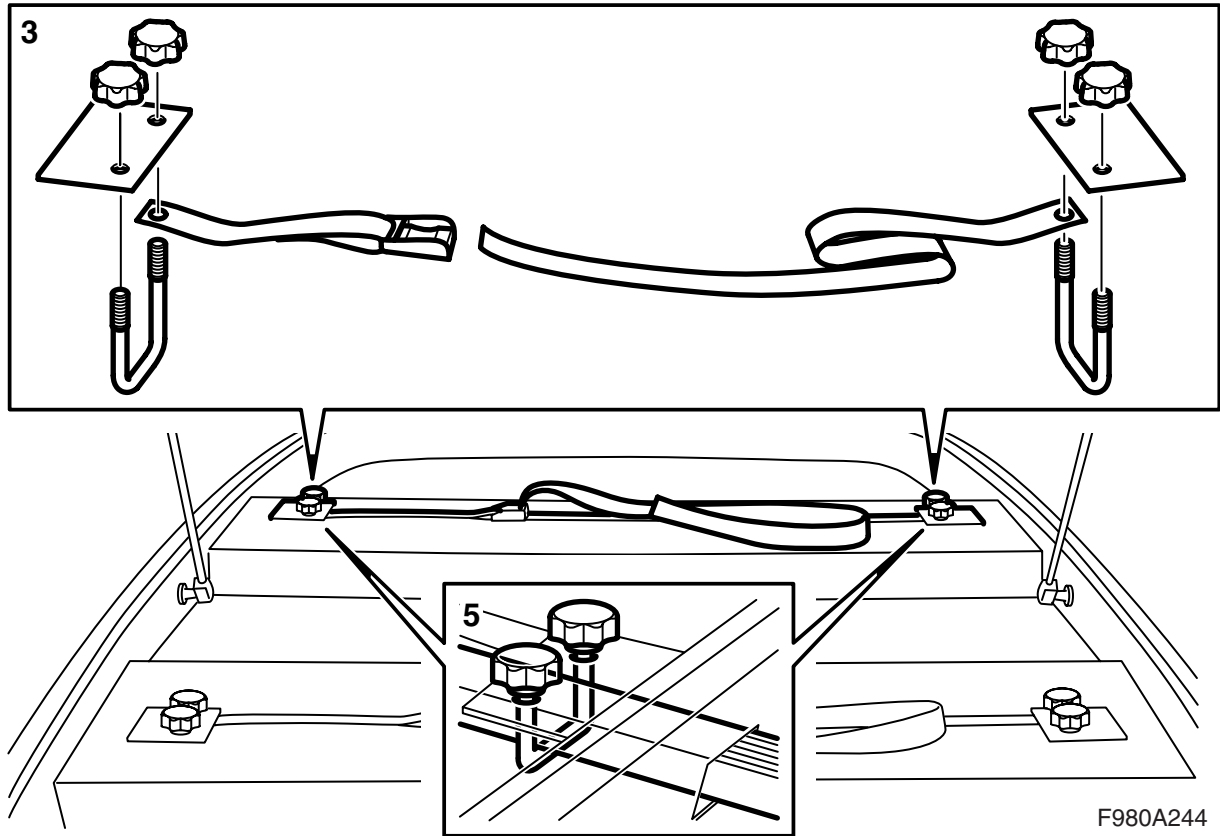

루프 박스 장착전 준비사항

- 1 작업대 같은 곳에 루프 박스를 놓는다.
- 2 루프 박스를 연다.
기체 서스펜션을 장착하지 않았으면 해당 마운팅의 볼에 눌러 고정해야 한다.
- 3 U자 모양 핀의 나사산 핀 중 하나에 케이블 타이틀을 장착한다. U자 모양 핀에 플레이트를 밀링한 부분을 아래쪽으로 구멍 있는 쪽의 가장자리가 루프 박스의 중앙에 오도록 한다. 핸드휠을 장착한다.
- 4 루프 박스의 홈에 U자 모양 핀을 맞춘다. 버클이 있는 쪽이 하물을 싣는 쪽에 오도록 한다.
- 5 각 하물 홀더에서 한쪽의 푸트를 탈착하고 하물 홀더의 사각형의 봉을 루프 박스의 구멍과 U자형 핀을 통해 넣는다.
- 6 각 하물 홀더의 푸트를 장착한다.
- 7 루프 박스를 닫는다.

루프 박스 장착

- 1 루프 박스와 하물 홀더를 차량에 장착한다. 루프 박스를 하물 홀더의 중앙에 오고 차량의 루프와 평행이 되도록 조정한다.
- 2 루프 박스를 연다.
기체 서스펜션을 장착하지 않았으면 해당 마운팅의 볼에 눌러 고정해야 한다.
- 3 핸드휠로 U자형 핀을 조이고 루프 박스가 고정된 것을 확인한다. 필요시 U자형 핀을 한 번 더 조인다.

주의

U자형 핀을 조일 때 연장을 사용하지 않는다.

- 4 루프 박스를 닫고 잠근다.

루프 박스 탈착

차에서 하물 홀더와 루프 박스를 탈착하고 루프 박스를 들어낸다.

루프 박스를 장기간 사용하지 않으려면 스크루드라이버로 클립을 풀고 볼에서 들어내어 기체 스프링의 아래쪽 마운팅을 탈착한다. 루프 박스는 항상 평평한 표면 또는 박스 리프트에 보관한다.