

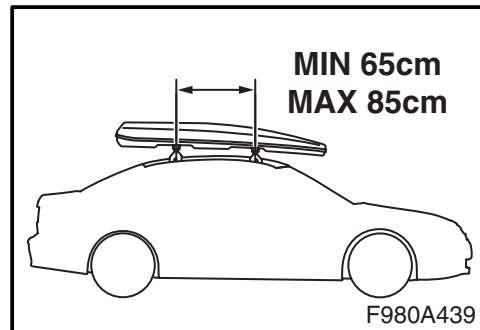






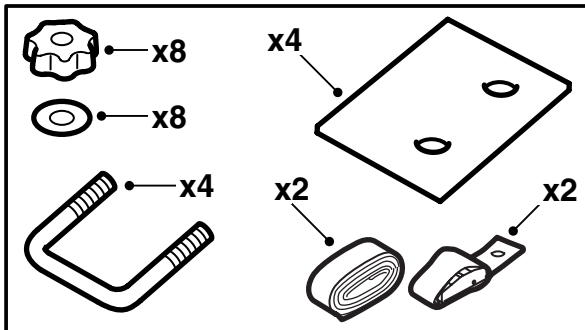


MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

루프 박스

Accessories Part No.	Date	Instruction Part No.	Replaces
32 025 666	Sep 05	32 025 668	

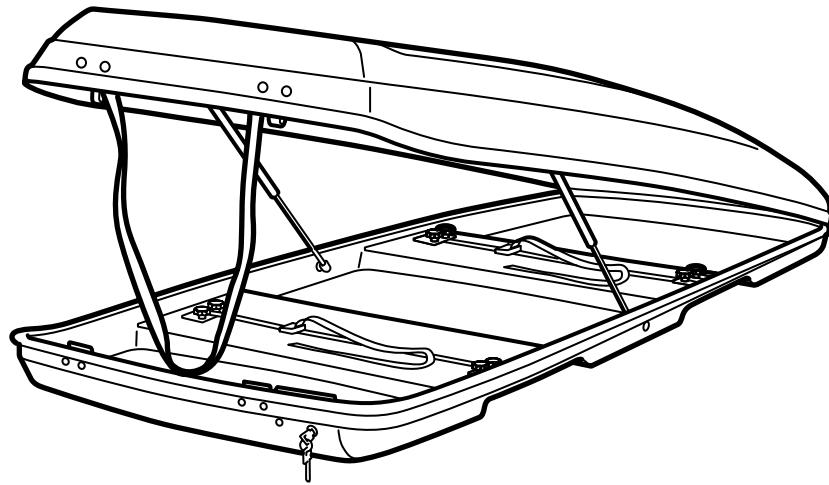

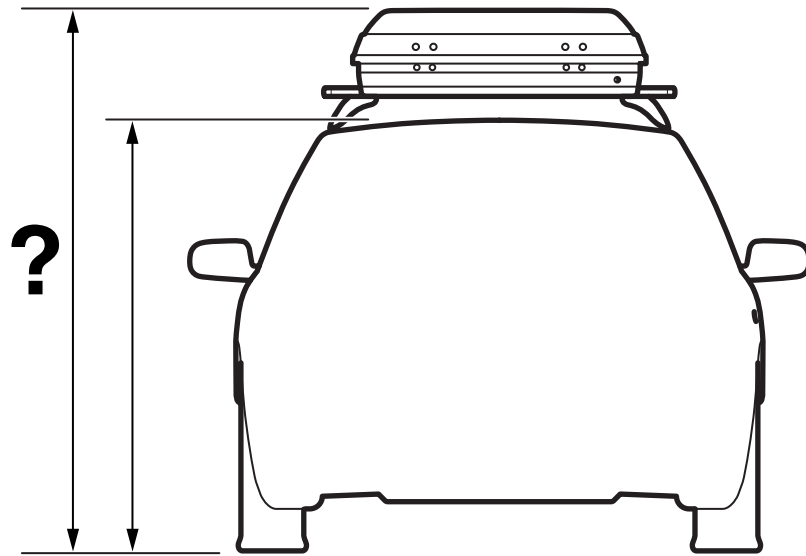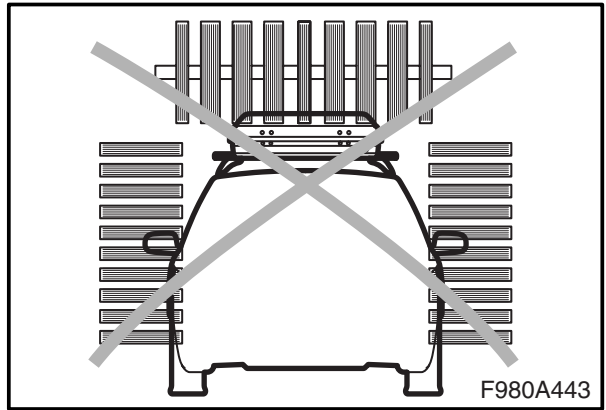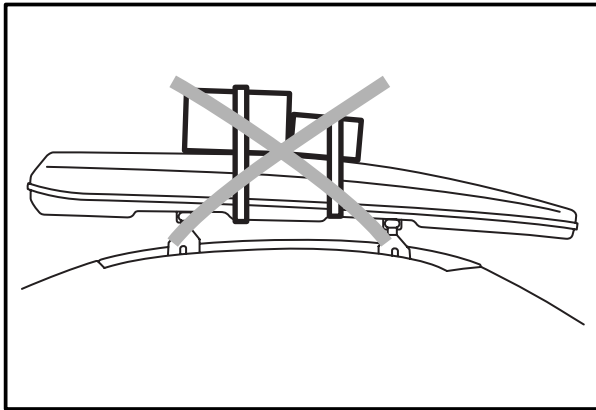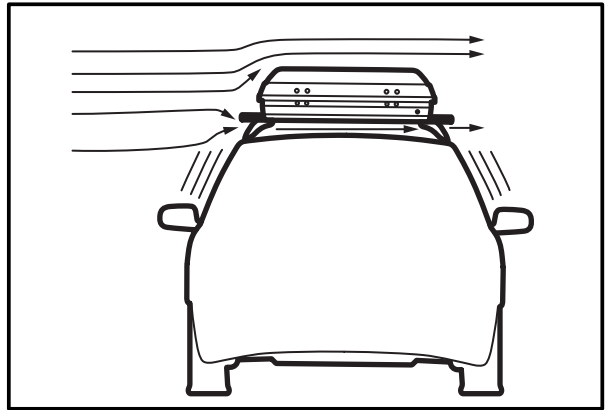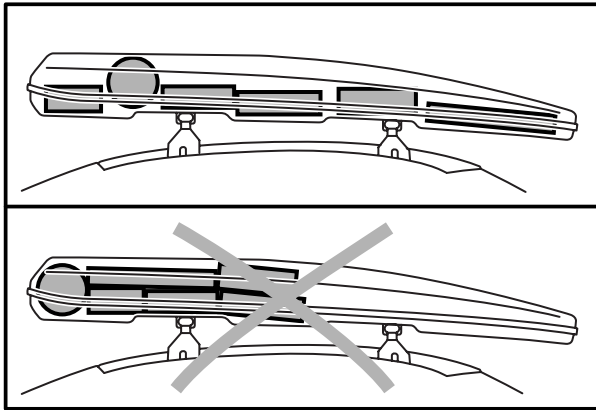

F980A444

중요 (페이지 2 참조)

⚠ 경고

루프 박스를 사용하기 전에 설치 설명서를 주의 깊게 읽는다. 수록된 지시에 따라 루프 박스를 조심하여 장착하고, 나중에 참고할 수 있도록 차내에 비치한다.








루프에 하물을 실으면 하물의 중량과 모양에 따라 차량의 무게중심/공기역학이 변화되어 차량의 운행특성에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 운행속도를 조절해야 한다. 권장 최대 속도는 130 km/h이다.

- 설치 설명서를 충분히 이해한 후 루프 박스를 장착하도록 한다. **루프박스를 개조해서는 안된다.**
- **루프 최대 허용 화물량 (루프 랙 및 루프 박스 포함):** 차량의 취급설명서와 루프 랙의 중량에 대한 정보를 참조한다. 루프 박스의 무게는 30kg이다. 차량의 최대 허용 화물량을 초과해서는 안된다.
- 주행시 루프 박스가 위쪽으로 들리는 것을 방지하기 위해 박스를 차량의 지붕과 평행으로 위치시키는 것이 좋다.
- 화물을 잘 고정하여 풀리거나 손상을 야기하지 않도록 한다. 화물을 꼭 묶어 고정하여 어느 방향으로도 이동하지 않도록 한다. 화물을 제대로 고정하는 것은 운전자의 책임이다.
- 주행 전에 모든 패스너가 고정되었는지를 확인한다. 단거리 주행 후에 차를 세우고 모든 패스너를 점검한다.
- 운행 중 가끔 정지하여 모든 고정장치와 내용물이 제대로 고정되어 있는 것을 점검한다.
- GM은 잘못 장착된 루프 랙 또는 루프 박스로 인한 손상에 책임을 지지 않는다.
- 의문난 점이 있으면 가까운 대리점에 문의한다.


도움말 (페이지 2 참조)

- 루프 랙에서 루프 박스의 위치와 루프 박스 내의 화물 위치에 따라 바람과 진동 소음이 고저로 변한다. 먼저 루프 박스의 위치를 루프 랙에서 전/후로 조정한다.
- 안전상의 이유 및 공기 저항을 감소시키기 위해, 루프 박스를 사용하지 않을 때에는 탈착해둔다.
- 루프 박스는 깨끗이 청소하여 관리해야 한다. 특히 겨울철에는 더러운 이물질과 염기를 제거하고 로킹장치를 윤활한다.
- 루프 박스는 사용후에는 광택을 유지하도록 일반 차량 샴푸 또는 이와 비슷한 것을 사용하여 항상 세척한 후 차량 또는 보트 왁스를 칠한다.
- 장기간 루프 박스를 사용하지 않으려면 가스 스프링을 마운팅에서 탈착한다.
- 해가 비치는 곳에 박스를 보관해서는 안된다. 빛이 더욱 빨리 바래기 때문이다.
- 루프 박스는 항상 평평한 표면 또는 박스 리프트에 보관한다.

장착

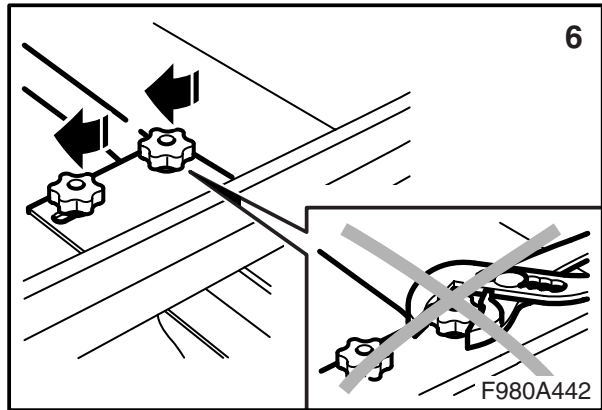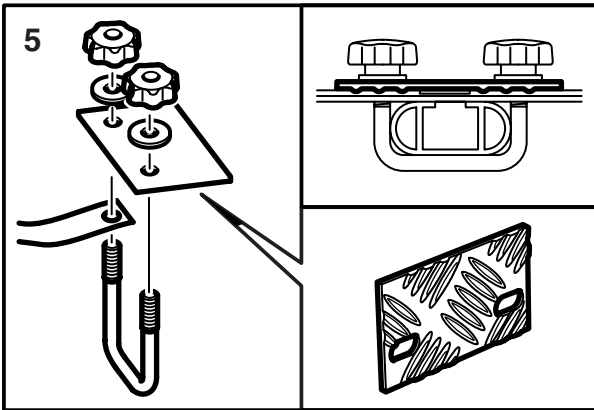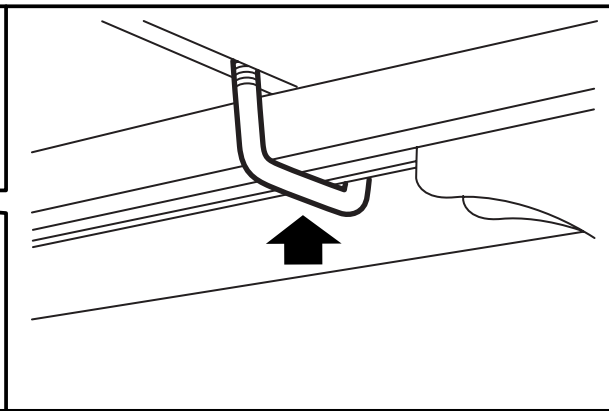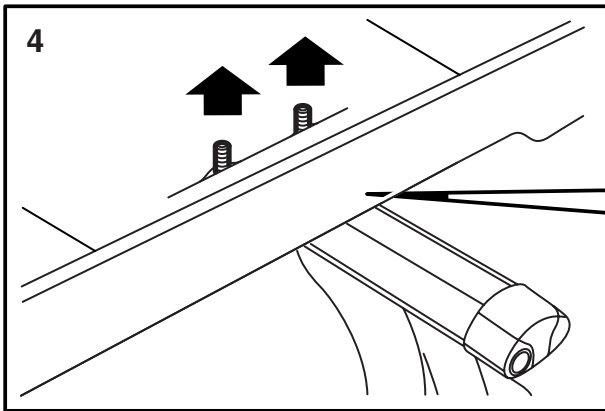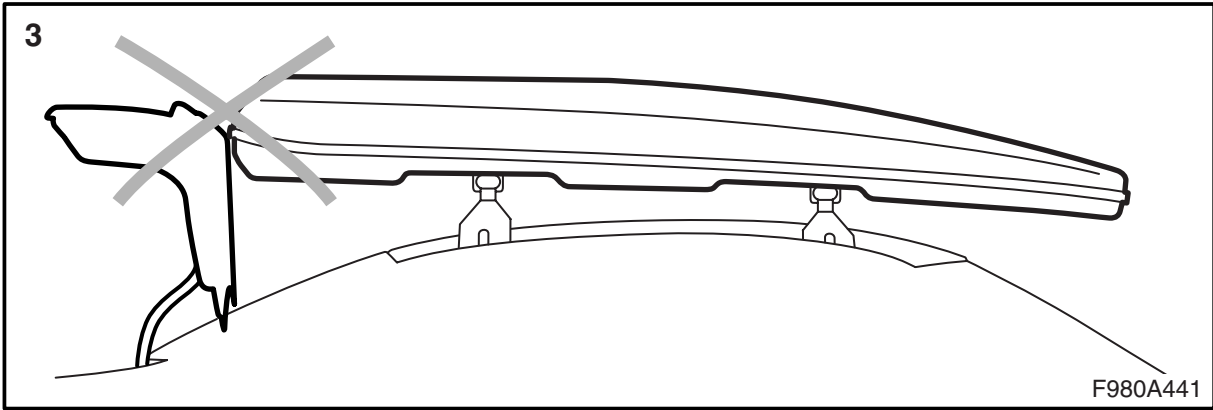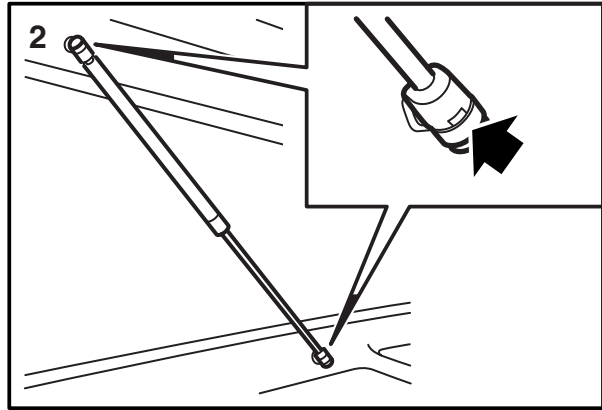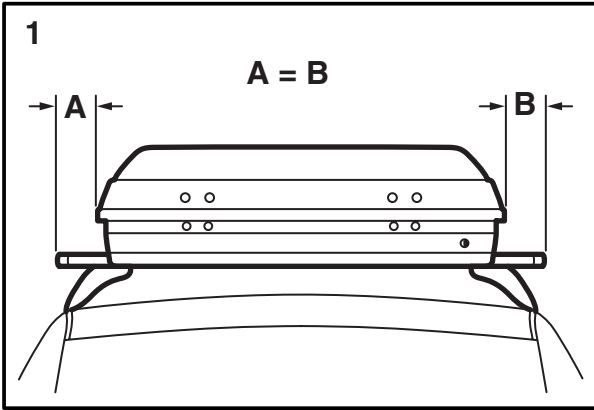

분리

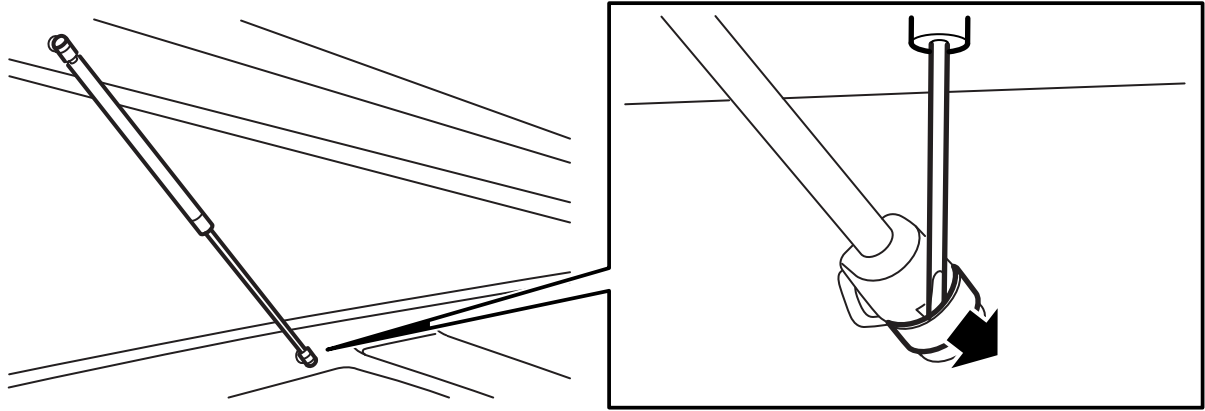

F980A445

- 탈착은 역순으로 한다.
- 루프 박스를 닫고 루프 랙에서 들어낸다.
루프 박스를 장기간 사용하지 않으려면 스크루 드라이버로 클립을 풀고 볼에서 들어내어 기체 스프링의 아래쪽 마운팅을 탈착한다. 루프 박스는 항상 평평한 표면 또는 박스 리프트에 보관한다.