




MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Saab 9-5 5D


ที่ยึดสัมภาระบนรางหลังคาของ

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 130 944	8:91-13	Mar 01	53 34 412	

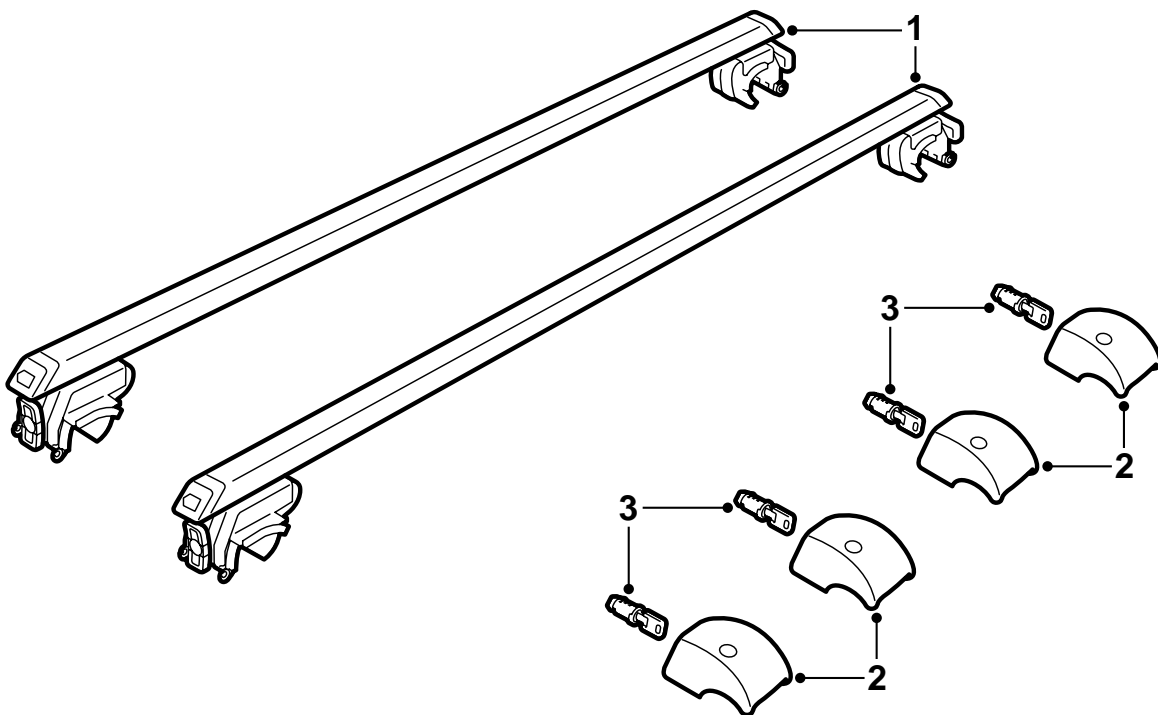


E980A074


- 1 โครงรับสัมภาระ ชุดประกอบ (x2)
- 2 ฝาครอบ (x4)
- 3 ที่ล็อกพร้อมกุญแจ (x4)

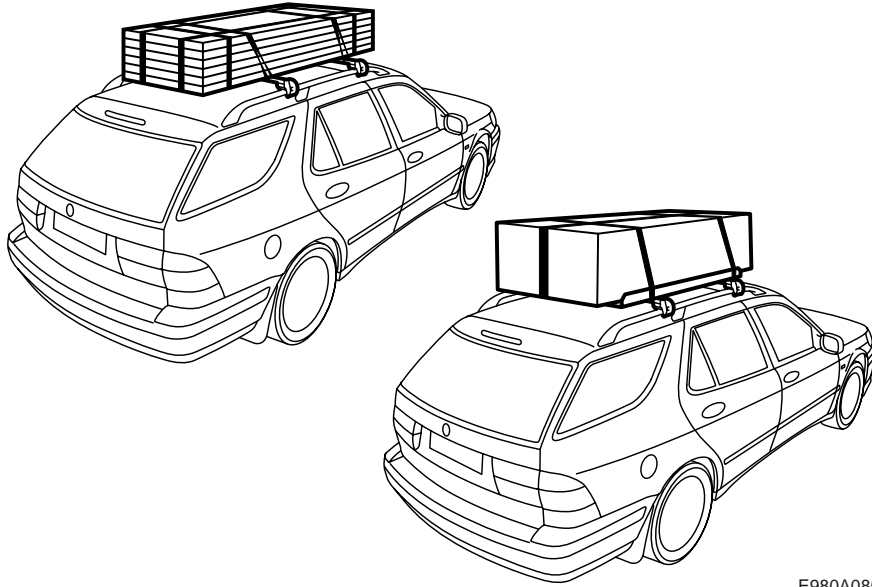

E980A085

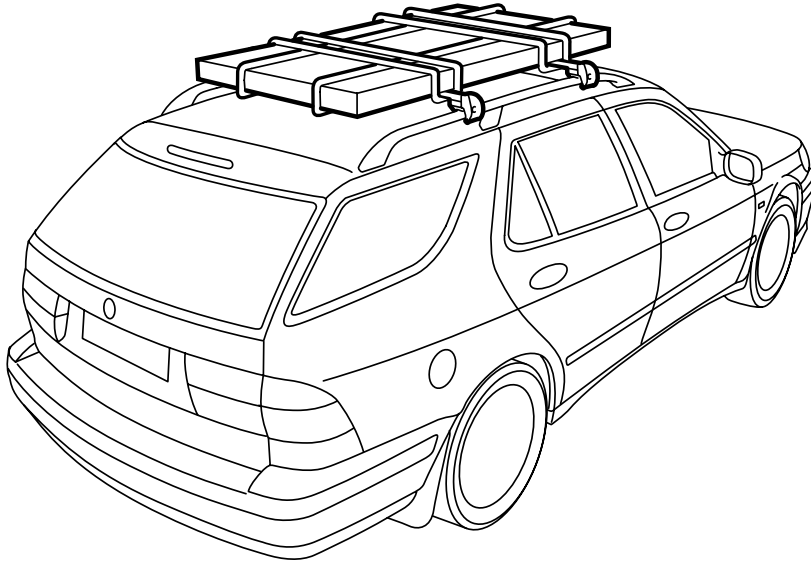

E980A086

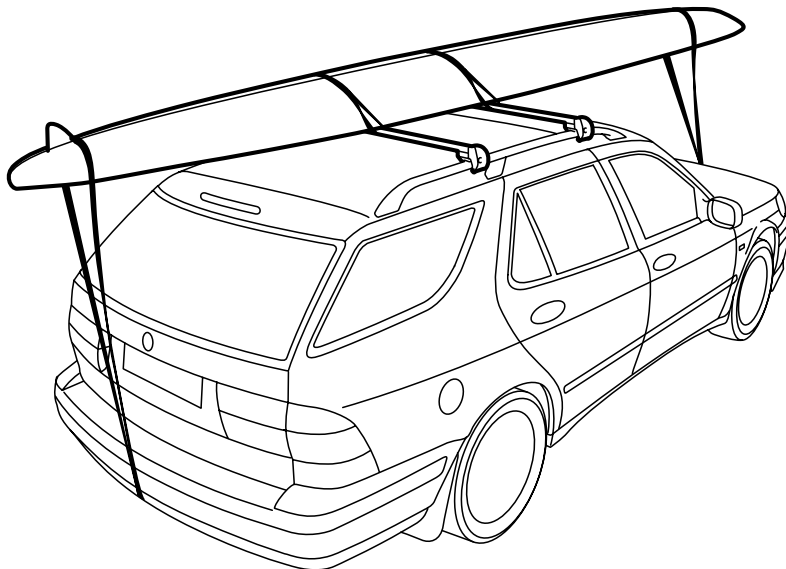

E980A087

สำคัญ

⚠ คำเตือน







อ่านคู่มือการติดตั้งทั้งหมดก่อนใช้ที่ยึดสัมภาระ ทำตามคู่มือการติดตั้งนี้อย่างระมัดระวังเมื่อติดตั้งที่ยึดสัมภาระ แล้วเก็บคู่มือนี้ไว้ในรถเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

ปรับความเร็วการขับที่มีสัมภาระบนหลังคารถ โดยคำนึงถึงน้ำหนักและรูปทรงที่อาจเปลี่ยนจุดน้ำหนักของรถและอากาศพลศาสตร์ได้

- อย่าติดตั้งหรือใช้ที่ยึดสัมภาระก่อนที่คุณจะเข้าใจคู่มือการติดตั้งนี้
- ภาระสัมภาระสูงสุดที่ยอมให้คือ 100 กก. (รวมน้ำหนักตัวยึดสัมภาระ 5 กก.) คู่มือคู่มือการใช้รถ
- ให้สังเกตการเปลี่ยนแปลงสภาพการขับของรถยนต์ (เช่นแรงดันลมด้านข้าง, การหักโค้ง หรือการเบรค) ในการเดินทางที่มีการใช้ที่ยึดสัมภาระ
- ระหว่างที่ยึดสัมภาระด้านหน้าและด้านหลังควรมีระยะห่างอย่างน้อย 700 มม.
- เพื่อความปลอดภัยในการจราจรและเพื่อลดแรงต้านอากาศ ควรถอดที่ยึดสัมภาระออกเมื่อไม่ได้ใช้
- ก่อนที่จะทำความสะอาดรถใน car wash จะต้องถอดที่ยึดสัมภาระออก
- บริษัท Saab Automobile AB ขอสงวนสิทธิ์ต่อความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดในการติดตั้งที่ยึดสัมภาระหรือส่วนประกอบ
- หากมีข้อสงสัย ติดต่อตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Saab ของท่าน

คำแนะนำและข้อเสอแนะ

- ผูกติดสัมภาระเพื่อกันไม่ให้หลุดหรือทำให้เสียหาย ให้ระวังการผูกมัดสัมภาระเพื่อไม่ให้สัมภาระเคลื่อนไปในทางใดทางหนึ่ง ผู้ขับจะมีความรับผิดชอบต่อการผูกมัดสัมภาระให้แน่นเป็นอย่างดี
- ใช้อุปกรณ์การผูกมัดอย่างดี เช่น เข็มขัดรัดสายไฟที่มีตัวยึดรัดที่ล็อคได้ดี อย่าใช้ยางยืดหรือเชือกกับสัมภาระที่หนักกว่าสกีหนึ่งคู่
- ให้คำนึงถึงน้ำหนักของสัมภาระให้มีการแบ่งเท่าๆ กันบนที่ยึดสัมภาระ และให้จุดน้ำหนักมากอยู่ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ ในการบรรทุกสัมภาระขนาดเล็กที่มีน้ำหนักมาก ให้วางสิ่งของนั้นบนด้านหนึ่งของโครงรับสัมภาระและไม่ให้อยู่ตรงกลาง
- เพื่อความปลอดภัยในการจราจร ห้ามมิให้สัมภาระไหลออกมาข้างรถยนต์
- สัมภาระที่มีความยาวจะต้องยึดหรือมัดติดกับกันชนของรถยนต์หรือห่วงยึดทั้งด้านหน้าและหลัง ถ้าสัมภาระไหลออกมาจกท้ายรถมากกว่า 1 ม. หรือไหลออกมาด้านหน้ารถ จะต้องทำเครื่องหมายสัมภาระด้วยธงเตือนหรือที่คล้ายๆ กัน
- ตรวจสอบก่อนการออกรถว่า มีการผูกยึดเรียบร้อย ตรวจสอบถึงการยึดแน่นสัมภาระ หลังการขับสักพัก ให้หยุดรถและตรวจสอบว่า อุปกรณ์ยึดติดแน่นเรียบร้อยดี
- รายงานการทดสอบจากวงการอุตสาหกรรมรถยนต์ และวารสารยานยนต์ได้ระบุว่า เมื่อมีการขนบรรทุกวัตถุขนาดใหญ่ (เช่น แผ่นวินด์เซิร์ป, สกี/กล่องขนย้าย) บนหลังคารถยนต์จะทำให้ภาระบนหลังคาเพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากแรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในการขนส่งแผ่นวินด์เซิร์ป ให้วางขึ้นและหันด้านหน้าลงมาข้างหน้า

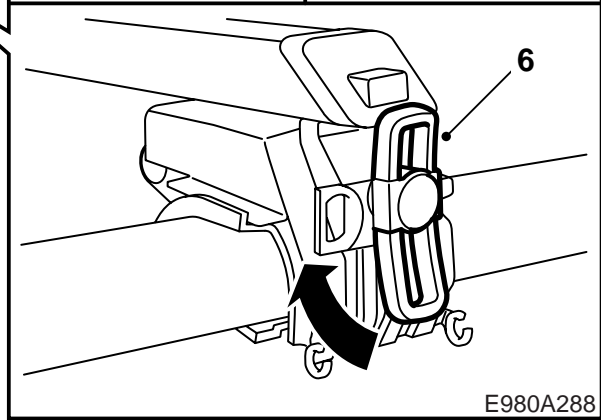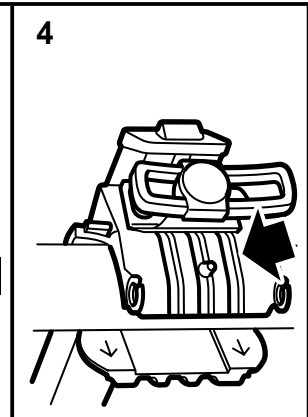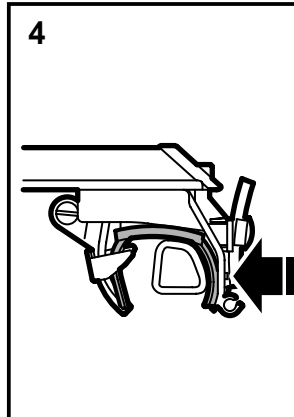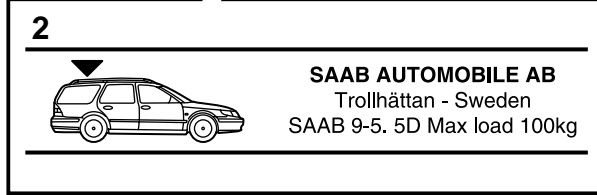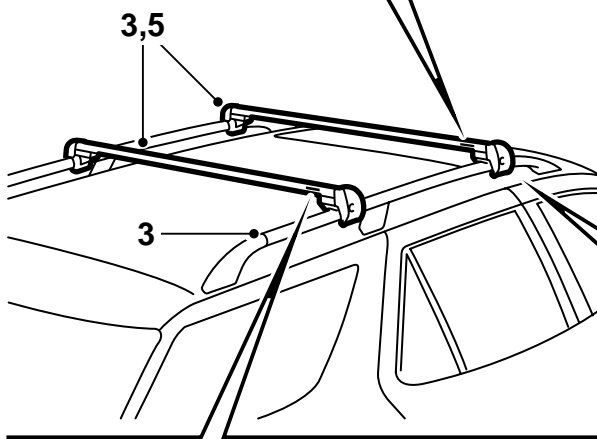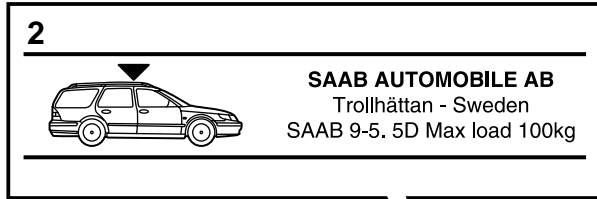

E980A288

- 1 ทำความสะอาดรางหลังคาของ
- 2 ให้สังเกตเครื่องหมายบนโครงรับสัมภาระ มีการทำเครื่องหมายสำหรับการวางด้านหน้าและด้านหลัง
- 3 วางโครงรับสัมภาระบนรางหลังคาของ จะต้องวางโครงรับสัมภาระบนที่รองรับตรงกลางของรางหลังคาของทุกข้าง แต่ต้องไม่ต่ำกว่ารอยต่อด้านหน้าหรือด้านหลังบนรางหลังคาของ

⚠ คำเตือน
ระยะระหว่างโครงรับสัมภาระควรมีอย่างน้อย 700 มม.

ถ้ามีการวางกล่องสินค้าบนที่ยึดสัมภาระ จะต้องมีการปรับการวางโครงรับสัมภาระเพื่อไม่ให้ฝากระโปรงหลังกระแทกกับกล่องสินค้า

- 4 กดนิ้วหัวแม่มือกับที่ยึดเพื่อให้ที่ยึดวางอยู่ติดกับด้านนอกของราง


⚠ คำเตือน
ดูให้รางสัมภาระวางอยู่ตรงกลางบนแผ่นยางรองระหว่างชั้นส่วน และวางอย่างถูกต้องกับรางหลังคาของ ดึงแผ่นรองระหว่างชั้นส่วนลงเล็กน้อยบนด้านในของรางหลังคาของตามทิศทางของลูกศร

- 5 วางรางสัมภาระไว้ตรงกลาง เพื่อให้ไหลออกมาเท่าๆ กันทั้งสองด้าน
- 6 ชั้นสลักเกลียวของที่ยึดสัมภาระให้แน่นด้วยมือ

⚠ คำเตือน
กดนิ้วหัวแม่มือกับที่ยึด เพื่อให้ที่ยึดวางอยู่ติดกับด้านนอกของรางเมื่อได้ไขสลักเกลียวที่ยึดสัมภาระเข้าที่แล้ว

ดูให้แน่ใจว่าด้ามจับอยู่ในแนวตั้งตรงเมื่อได้ไขสลักเกลียวที่ยึดสัมภาระเข้าที่แล้ว

- 7 ตรวจสอบว่ายึดสัมภาระยึดติดแน่น

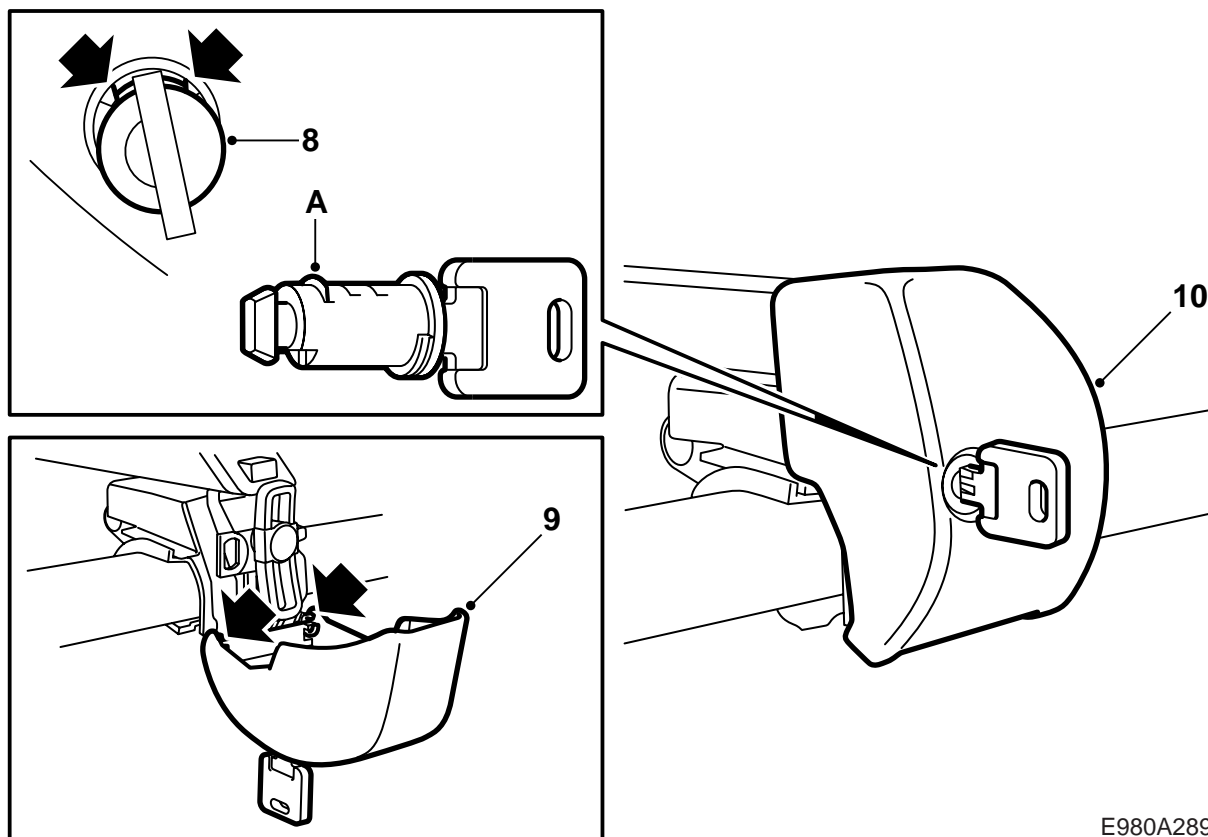

E980A289

- 8 ติดตั้งที่ล็อกแต่ละตัวในฝาครอบโดยใส่แผ่นยึดล็อก
กระบอกสูบ (A) ในรอยบากระหว่างสลักสองสลัก
แล้วกดล็อกกระบอกสูบเข้าด้านในจนได้ยินเสียง
คลิก
- 9 แขนงฝาครอบบนของที่ยึดโครงรับสัมภาระ

สำคัญ

ดูให้แน่ใจว่ากุญแจไม่ได้ทำความเสียหายกับสี่
เคลือบรถยนต์

- 10 ปิดฝาครอบและล็อกให้แน่นโดยหมุนกุญแจไปยัง
ตำแหน่งด้านขวา
- 11 จดเลขหมายกุญแจไว้ เพื่อสามารถสั่งซื้อใหม่ได้
- 12 ใส่คู่มือการติดตั้งในรถ