MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

กระจกส่องหลังด้านในปรับพับขึ้นลงโดยอัตโนมัติ

Accessories Part No.	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 756 338 **12 772 924** **12 772 927** **12 777 848** **12 777 851** **12 803 374** **12 804 662** **32 000 575**	**Oct 06**	**32 025 810**	**32 025 810 Nov 05**

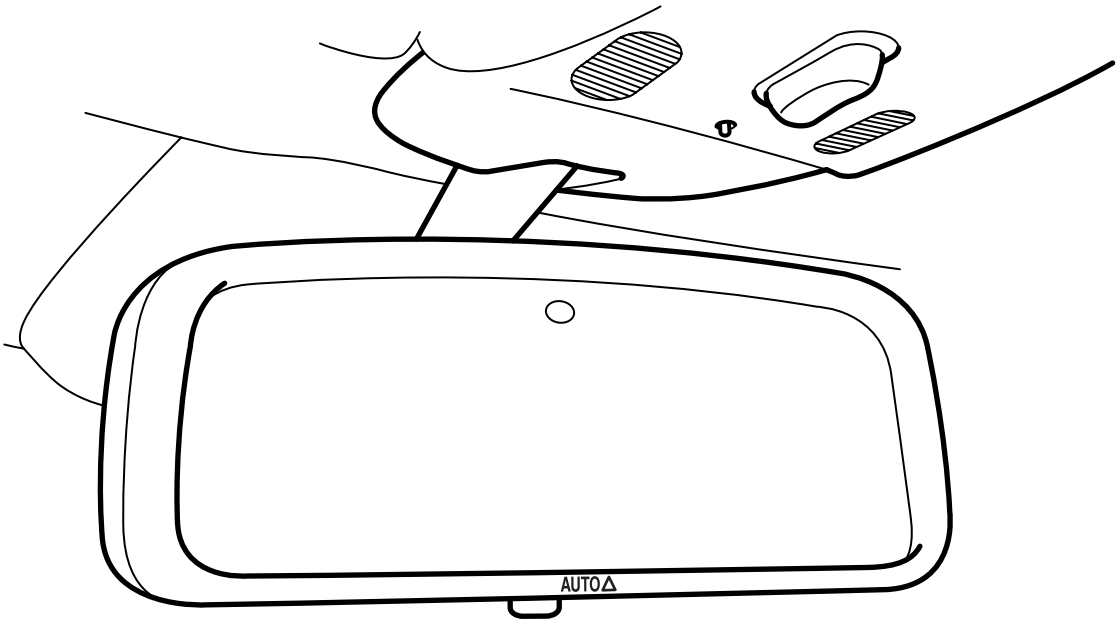

F980A142

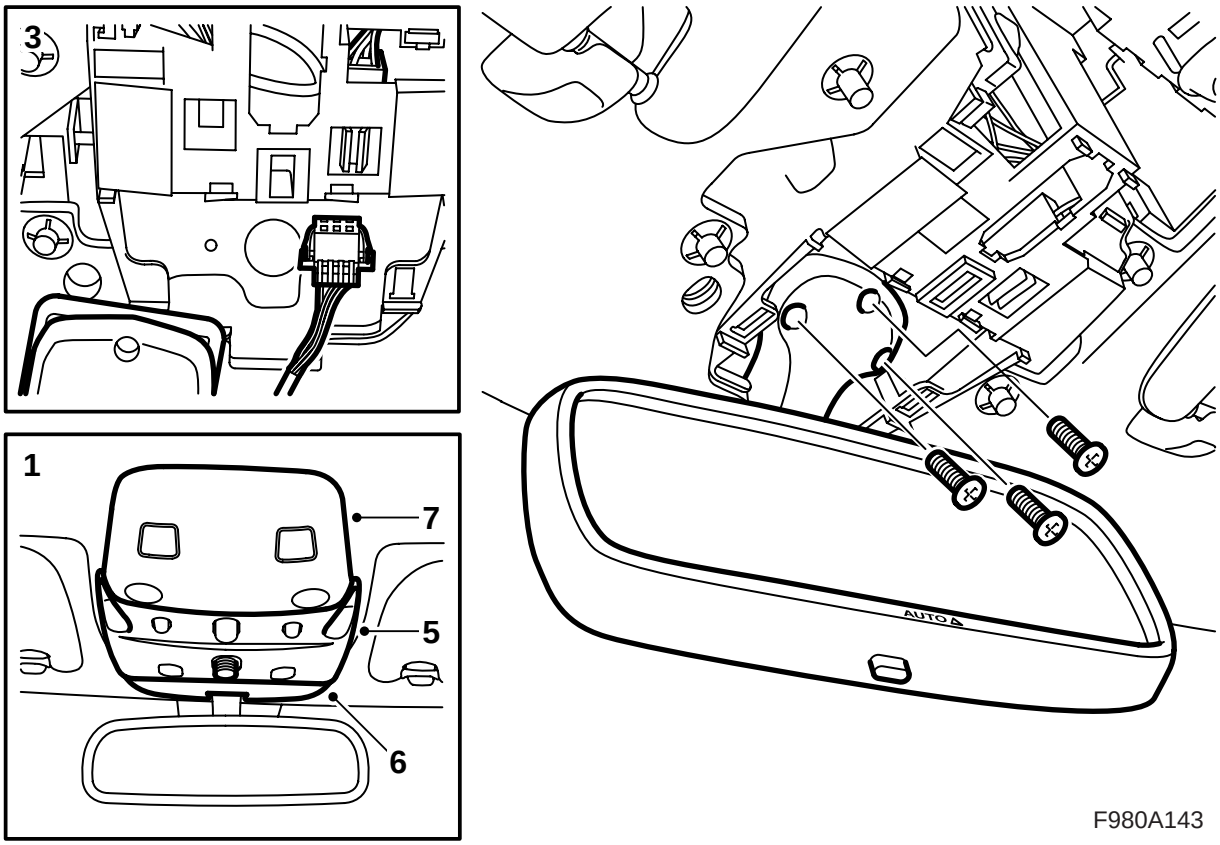

F980A143

1 ถอดส่วนด้านหลัง ตรงกลางและด้านหน้าของฝา-ครอบไฟส่องสว่างหลังคา แนะนำให้ใช้เครื่องมือ 82 93 474

2 ถอดกระจกส่องหลัง

3 ต่อเชื่อมขั้วต่อสาย

4 สอดสายไฟมัดรวมไปทางด้านซ้ายของตัวยึดกระ-จกส่องหลังและติดตั้งกระจกส่องหลัง

⚠ คำเตือน

ตรวจสอบว่า ชุดสายไฟรวมไม่ถูกบีบรัด การติดใส่ผิดอาจทำให้สายเคเบิลชำรุด และเกิดวงจรลัด/ไฟไหม้ได้

5 ใส่ส่วนตรงกลางของฝาครอบสำหรับไฟส่องสว่างหลังคา

6 ใส่ส่วนด้านหน้าของฝาครอบสำหรับไฟส่องสว่างหลังคา

7 ใส่ส่วนด้านหลังของฝาครอบสำหรับไฟส่องสว่างหลังคา

8 ตรวจสอบการทำงานของกระจกและหลอดไฟ

9 **กระจกส่องหลังพร้อมเข็มทิศ:** ปรับเทียบเข็มทิศ ดูหน้า 3 ถ้าจำเป็นให้เปลี่ยนพื้นที่เข็มทิศ ดูหน้า 3

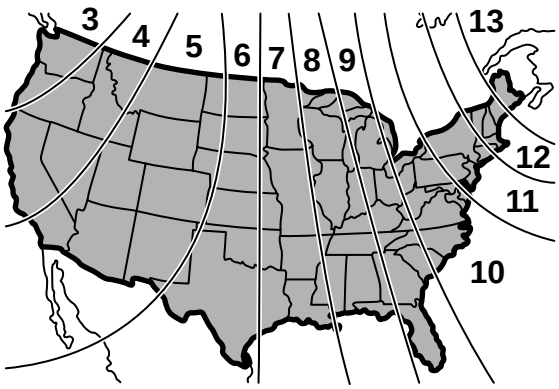

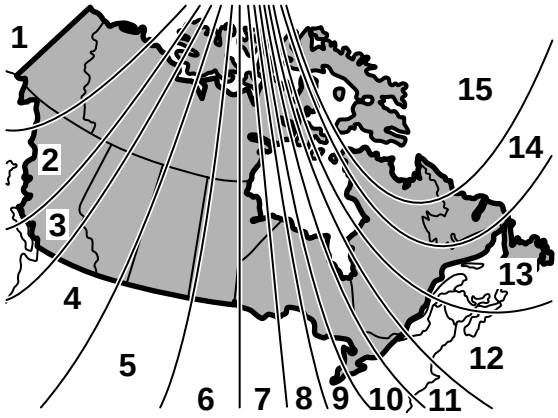

D980A352

คู่มือการใช้

กระจกส่องหลังด้านในนี้จะมีตัวตรวจจับสองตัว ตัวหน้าและตัวหลัง เมื่อตัวตรวจจับที่หันไปด้านหน้ารับรู้ถึงความมืดภายนอก จะกระตุ้นระบบในลักษณะถ้าไฟตกจ้าตกทางด้านหลัง กระจกส่องหลังค่อยๆ มืดลงเพื่อลดแสงจ้าลง และเมื่อแสงจ้านี้หมดไป กระจกก็ไปค่อยๆ กลับไปที่ตำแหน่งปกติ

สามารถปิดการทำงานการลดแสงแสบตาโดยอัตโนมัติโดยใช้ปุ่มใต้กระจกส่องหลัง สำหรับปัญหาอื่นๆ ดูที่คู่มือการใช้ของรถยนต์

การปรับเทียบ/การโปรแกรม

กระจกส่องหลังที่มีเข็มทิศ: ปรับเทียบเข็มทิศโดยกดปุ่ม "AUTO" ค้างไว้จน "CAL" และเข็มชี้เข็มทิศแสดงขึ้นในหน้าต่างเข็มทิศ ปล่อยปุ่ม ขับรถยนต์อย่างช้ามากๆ เป็นวงกลมจน "CAL" หายไป ตอนนี้เข็มทิศจะได้ปรับเทียบแล้ว สำหรับปัญหาอื่นๆ ดูคู่มือการใช้ของรถยนต์

กระจกส่องหลังที่มีเข็มทิศ: สามารถเปลี่ยนพื้นที่เข็มทิศโดยกดปุ่ม "AUTO" ค้างไว้จน "ZONE" และเข็มชี้เข็มทิศแสดงขึ้นในหน้าต่างเข็มทิศ ปล่อยปุ่ม ถึงตอนนี้จะสามารถเปลี่ยนพื้นที่เข็มทิศโดยใช้ปุ่ม "AUTO" (สำหรับตัวเลือกของพื้นที่เข็มทิศ ดูรูป) ปล่อยปุ่ม "AUTO" เมื่อได้เลือกพื้นที่เข็มทิศที่ถูกต้องแล้ว เมื่อ "ZONE" ดับลงแล้ว พื้นที่เข็มทิศจะถูกเก็บบันทึกไว้ สำหรับปัญหาอื่นๆ ดูคู่มือการใช้ของรถยนต์

กระจกส่องหลังพร้อมรีโมทคอนโทรลสำหรับที่เปิดประตูโรงเก็บรถ: สำหรับการโปรแกรม ดูคู่มือการใช้ของรถยนต์