




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

跑车式消音器罩板

| Accessories Part No. | Group | Date | Instruction Part No. | Replaces |
|----------------------|---------|--------|----------------------|----------|
| 12 793 160 | 9:84-24 | Aug 02 | 12 800 219 | |

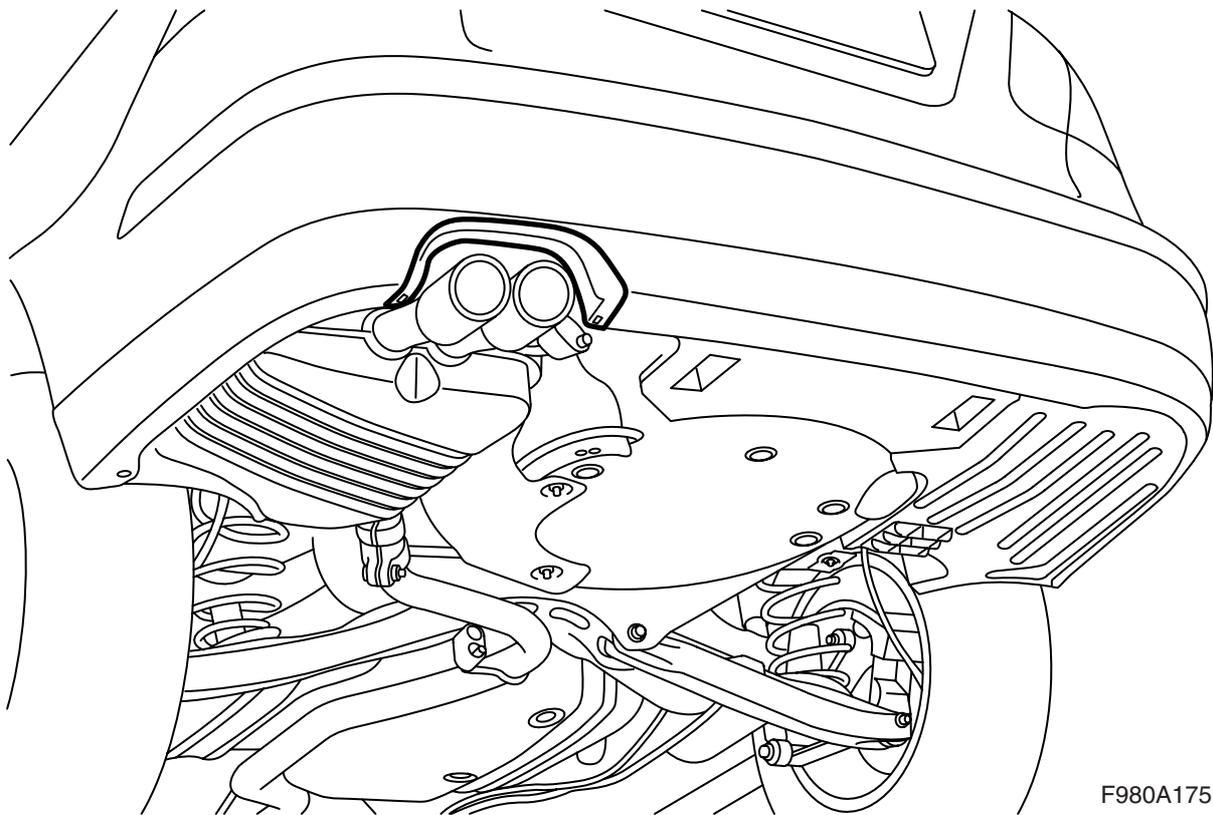


F980A175

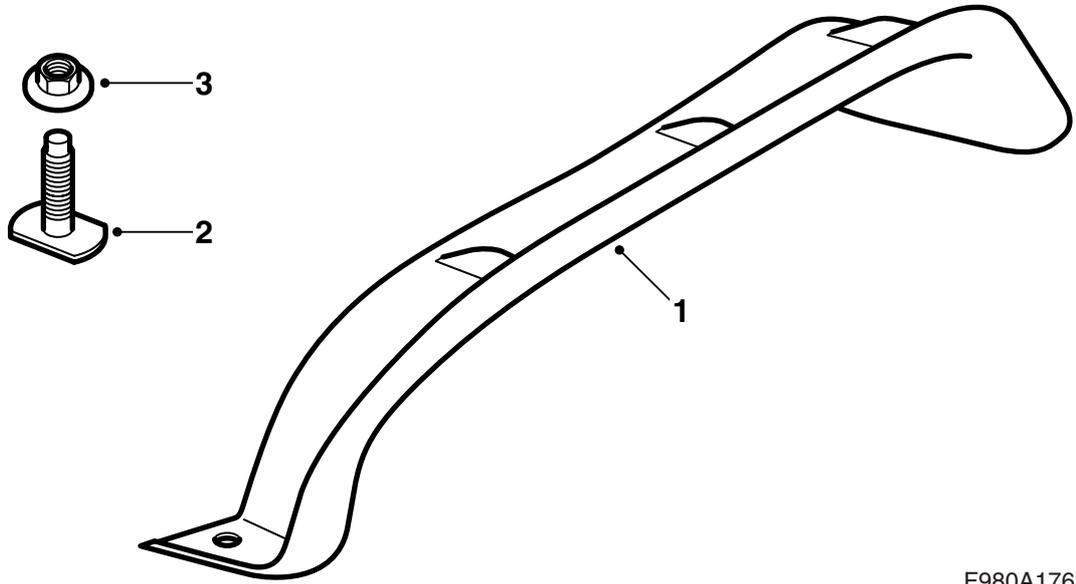

F980A176

- 1 罩板
- 2 螺栓 (x2)
- 3 螺母 (x2)

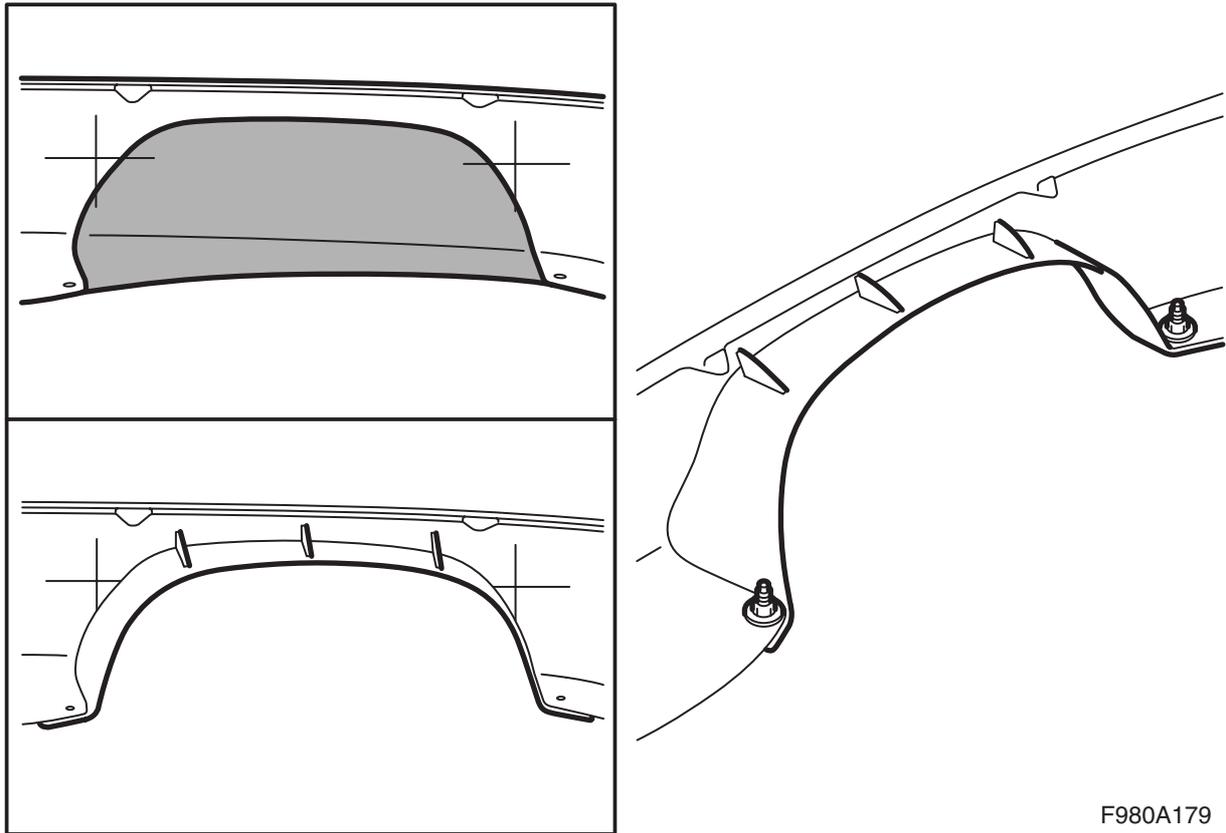

F980A179

罩板可以涂装成汽车的漆色，参阅本安装说明书中“PC/PBT 塑料涂装的操作规定”。

- 1 升高汽车并且拆卸后消音器，具体操作按照跑车式排气系统安装说明书的介绍。
- 2 用一把条锯，按照标出的位置在保险杠下部分上锯一个缺口（也可以使用一把具有钩状刀片的多用刀）。

警告

在使用锯和刀工作时，注意勿使人员受伤。

重要事项

尽量仔细地切割或锯割。视需要用锉刀调整。

- 3 装入罩板，并且用罩板做模件，用 5 毫米钻头钻两个孔。
- 4 用螺栓和螺母安装罩板。
- 5 把汽车放低到地面上。

PC/PBT 塑料涂装的操作规定

- 罩板应该在上漆工艺中妥善定位，使其不产生变形。
- 温度不得超过 +40° C (104° F)。
- 操作罩板时，应该使用干净手套。

烘干时间

40° C (104° F) 下 70 分钟。

准备工作

- 初步打磨涂装的面。请使用砂纸 3M 1200 或 800。
- 清洁欲涂装的面。请使用一种合适的清洁剂，例如 Teroson FL (零件号 16-30 15 815)。
- 涂抹适当的底漆。