




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-3 M03-**

跑车式排气系统

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 164 12 798 936 12 798 937	9:25-01	Jan 03	12 798 935	12 798 935 Aug 02

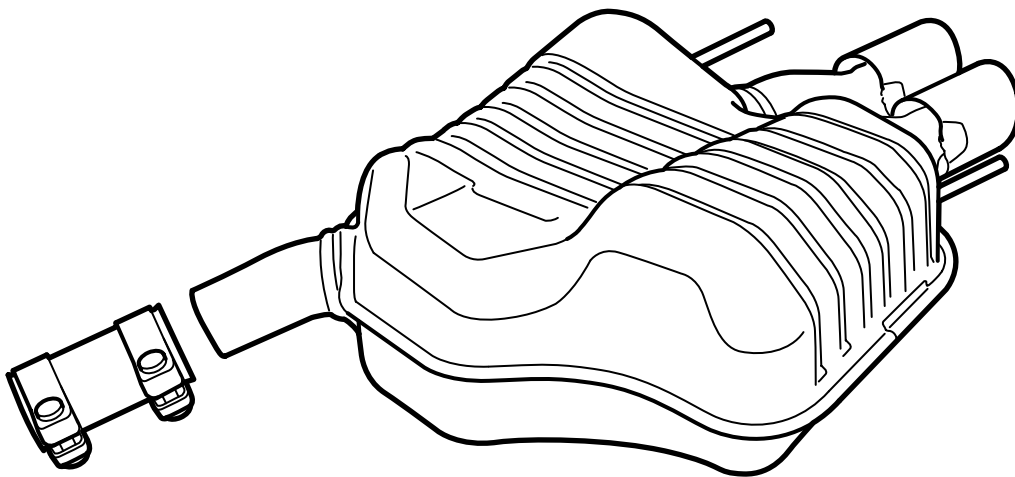

F920A001

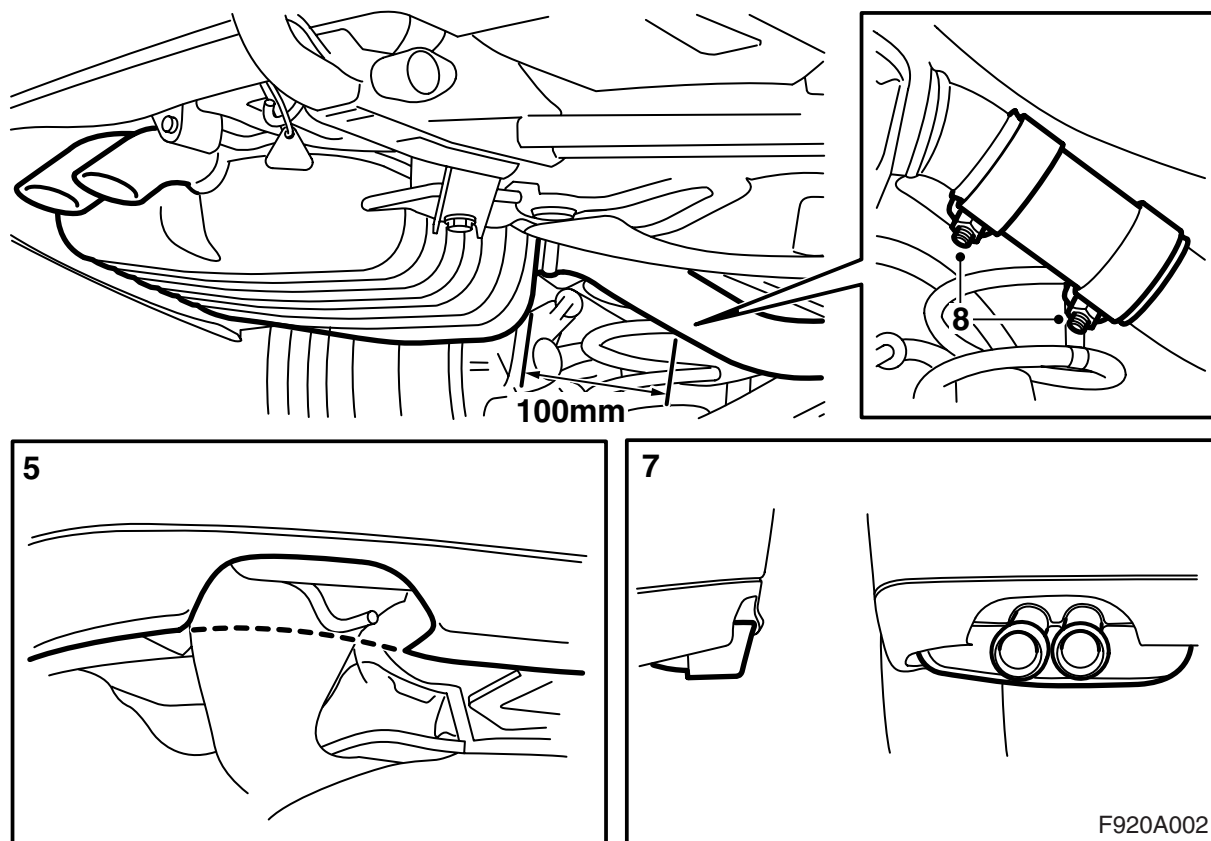

- 1 举升汽车。
  - 2 在排气管的下侧做一标记，自消音器 100 毫米。
  - 3 以直角切断排气管，并拆卸后侧消音器。
  - 4 清理截面和密封面上的毛刺和污物。
  - 5 按照附件“跑车式消音器罩板”的操作说明，在保险杠上做一个缺口。
  - 6 安装新的消音器，并将其调整使之悬挂中立。
  - 7 检查端管是否水平地处于保险杠上的缺口的中央，并且与保险杠的侧面对齐。
  - 8 安装卡箍。
- 拧紧扭矩 40 牛顿米 (30 磅力英尺)**
- 9 检查端管是否水平地处于保险杠上的缺口的中央，并且与保险杠的侧面对齐。视需要调整。
  - 10 把汽车放低到地面上。
  - 11 连接排气软管并启动发动机。检查接口是否密封。