




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

自动防炫目车内后视镜

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 799 237 12 799 238 12 804 662	9:85-21	Feb 04	12 799 239	12 799 239 Jun 02

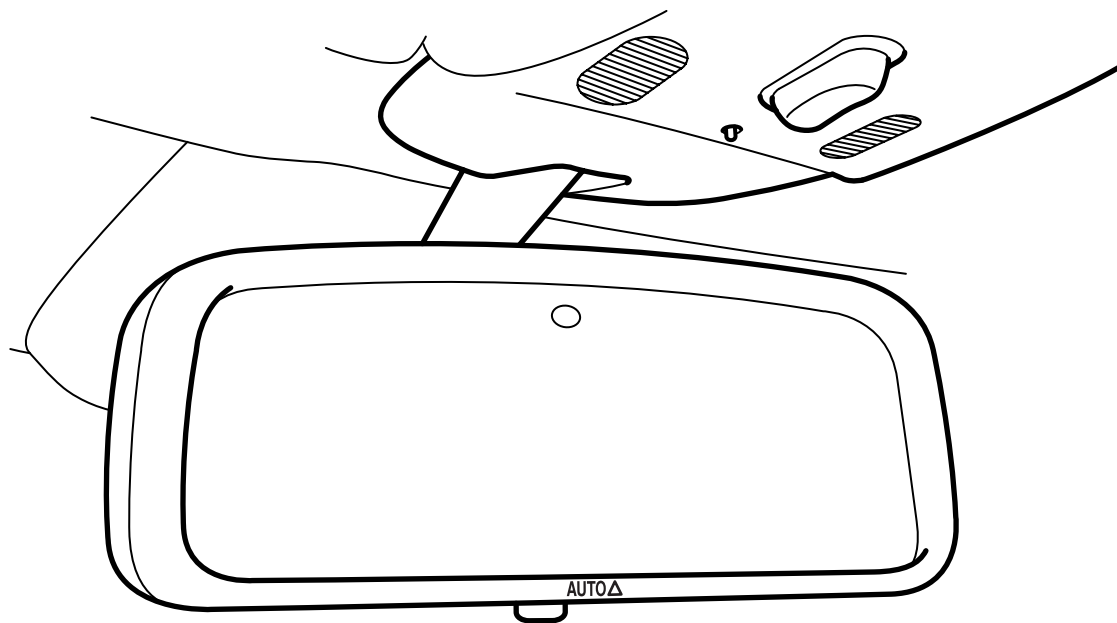

F980A142

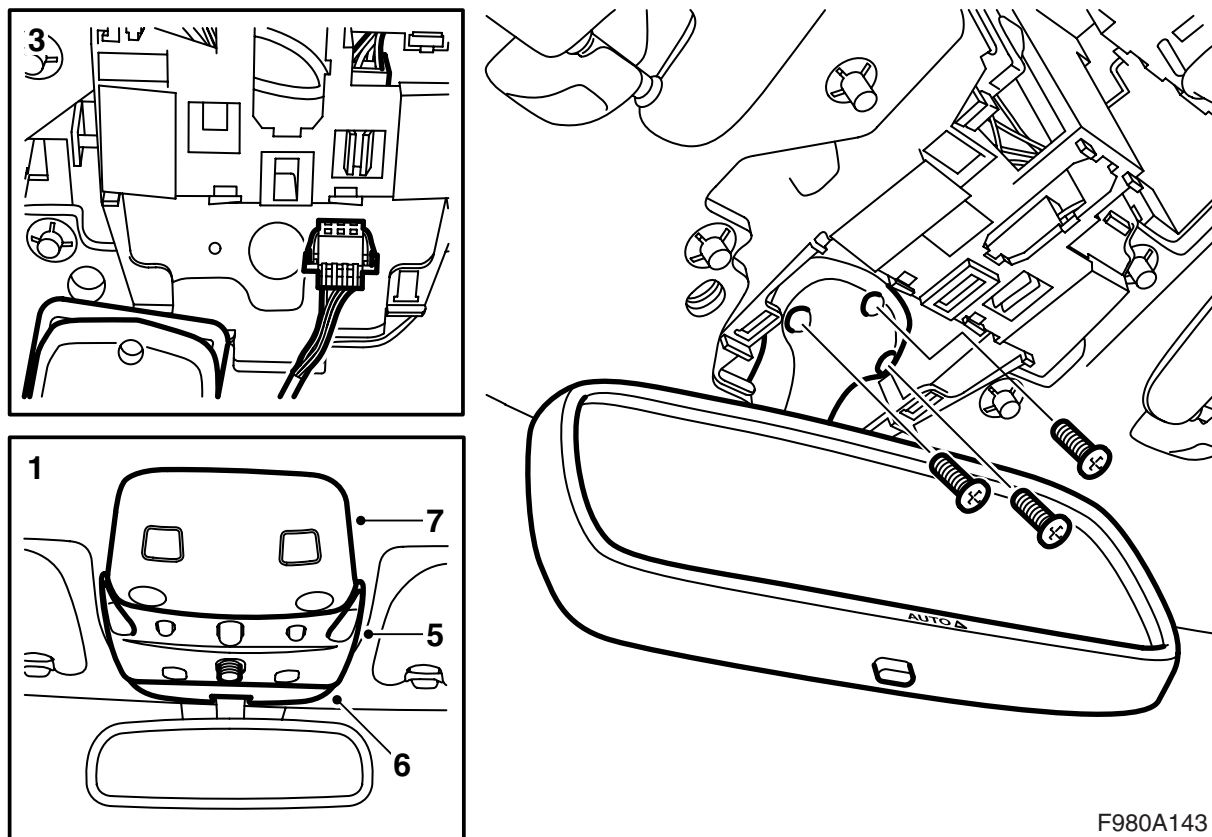



F980A143

- 1 拆卸车顶灯罩的后、中和前部分。建议使用工具 82 93 474。
- 2 拆卸后视镜。
- 3 连接插头。
- 4 将线束布设在后视镜固定座的左边，并且安装后视镜

⚠ 警告

检查线束没有被夹住。安装错误会导致导线损坏和短路 / 起火。

- 5 安装车顶灯罩的中央部分。
- 6 安装车顶灯罩的前部分。
- 7 安装车顶灯罩的后部分。
- 8 检查后视镜和灯泡的功能。
- 9 **附指南针的后视镜：**校准指南针，参阅第 3 页。视需要更换指南针区，参阅第 3 页。
- 10 将安装说明书交给顾客，并且让顾客了解使用须知。

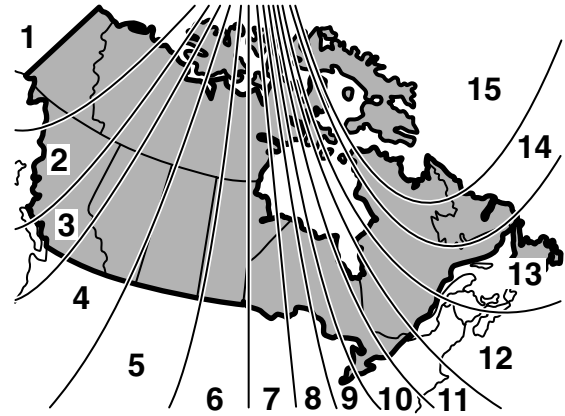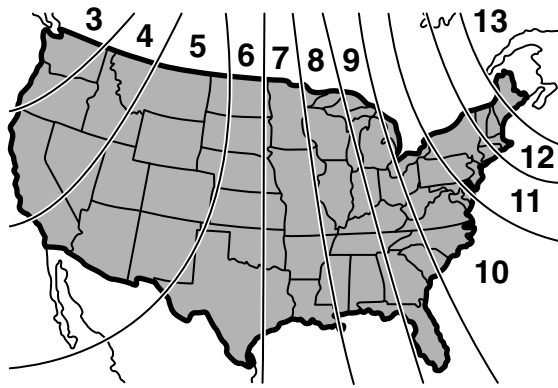

D980A352

使用说明

车内后视镜具有两个传感器，分别朝前和朝后。当朝向前方的传感器感知车外天已黑时则启用防炫目系统，这样如果从后面射来强烈光线，后视镜逐渐变暗以便减少光亮度。当强烈光线消失时，后视镜逐渐恢复至正常。

可以使用后视镜下面的按钮关闭自动防炫目功能。其他信息请参阅汽车的《车主手册》。

校准 / 编程设定

附指南针的后视镜：校准指南针的方法是，按住按钮“**AUTO**”直至“**CAL**”和一个方位显示在指南针的窗口中。松开按钮。以极慢的车速转圈，直至“**CAL**”熄灭。这时指南针已经校准。其他信息请参阅汽车的《车主手册》。

附指南针的后视镜：改变指南针区的方法是，按住按钮“**AUTO**”直至“**ZONE**”和一个方位显示在指南针的窗口中。松开按钮。现在可以通过按钮“**AUTO**”（参阅选择指南针区的图示）改变指南针区。当选择了正确的指南针区时，松开按钮“**AUTO**”。在“**ZONE**”熄灭时，指南针区已经储存。其他信息请参阅汽车的《车主手册》。

附车房门开关遥控器的后视镜：有关编程设定请参阅汽车的《车主手册》。