




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

前扰流板

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 801 650 12 805 376	9:84-25	Sep 03	12 801 970	12 801 970 Dec 02

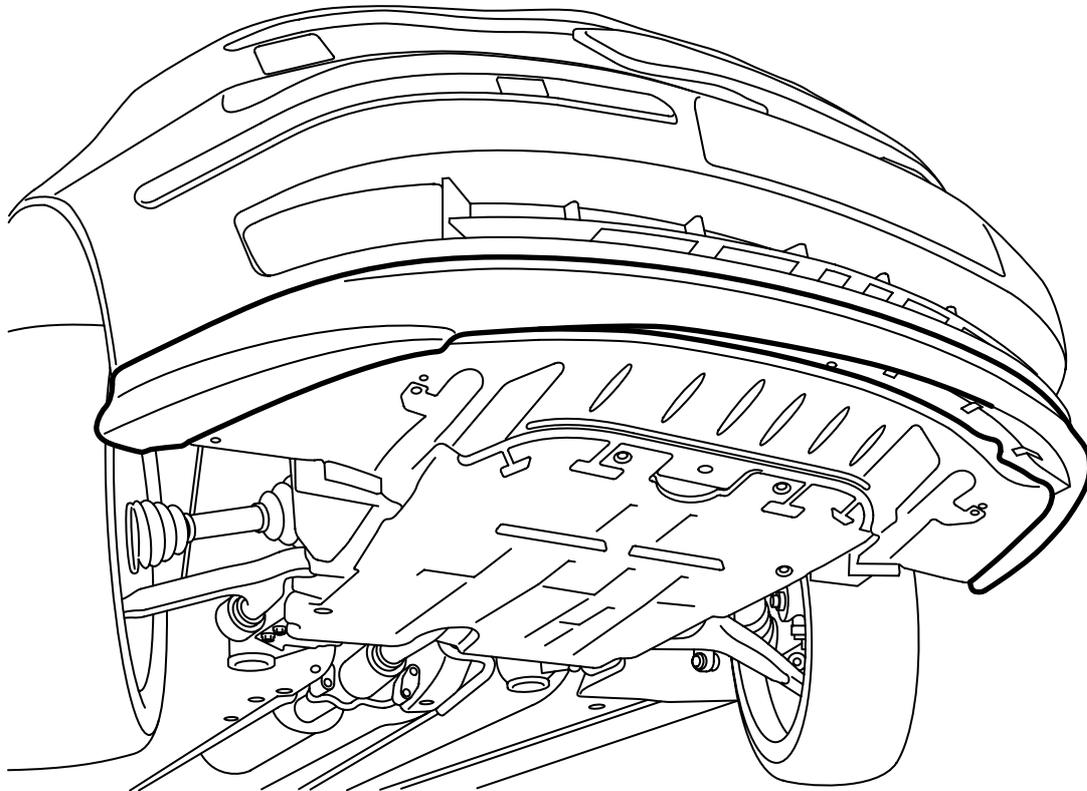


F980A048

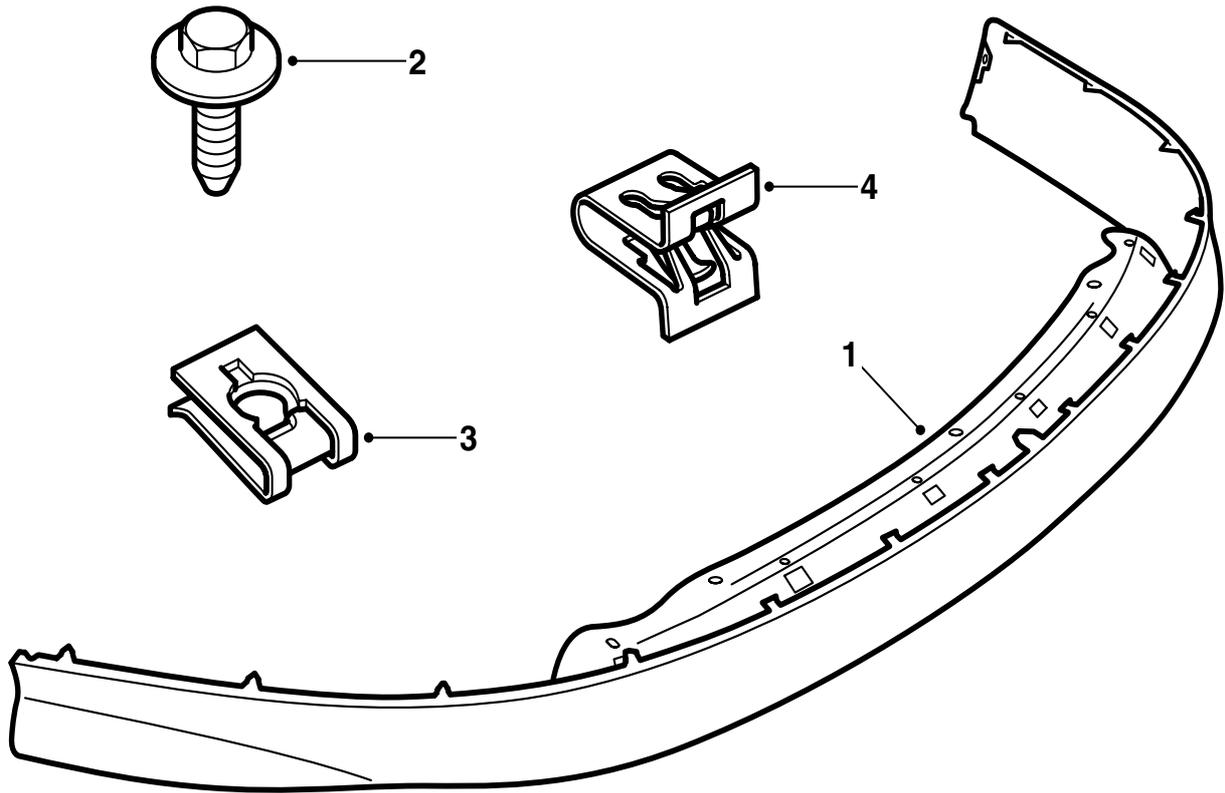


F980A049

- 1 扰流板
- 2 螺栓和垫片 (x5)
- 3 夹紧螺母 (x2)
- 4 卡夹

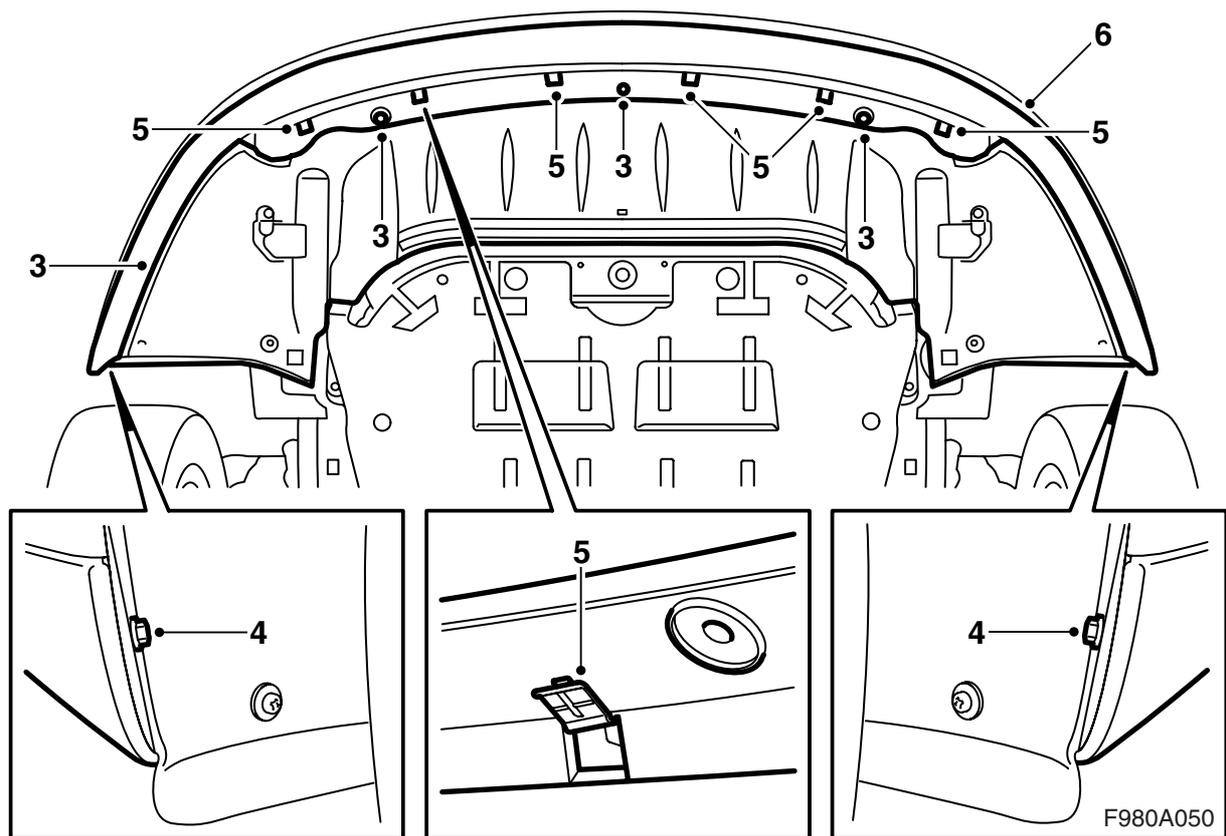


扰流板经过涂灰色底漆做表面处理，因此已为涂装准备就绪。

- 1 给扰流板涂抹车身颜色，见本安装规则中的“为预涂底漆的 PE/EPDM 塑料的涂漆规则”。
- 2 举升汽车。
- 3 拆卸扰流板围板，分开保险杠的接头，从扰流板围板上的支架上，将其拆卸。
配备前照灯洗涤器的汽车：从扰流板围板上松开软管的挂钩。
- 4 拆卸扰流板的螺丝，每个车轮室一只，另有三只在下侧。
- 5 松开保险杠线束的固定夹，方法为：向前推。
- 6 拉开保险杠下侧部分。

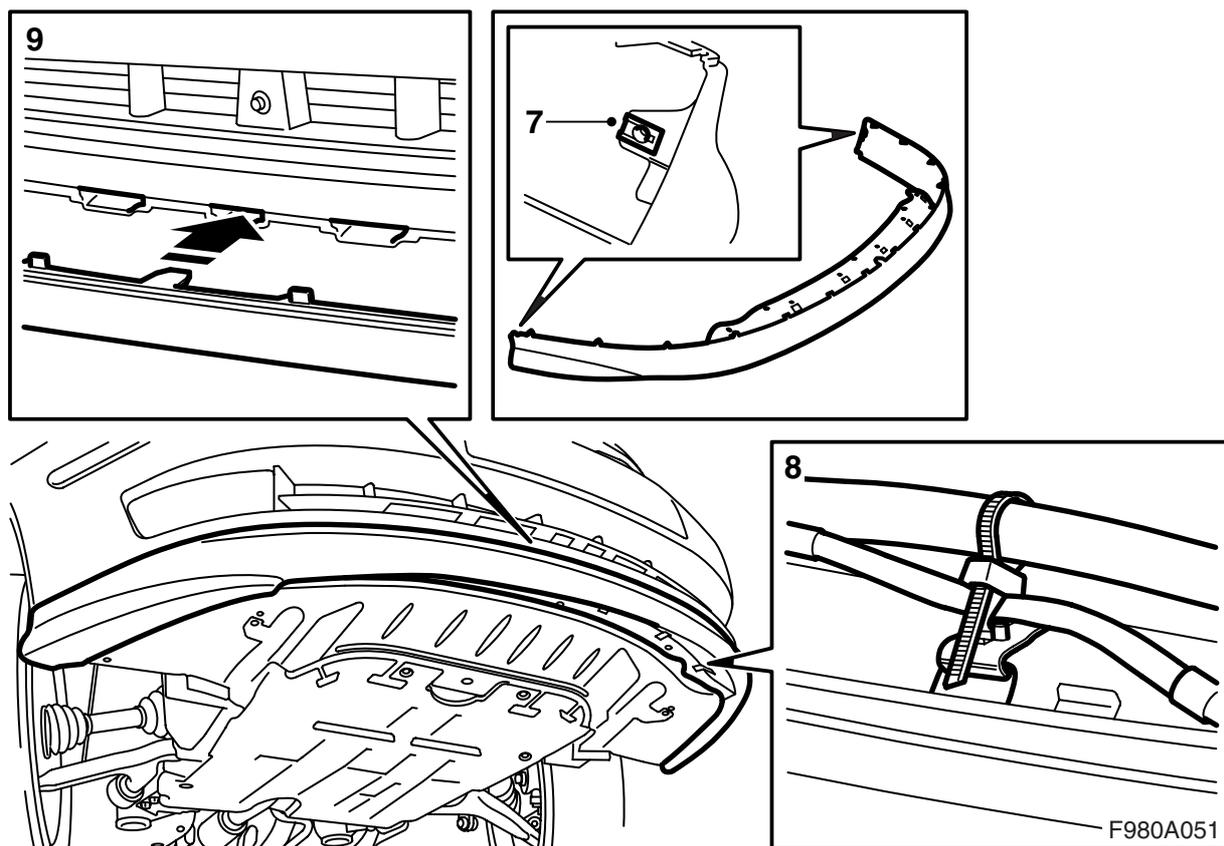

- 7 拆卸扰流板上的夹紧螺母。
- 8 提起扰流板并安装线束的固定夹，位置在扰流板的孔中。
- 9 将扰流板的定位榫装入保险杠，并按紧扰流板的挂钩，从中间开始操作，然后两侧。

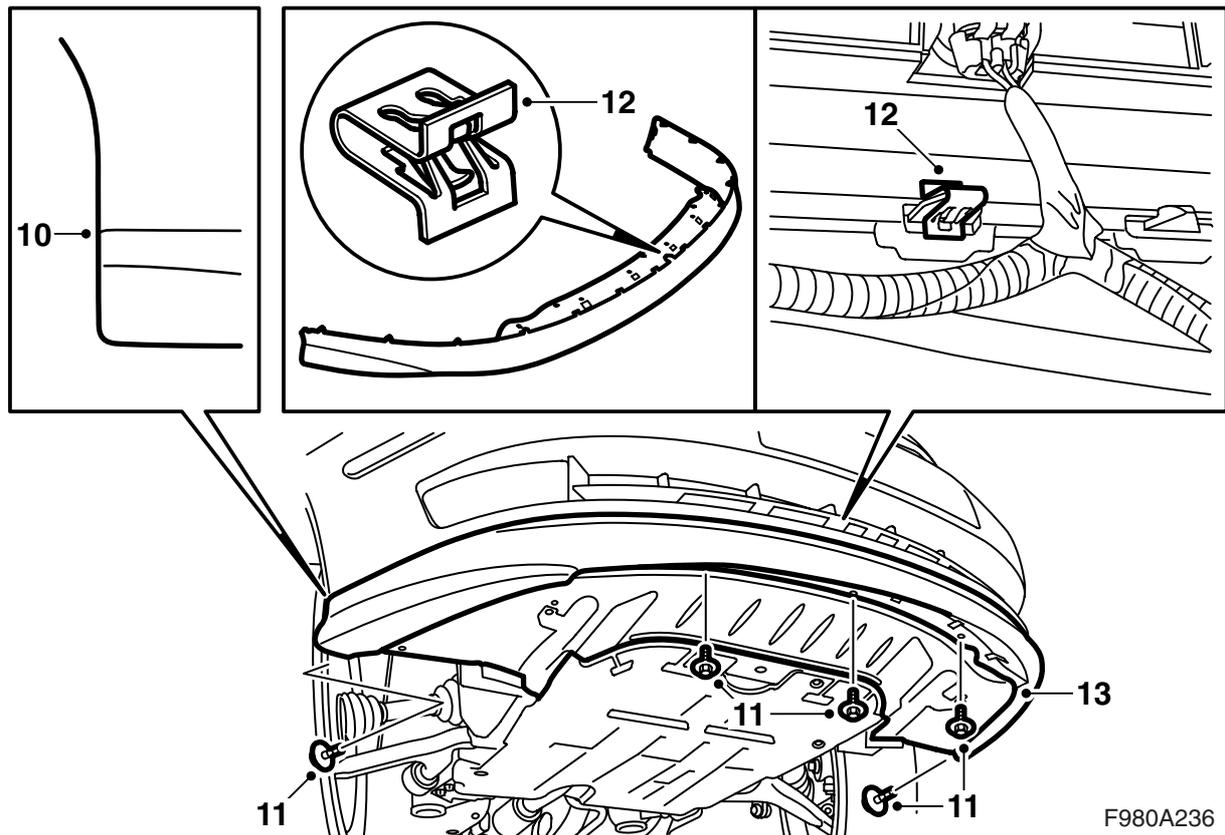

F980A236

- 10 检查扰流板后侧边缘的吻合状况，与车轮室的边缘做比较。
- 11 安装扰流板的螺丝。
- 12 安装卡夹至扰流板的定位榫上。
- 13 提起扰流板围板，将保险杠的接头安装在固定件中，并且连接接头。

配备前照灯洗涤器的汽车：将软管钩上并且固定在扰流板围板上。

所有车型：安装扰流板围板。

- 14 把汽车放低到地面上。
- 15 **配备前照灯洗涤器的汽车：**检查前照灯洗涤器的功能。

为预涂底漆的 PE/EPDM 塑料的涂漆规则

- 扰流板应该在上漆工艺中妥善定位，使其不产生变形。
- 温度不得超过 +40° C (104° F)。
- 扰流板已经经过供应商涂装过前处理底漆。
- 操作扰流板时，应该使用干净手套。

烘干时间

40° C (104° F) 下 70 分钟。

准备工作

- 初步打磨上底漆的表面。请使用砂纸 3M 1200 或 800。