




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

排档杆护罩

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 771 621				
12 771 622				
12 792 732				
12 792 733				
12 799 228				
12 799 229				
12 804 396				
12 804 397				
12 804 398				
12 804 399	9:85-19	Sep 06	12 799 230	12 799 230 May 04

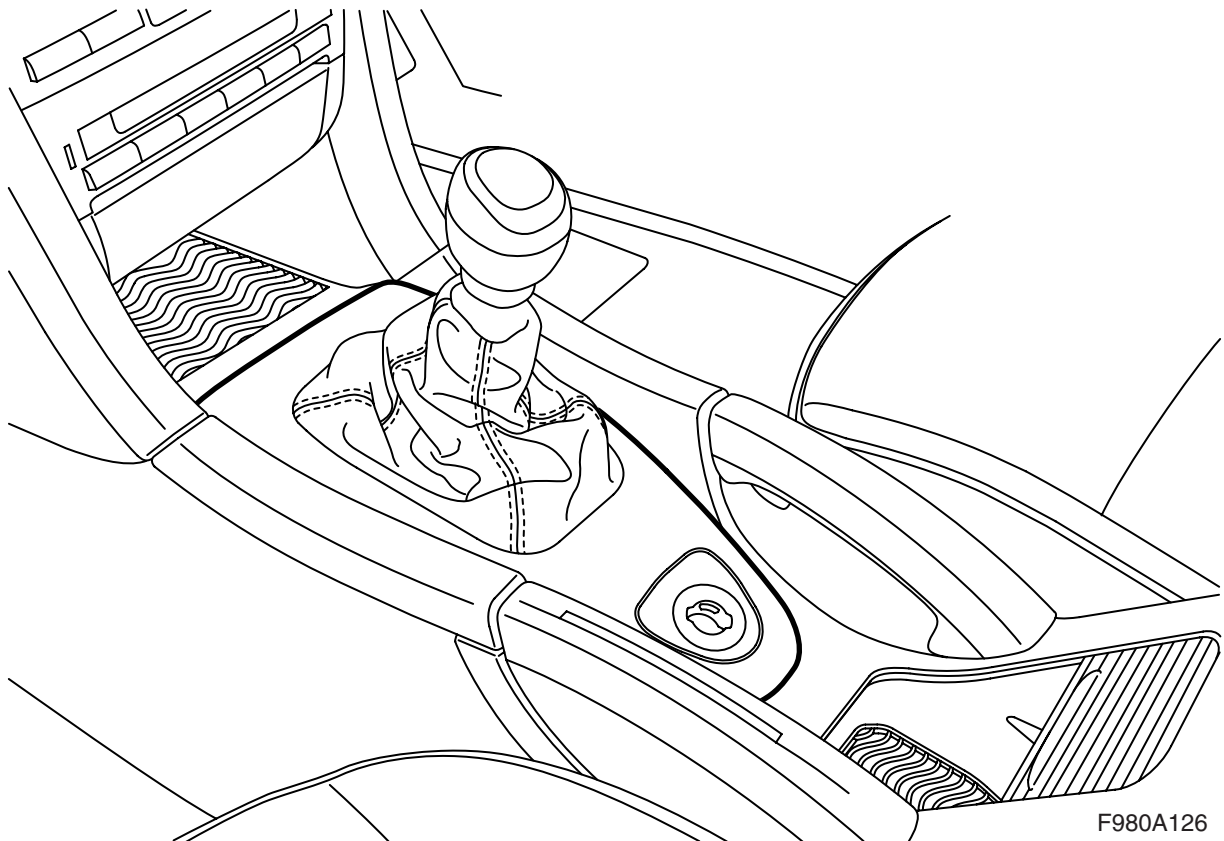

F980A126

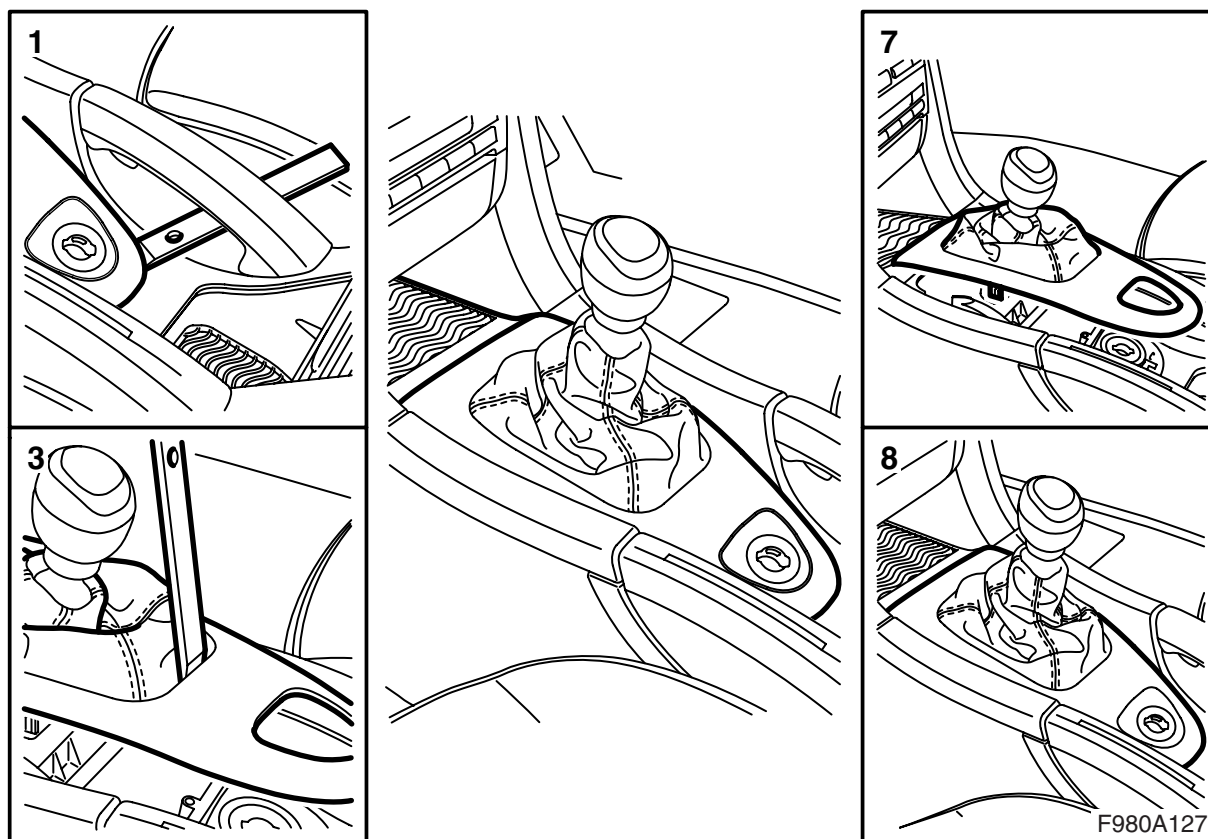

打火钥匙要处于未安装状态。

- 1 小心地插入一只小改锥或类似工具 (建议用 82 93 474 号工具), 位置在护罩和地板支架之间, 处于打火开关之后的一旁。

注意

利用手煞车手柄空间以便操作。

- 2 提起并给护罩松开挂钩。
- 3 **带手动变速箱的车辆:** 插入一只小改锥或类似工具 (建议用 82 93 474 号工具), 位置在变速杆防尘皮套固定架和护罩之间, 并拆卸固定架后缘。提起防尘皮套的后缘并朝后拉动。
- 4 拆卸护罩。
- 5 从护罩上拆卸橡胶保护地毯。
- 6 给护罩安装新的橡胶地毯。
- 7 **带手动变速箱的车辆:** 插入变速杆, 至新的护罩中, 并安装变速杆防尘皮套的固定架, 方法是在固定支架前缘处的护罩孔中插入销子, 将固定支架后缘固定于护罩上。
- 8 在护罩前缘处, 适配安装挂钩, 并按紧护罩后缘。