





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3 敞篷车 M04-

天线


Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 833 679	9:39-11	Jun 03	12 833 680	

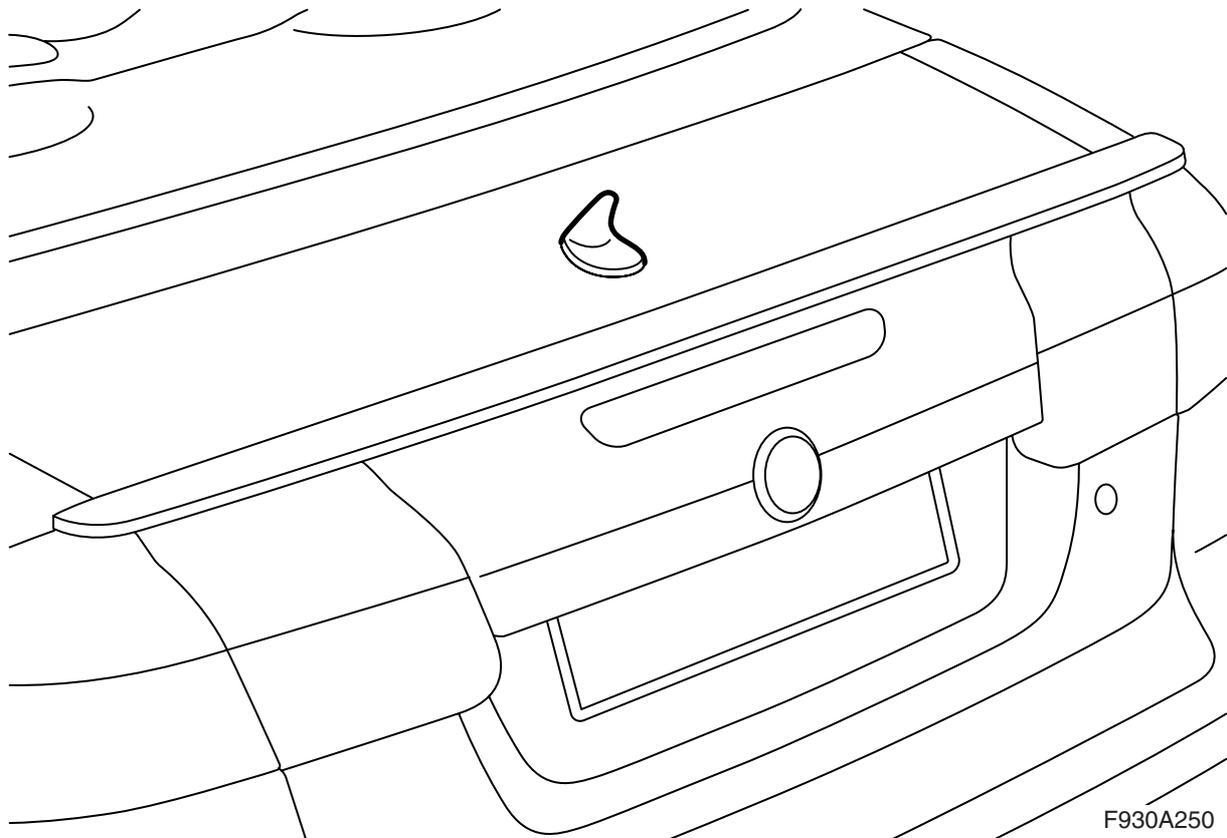


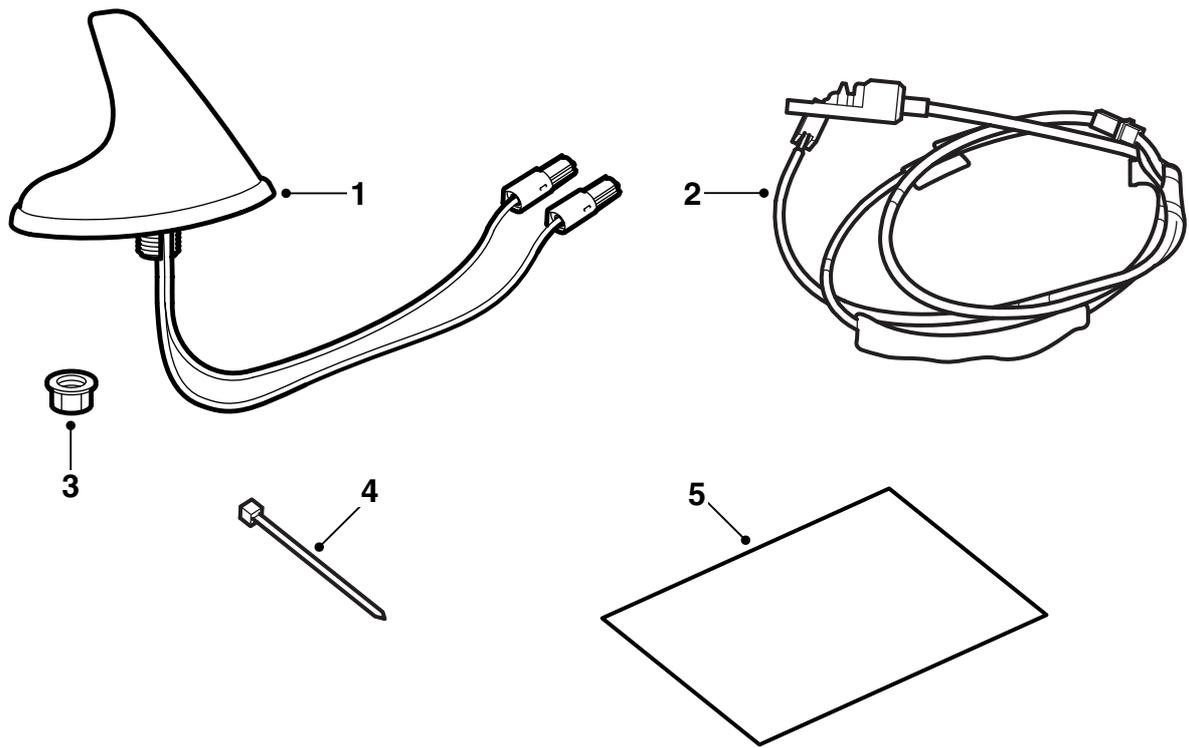


F930A251

- 1 天线
- 2 天线导线
- 3 螺母
- 4 束箍 (x3)
- 5 模具

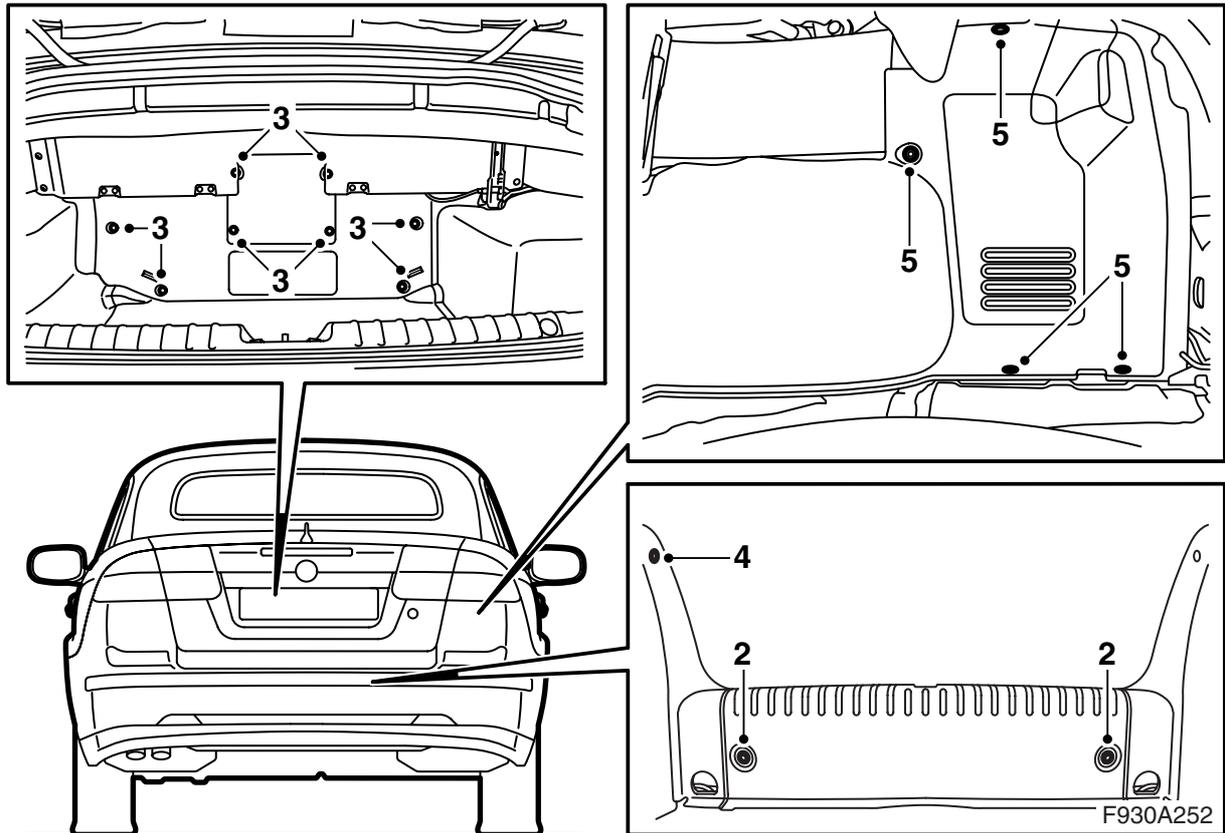


- 1 撑起软顶并且打开行李箱盖。
- 2 拆卸行李箱地板的垫毯，并且拆卸行李箱的护槛板。
- 3 拆卸铆钉，并且提出行李箱蒙面的前部。
- 4 拆卸右侧蒙面。
- 5 拆卸右侧蒙面的卡扣，将蒙面折开一边。松开侧蒙面后端的带子并且拆卸侧蒙面。

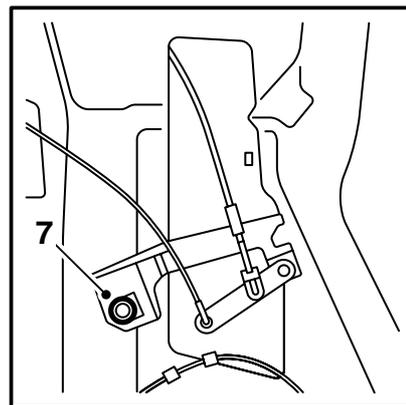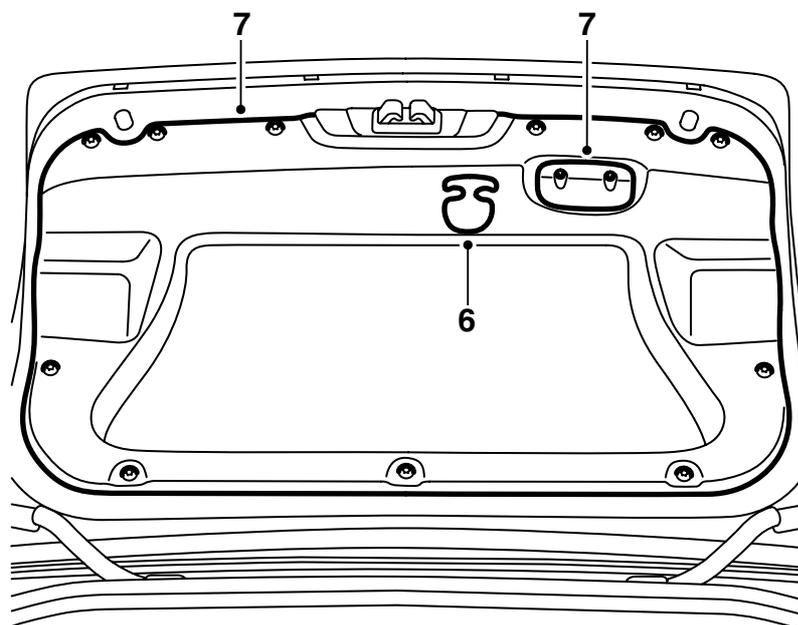

F930A253

- 6 **美国：**拆卸应急开启手柄
- 7 拆卸行李箱盖内侧的关闭手柄，拆卸两步式铆钉，拆卸行李箱盖的蒙面。
美国：拆卸应急开启装置的螺丝，将应急开启装置移开一边。
- 8 关闭行李箱盖。

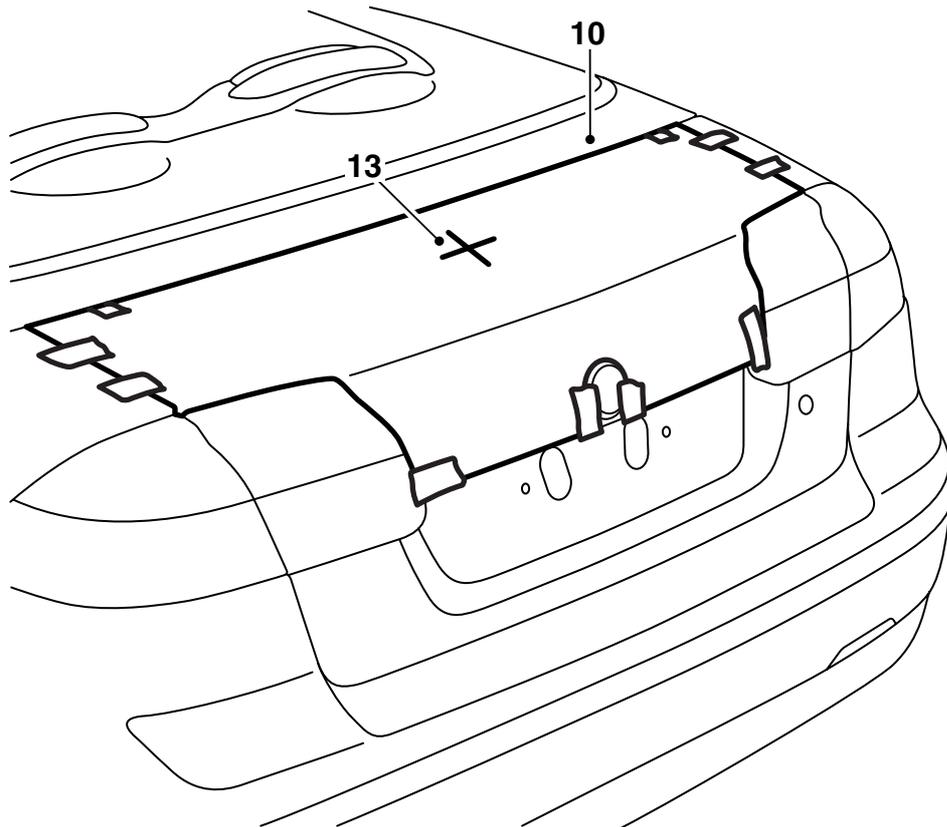

F930A254

- 9 剪下模具并且将其贴在一起。用尺子帮助将模具位置对准。
- 安装有行李箱盖扰流板的汽车：**按照记号剪去扰流板，这样模具可以平放在行李箱盖上。
- 10 将模具放置在行李箱盖和行李箱盖的前角上。
- 11 提开模具，在应该钻孔处贴上胶布。
- 12 重新将模具放置和用胶布固定在行李箱盖侧面和行李箱盖的前角上。
- 15 磨平钻孔并且去掉钻屑和漆块。使用 Teroson 的清洁剂 FL 进行清洁。涂抹 Standox 1K Fullprimer 底漆。上面漆。在内壁表面涂抹孔壁密封剂 Terotex HV 400。

重要事项

检查模具的位置，视需要调整。

- 13 按照记号钻孔。
-


重要事项

不要用锐子做孔位记号。

在钻孔时，不要将钻机压向行李箱盖。

首先用一个 2 毫米钻头钻孔，然后使用一个 5 毫米钻头钻孔，最后使用一个 14 毫米钻头钻孔。

- 14 拆卸模具和所有的胶布块。




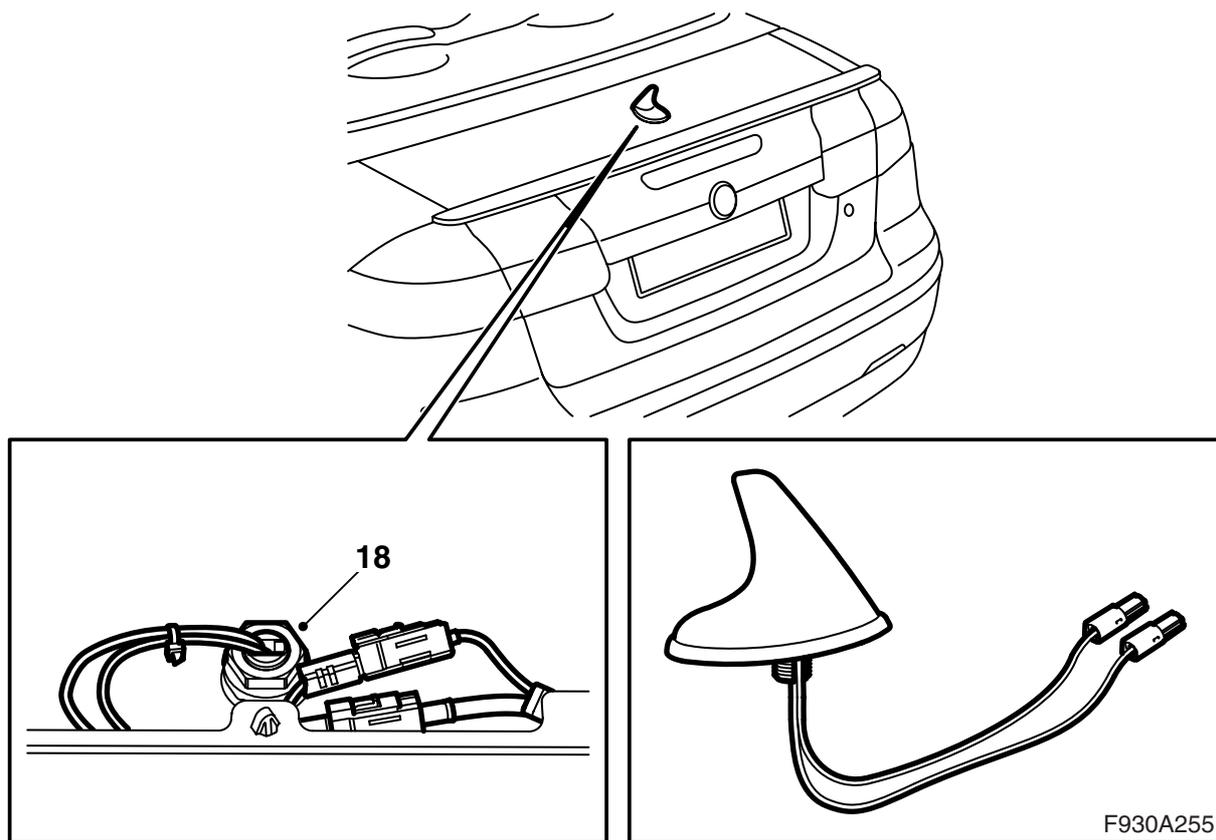


- 16 拆卸天线螺纹套筒的塑料定位件。
- 17 将天线导线穿过行李箱盖的孔眼，沿着汽车前後方向对正天线。

注意

可以使用车内后视镜作为对正天线的参照物。

- 18 安装天线。
拧紧扭矩 2 牛顿米 (1.5 磅力英尺)

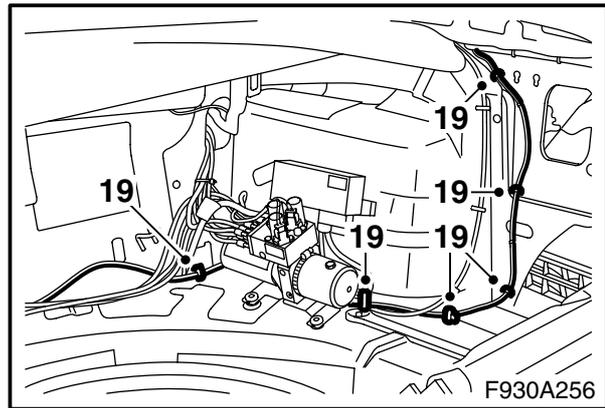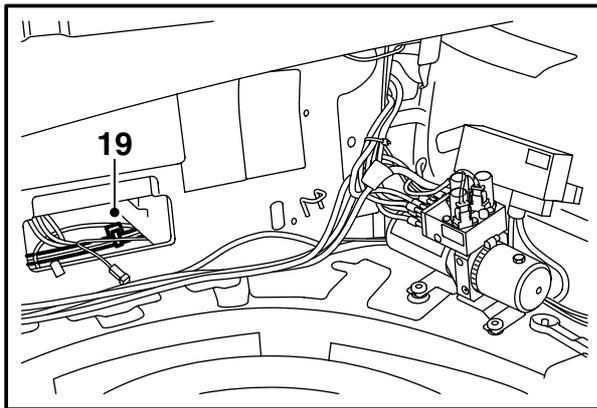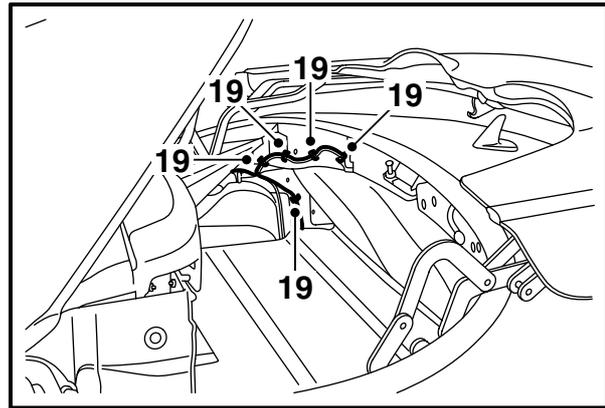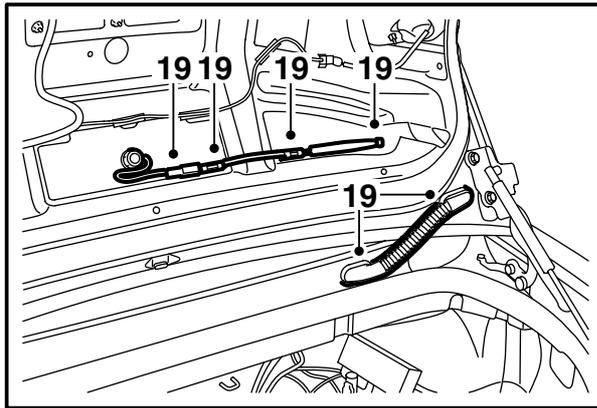

19 按下列方法安装套件的天线导线：

- 从行李箱盖的孔中穿过天线导线，并且将其与天线连接。
- 从车身的孔中穿过天线导线，安装橡胶皮套。

重要事项


检查线束的橡胶皮套是否在两端正确安装，以防渗漏。

- 将天线导线穿入软顶空间，并且向下穿入行李箱空间。



重要事项

为了这样操作，行李箱盖必须关闭，软顶盖必须打开。然后关闭软顶盖，打开行李箱盖。

- 将天线导线穿入扭力箱，直至扭力箱的中央。
- 将天线导线固定至现有的线束上。

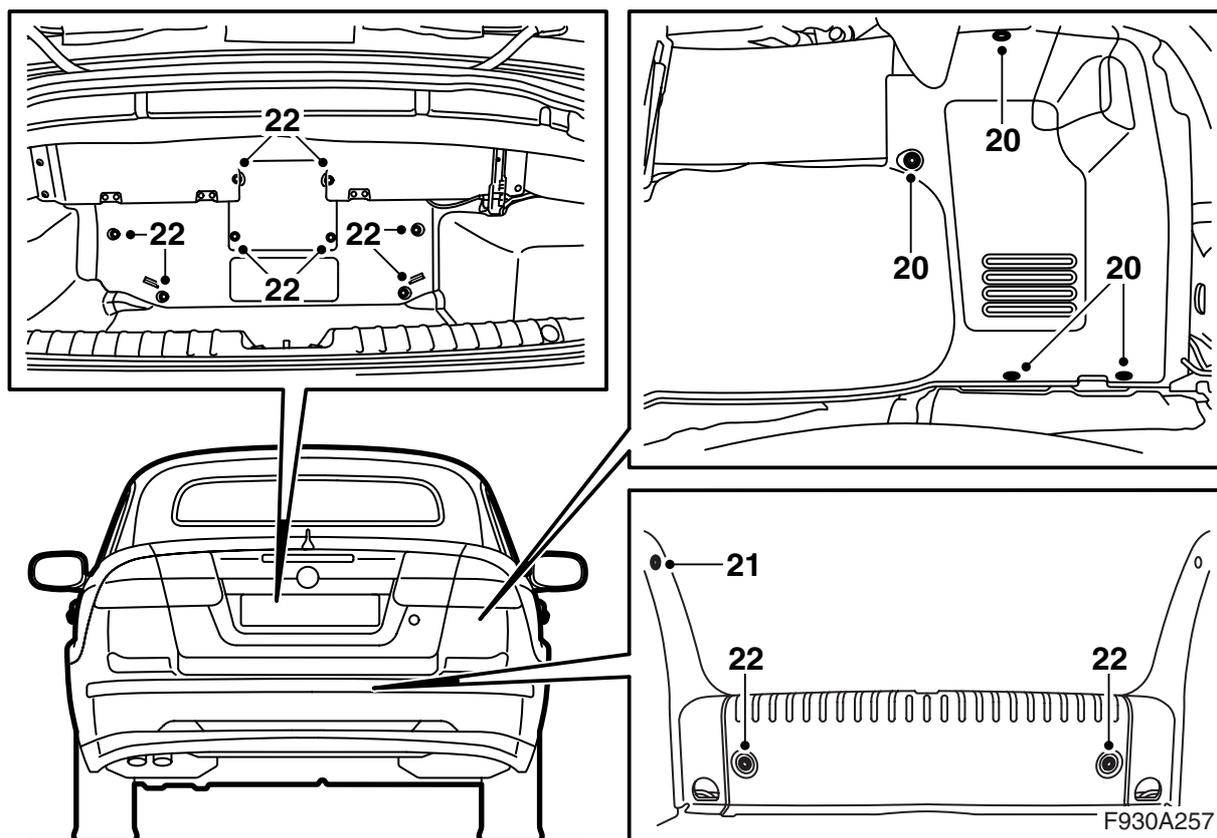

- 20 装入右侧蒙面，钩上带子的挂钩。安装卡扣。
- 21 安装侧护槛板。
- 22 安装行李箱蒙面的前部和护槛板。铺好行李箱地板的垫毯。

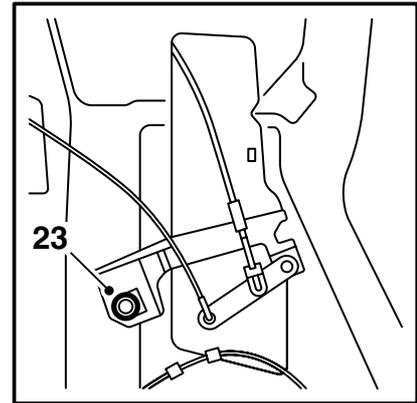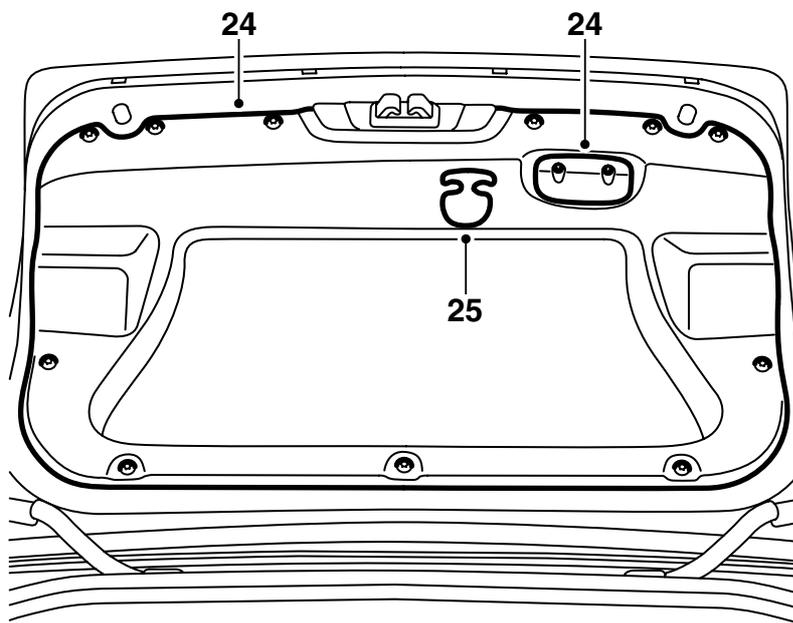

F930A258

- 23 **美国：** 安装应急开启装置。
- 24 安装行李箱盖内侧的蒙面，安装两步式铆钉，拆卸关闭手柄。
- 25 **美国：** 安装应急开启手柄。
- 26 关闭行李箱盖。