




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5 M06-

排档杆护罩

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
32 025 584 32 025 585 32 025 586 32 025 587 32 025 588 32 025 589	9:85-29	Apr 05	32 025 502	

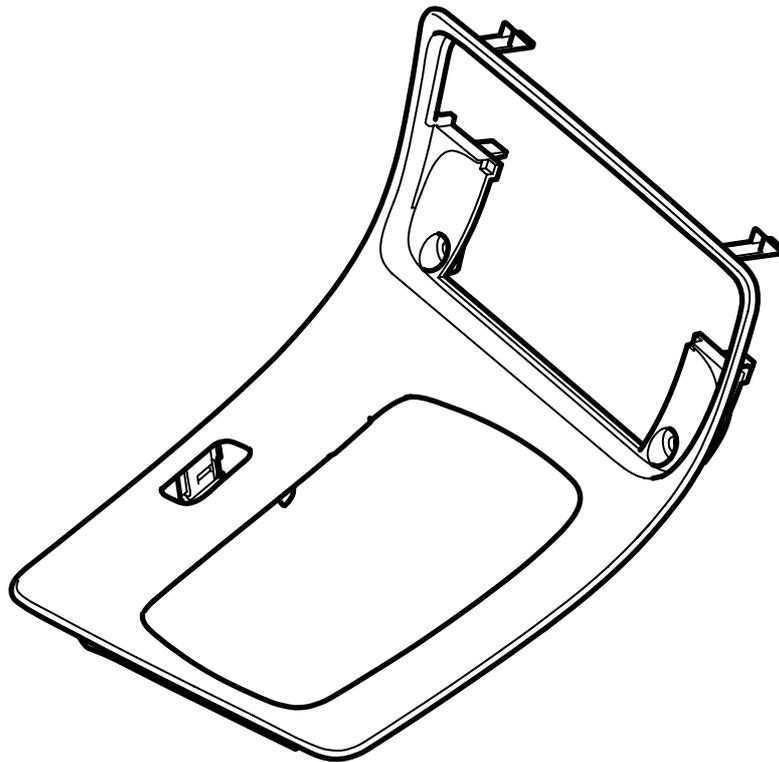


E980A507

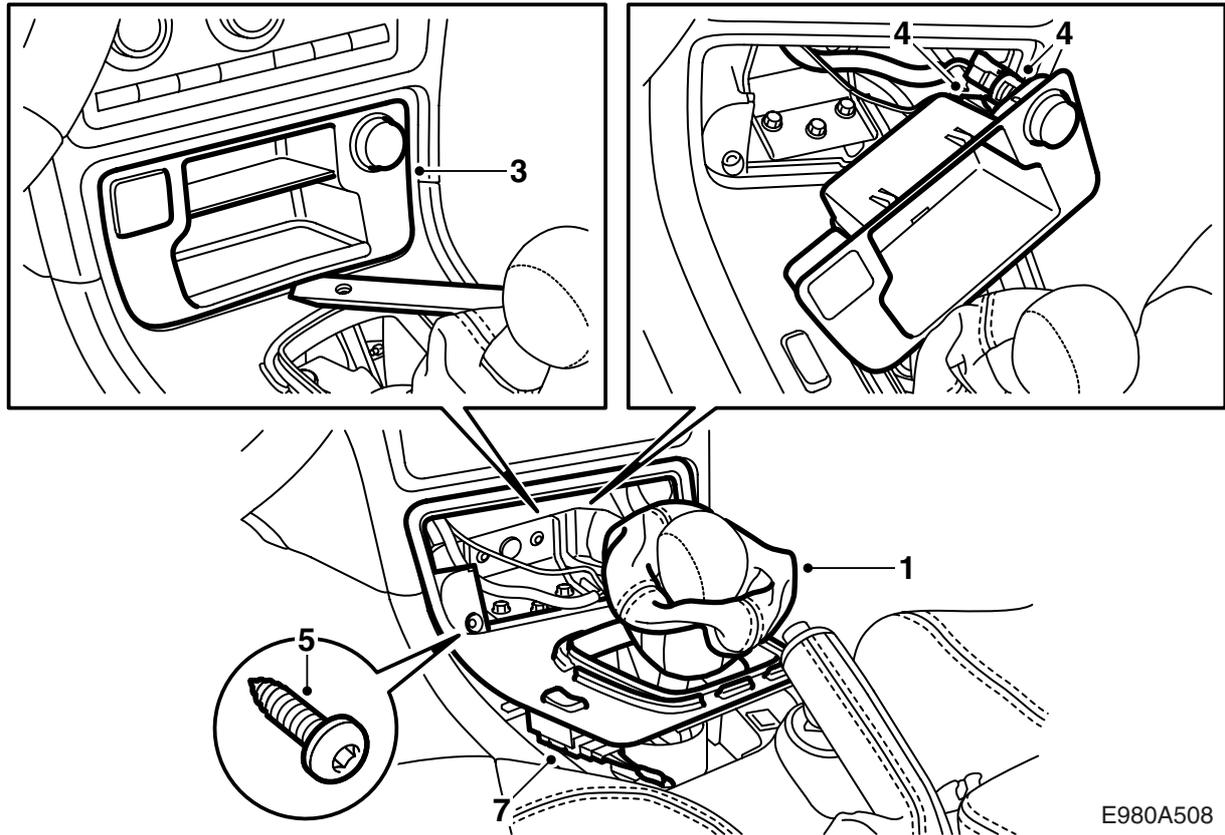

E980A508

- 1 **手排变速箱：**提起排档杆的防尘皮套。
- 2 **自排变速箱：**使用专用工具 82 93 474，拆卸排档杆框四周的镶条。
- 3 使用专用工具 82 93 474，拆卸置物匣或烟灰缸及固定座。
- 4 拆卸点烟器插座的接头。
OnStar：拆卸接头。
- 5 松开置物匣背后的螺丝，两个。
- 6 使用专用工具 82 93 474，小心地向上撬排档杆罩板，从后面开始。
- 7 松开中央锁开关的接头。
- 8 提起排档杆罩板。
- 9 **手排变速箱：**拆卸老的排档杆罩板上的镶条，将镶条安装在新的上面。

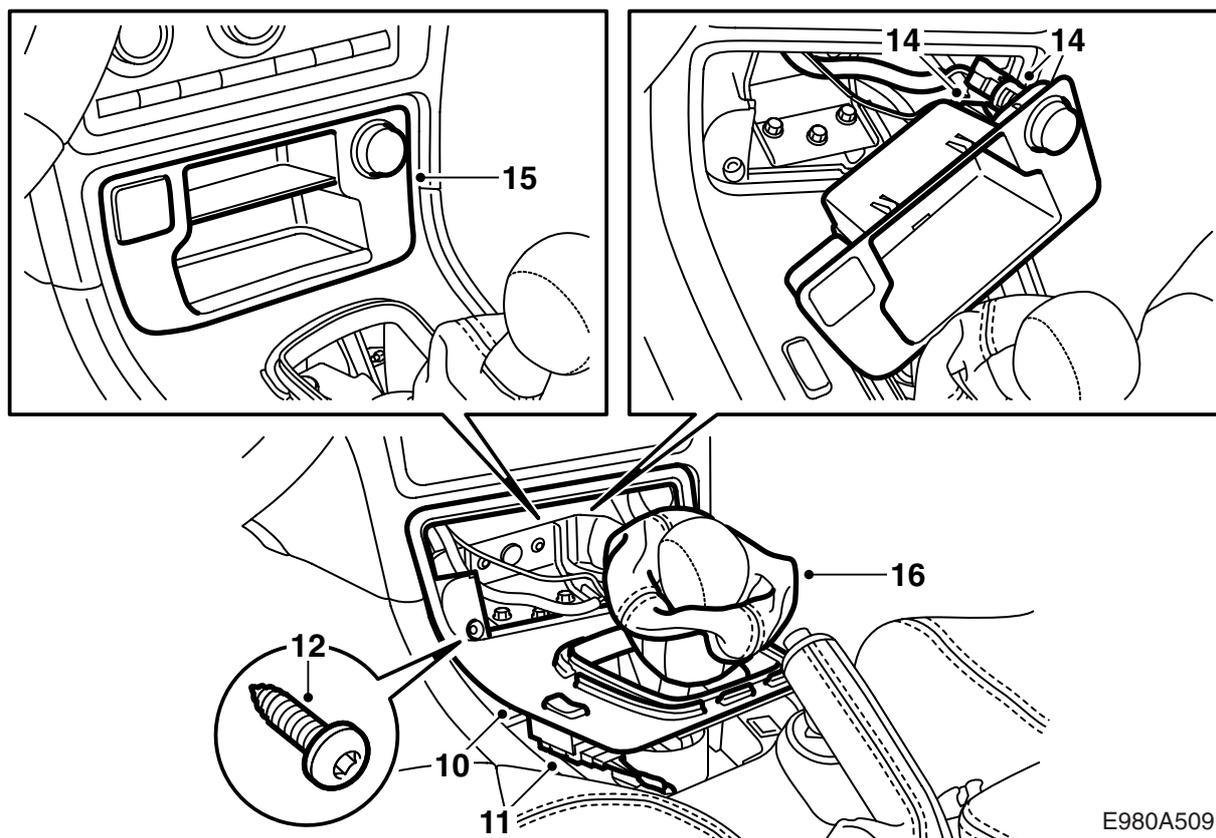

E980A509

- 10 将新的排档杆罩板安装在位。
- 11 连接中央锁开关的接头。
- 12 在前缘拧紧排档杆罩板，两个螺丝。
- 13 完全压紧排档杆罩板的后缘。
- 14 连接点烟器插座的接头。
OnStar: 安装接头。
- 15 安装烟灰缸或置物匣。
- 16 **手排变速箱:** 装回排档杆的防尘皮套。
- 17 **自排变速箱:** 将镶条围绕排档杆框安装。