


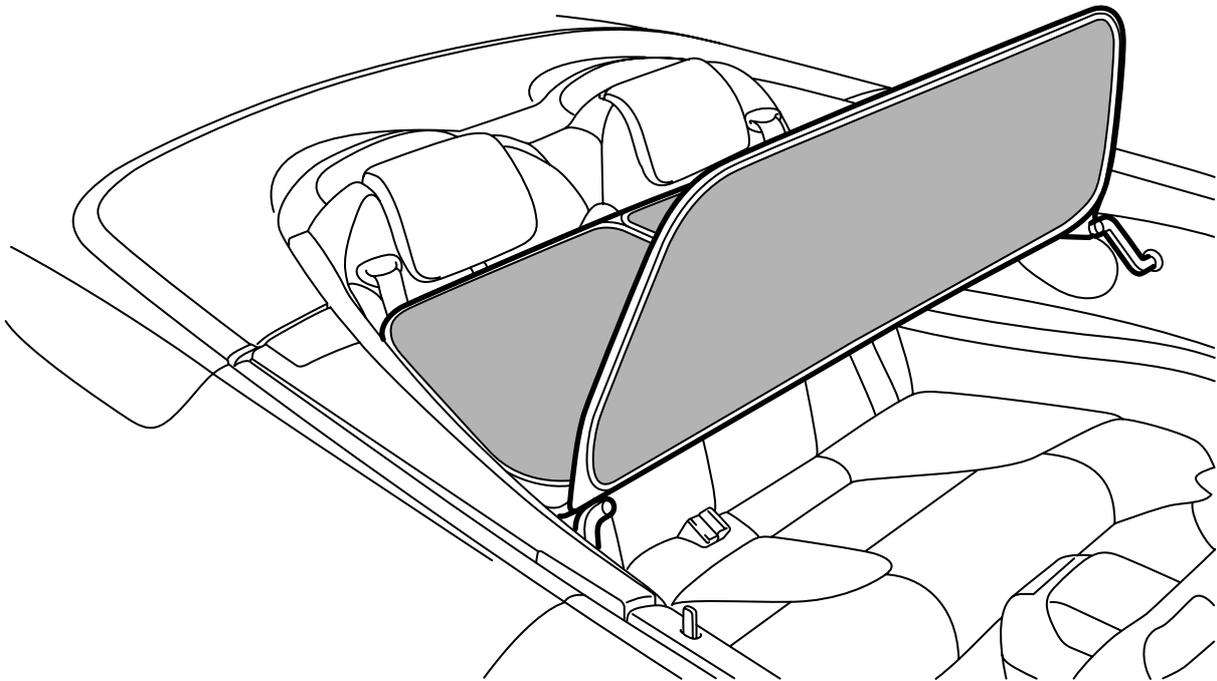


MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE

**Saab 9-3 敞篷车 M04-**  
导风板

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 831 370 32 026 001	9:84-26	Feb 07	12 833 880	12 833 880 Jun 04



F980A338

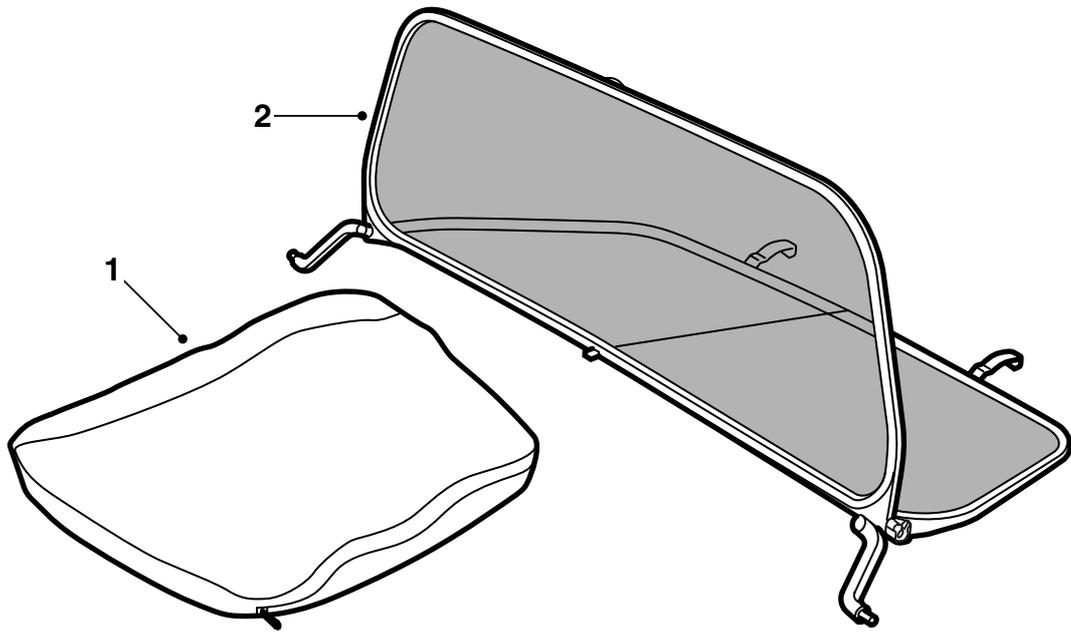

F980A339


1 罩

2 导风板

**安装**，请参阅第 3 页

**拆卸**，请参阅第 5 页

**清洁**，请参阅第 6 页

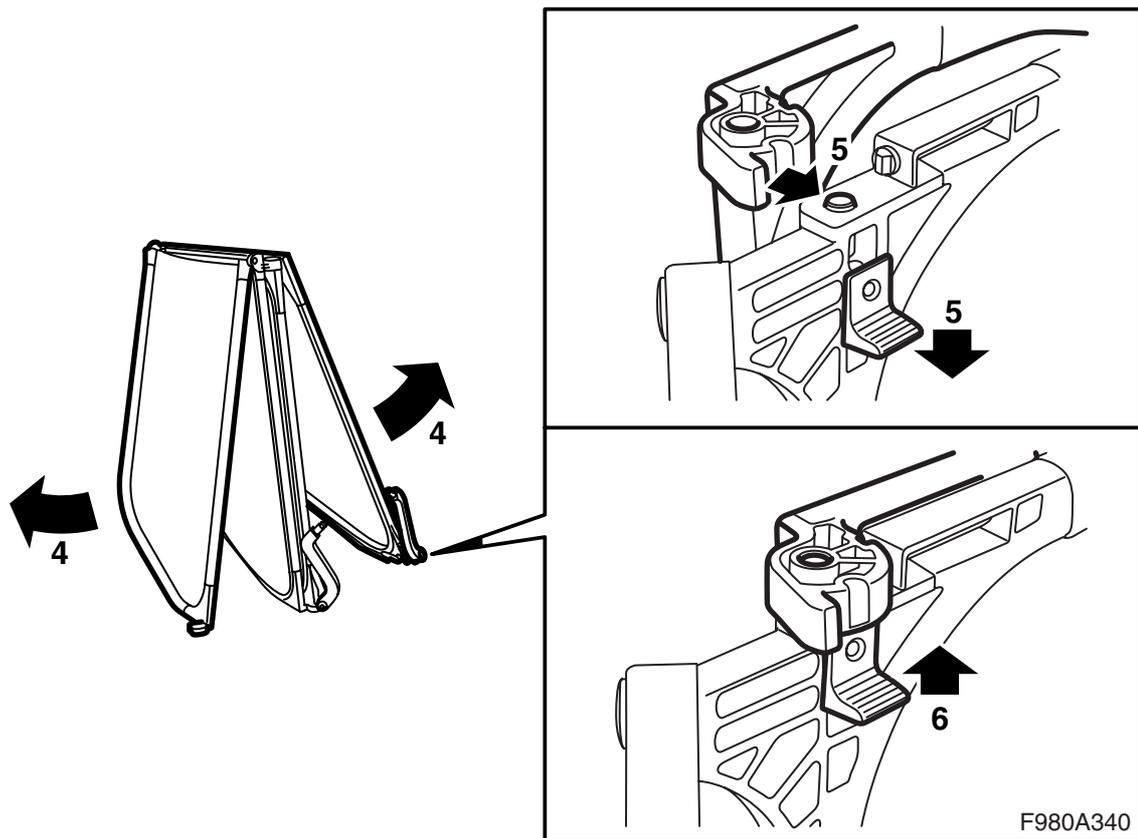


## 安装

- 1 将後座头枕拉起至顶部位置。
- 2 将前座椅的靠背向前折倒，将前座椅运行至最靠前位置。
- 3 从存放袋中取出导风板。
- 4 将导风板的下和上框折出。

## 重要事项

将下和上框按着自己的方向折出。

- 5 将销子向着弹簧压，并且将框架的下和上部并在一起。
- 6 小心地将销子松回，这样使其进入孔中。检查框架的各部分是否保持在一起。

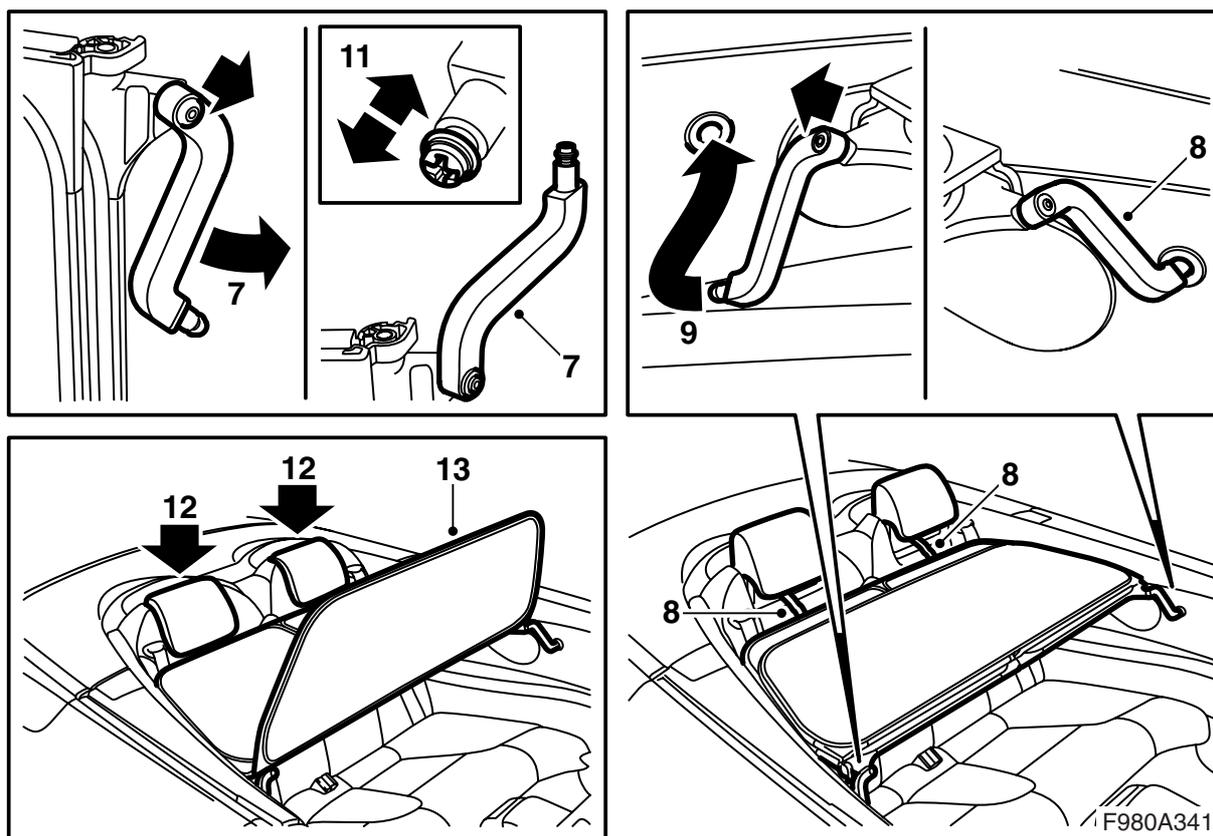

- 7 折出一个撑条，方法是将其拉出，然后转动。使用螺丝作为转动时拇指的支撑件，以便从锁定位置松开撑条。
- 8 将折出的撑条装入侧蒙面的孔中，将导风板的后固定件推向后座靠背。
- 9 同操作第一个撑条的方式一样，折出第一个撑条，方法是拉出、转动并且将其装入侧蒙面的孔中。
- 10 检查撑条是否牢固钩住固定在侧蒙面的孔中，并且锁定在位。
- 11 检查导风板在侧蒙面上的前固定点没有任何间隙。视需要用撑条端的两个螺丝调整。
- 12 将两个后座头枕压下至底部位置。


### 重要事项

当使用导风板时，头枕必须处于底部位置，因为头枕固定着导风板的后固定座。

- 13 向上折起上框架，这样使其在端点位置钩住。将前座椅移动至正确位置。




### 重要事项

**不要**将前座椅靠背向后调整过多，使其碰到导风板。

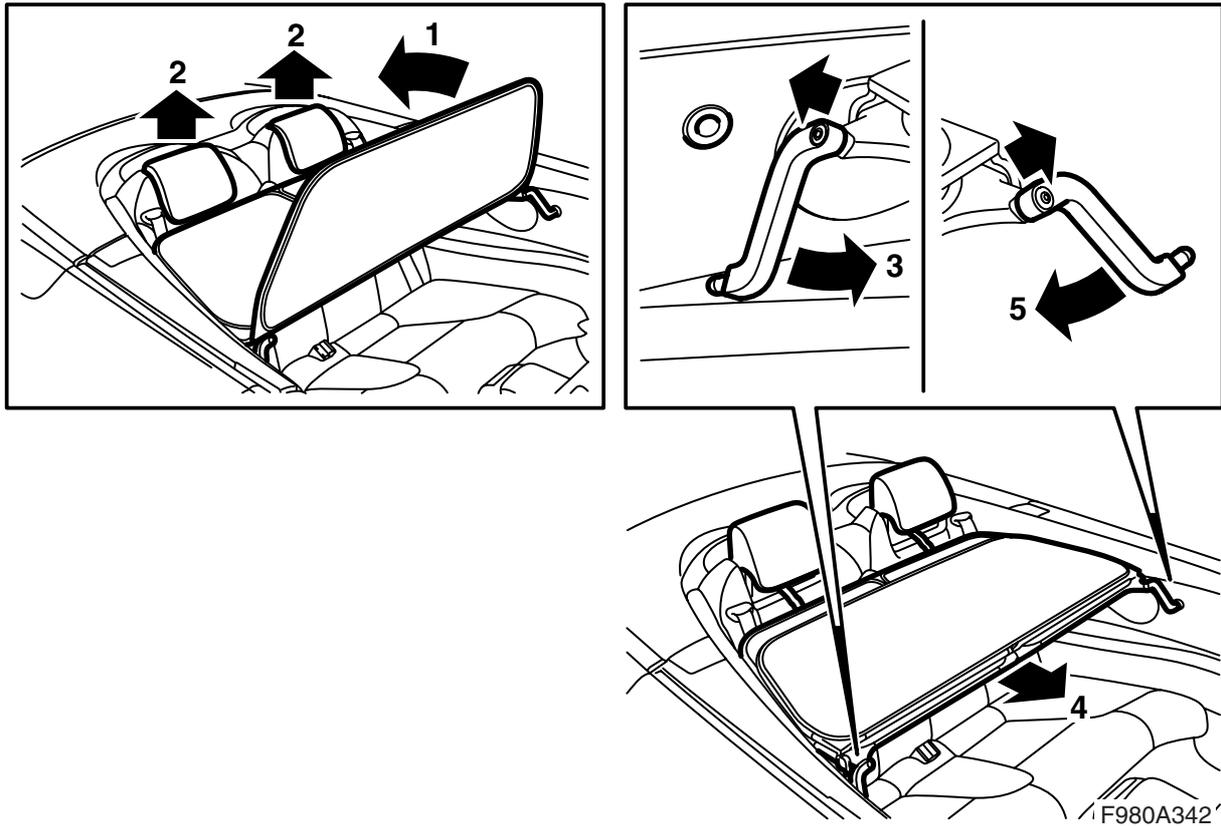

## 拆卸

- 1 折下导风板的上框。
- 2 将後座头枕拉起至顶部位置。
- 3 折入导风板撑条之一，方法是将其拉出，然後转动。使用螺丝作为转动时拇指的支撑件，以便从锁定位置松开撑条。
- 4 从後座头枕向前拉导风板，脱开另一个撑条的挂钩，将导风板提出汽车。
- 5 折入另一个撑条，方法是将其拉出，然後用同第一个撑条相同的操作动作转动。

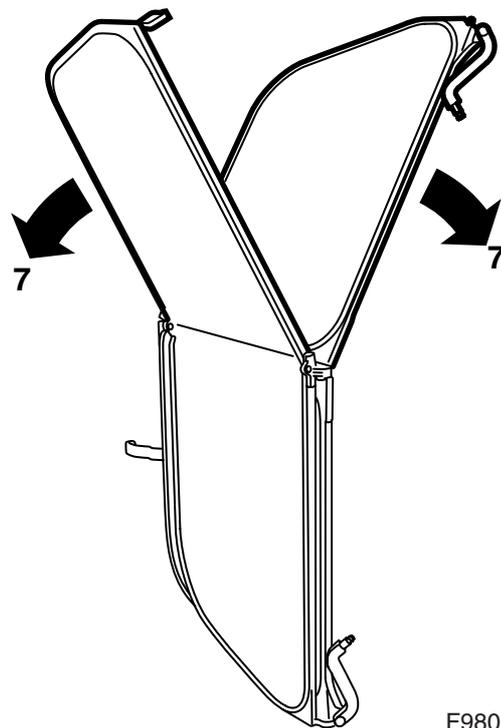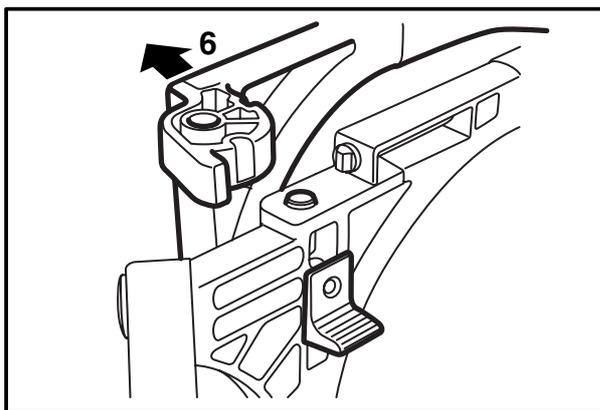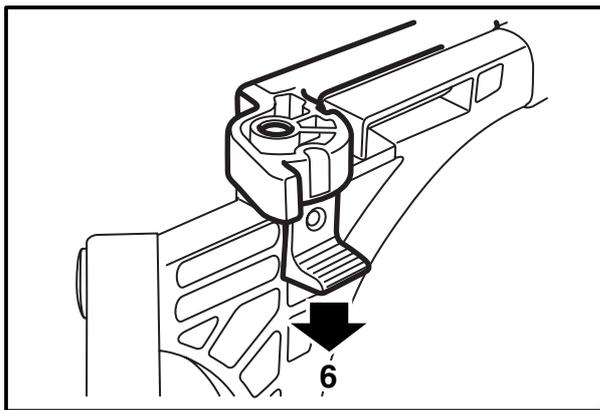

F980A343

6 将销子向着弹簧压入，并且将框架的下和上部拉开。

7 将导风板的下和上框折在一起。

8 将导风板放入存放袋中。

### 重要事项

当不使用导风板时，总是要将其保存在袋子中。

### 清洁

使用一块织物方巾和肥皂水。小心压有孔的塑料薄膜。

### 重要事项

切忌使用清洗汽油或其他溶解剂。