


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94-


前扰流板

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 103 339	8:46-19	Nov 97	44 81 529	44 81 529 Mar 94

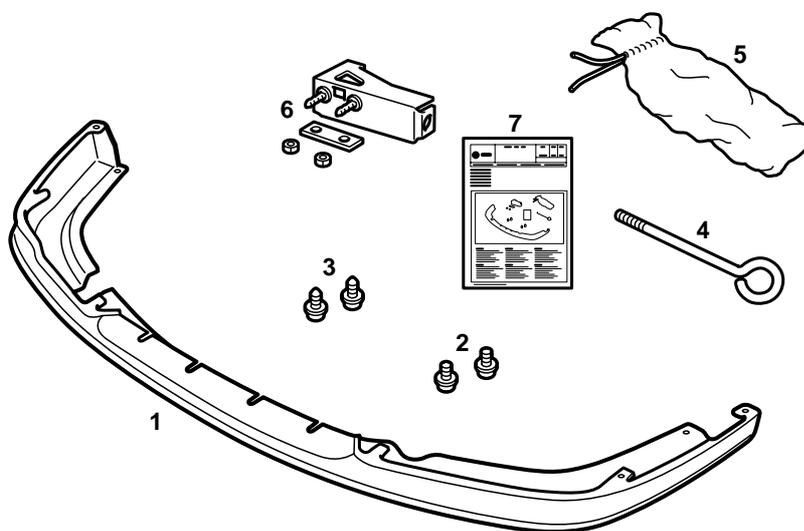

D980A027

- 1 前扰流板总成 (1件)
- 2 6边形螺丝及垫片，M6x20 (2件)
- 3 6边形螺丝 (2件)
- 4 拖拽钩 (1件)
- 5 储存袋 (1件)
- 6 拖拽钩固定座总成 (1件)
- 7 安装说明书 (1件)

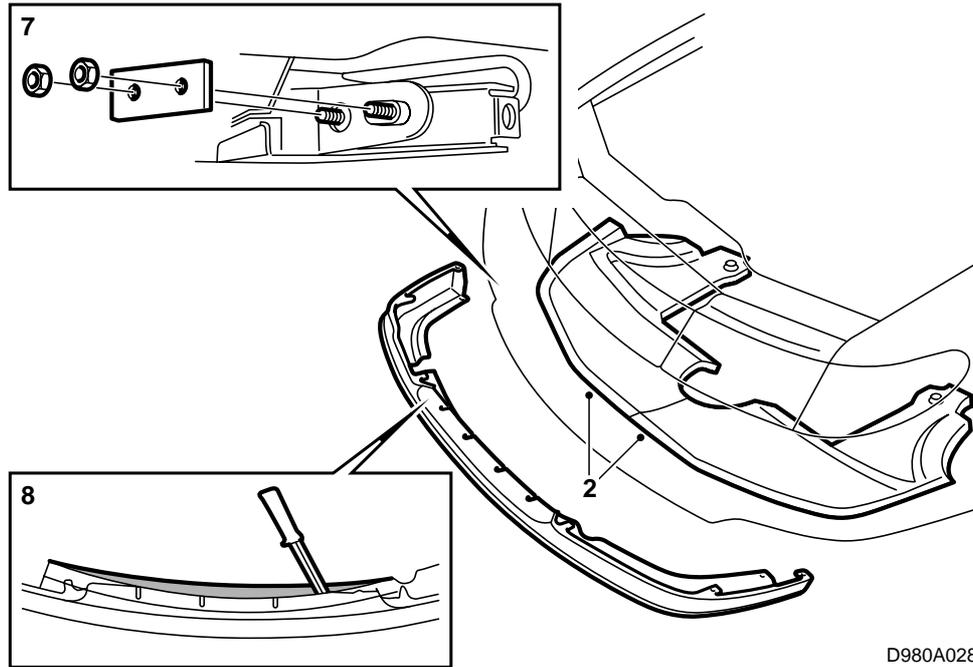

D980A028

- 1 提升汽车。
- 2 拆卸左右扰流板裙板。
- 3 从保险杠后缘上松开翼子板衬板前缘。
- 4 折开翼子板衬板，露出扰流板部件的外固定螺丝。
- 松开固定螺丝。
- 5 松开中央固定螺丝。
- 6 松开左右扰流板部件。
- 7 安装拖拽钩支架并且按规定扭矩拧紧。
- 拧紧扭矩：20牛顿米 (14.8磅力英尺)**
- 8 在1995年型以前的Saab 900汽车上安装新的扰流板时，需要割去扰流板上有标记的边缘。
- 9 装入扰流板，安装后缘的固定螺丝。确保四个固定舌正确安装进入槽中。
- 10 拧紧固定扰流板裙板。
- 在右扰流板裙板上割下约20毫米，以便安装拖拽钩支架。
- 11 降下汽车。
- 12 将拖拽钩放置在备用轮胎的空间中，安装说明书放置在手套箱中。