




**SAAB**


**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94- , Saab 9-3  
光面门框护槛板

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 105 524 400 105 532	9:55-01	Sep 98	4673 497	4673 497 Jan 95

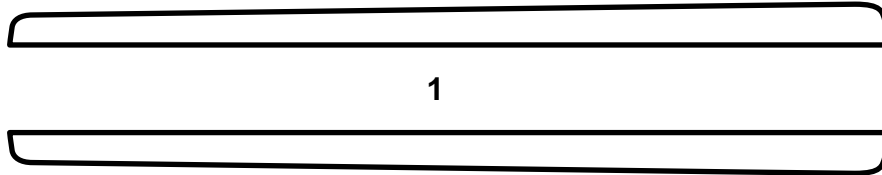


1

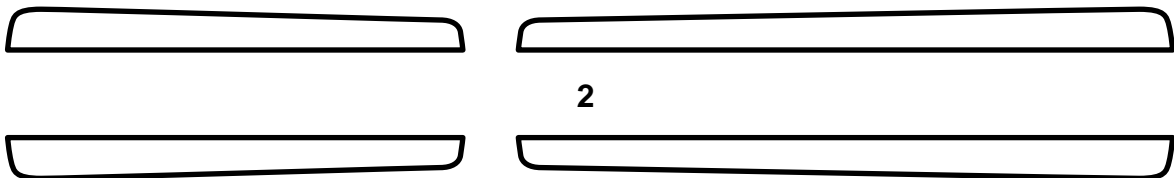

2

D980A084

- 1 门框护槛板，3门/敞篷车
- 2 门框护槛板，5门

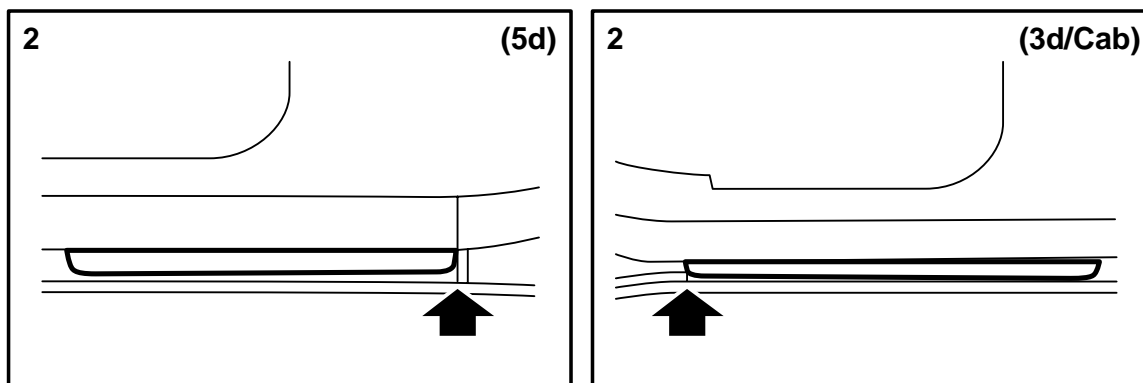

D980A085

- 1 清洗去除接合表面的灰尘和油脂。
- 2 **5门**：在内护槛板前缘处、门槛之上贴一块胶布，以便做上光面护槛板前固定点的位置标记。
- 3门/敞篷车**：后焊缝用作固定点。
- 3 如图所示，安装光面护槛板，与半径端边对边。

### 重要事项

护槛板宽端应该朝前安装，但不包括后车门(5门车身)的门槛，在这里宽端应该朝后安装。如果需要调节光面护槛板，可以使用一个热空气枪小心加热。

- 4 用一块干净的棉纱压紧护槛板。
- 5 将安装说明书注意手套箱中。