




SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 9-5


线束 ·7+7接线极

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 106 290	3:71-22	June 98	48 06 998	48 06 998 Aug 96

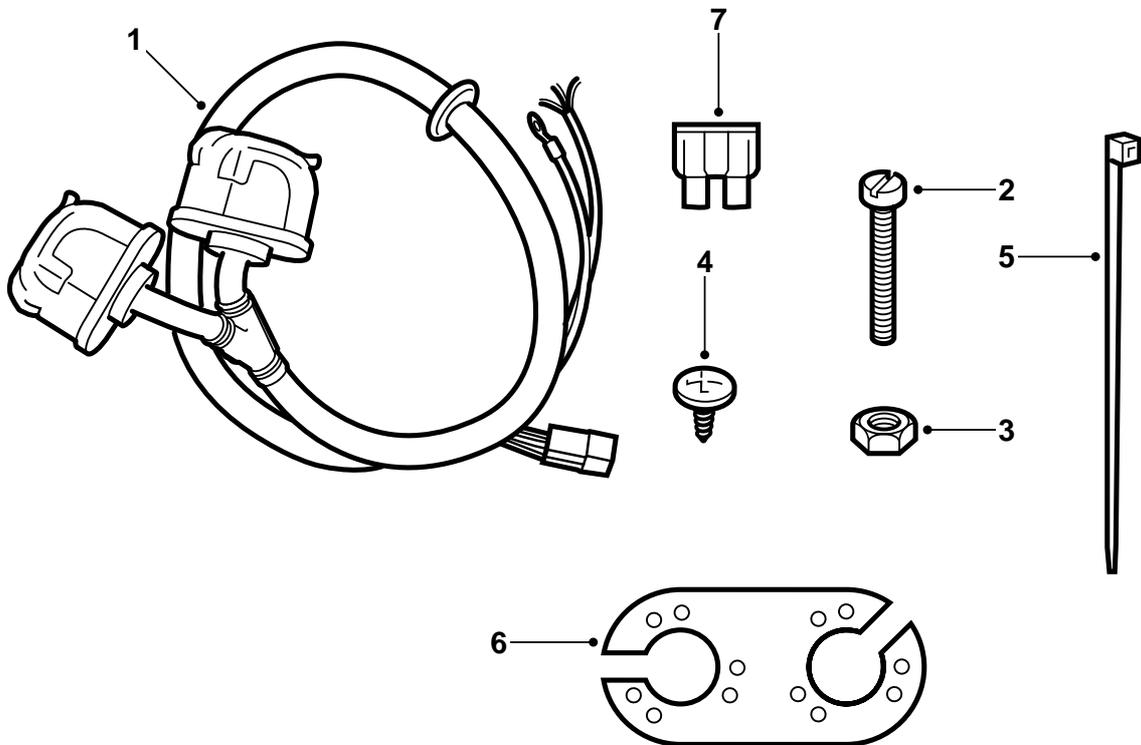

E371A004


- 1 挂车钩接头 ·7接脚
- 2 螺丝 (x6)
- 3 螺母 (x6)
- 4 平板螺丝
- 5 箍圈 (3件)
- 6 支架
- 7 保险丝

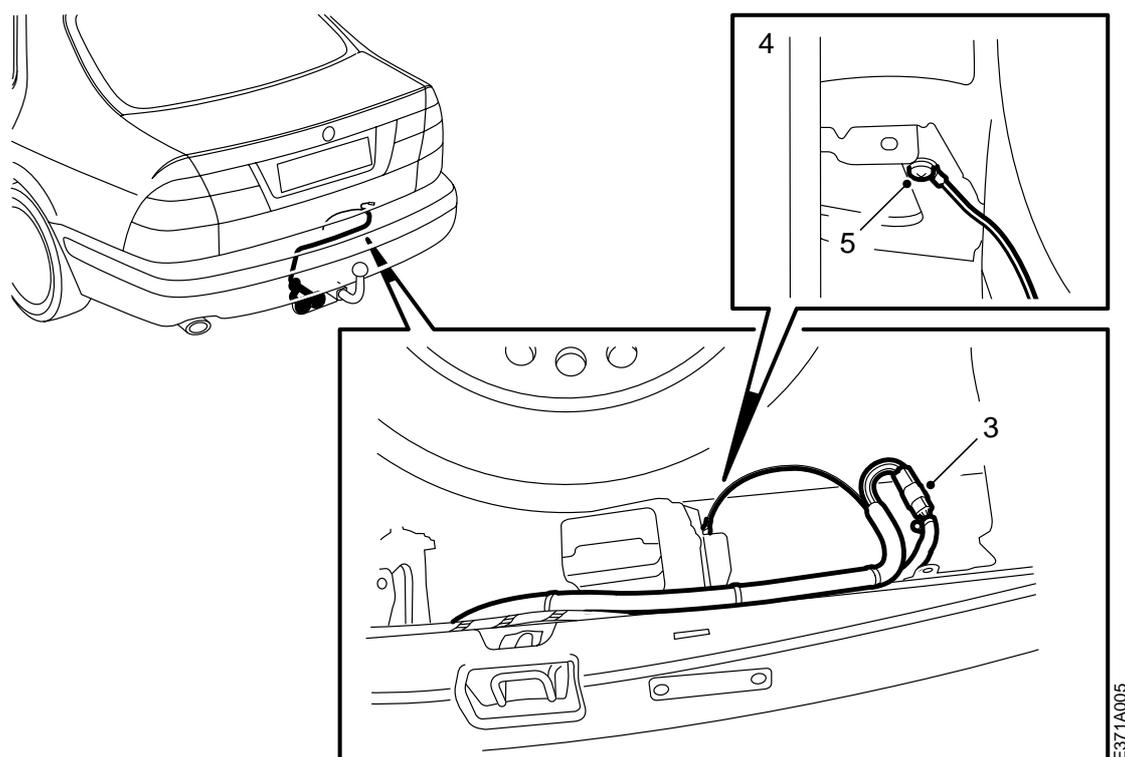


E371A005

操作先决条件：后保险杠已经拆卸。

- 1 拆卸后架板上的橡胶塞。
- 2 将套件中的线束拉入行李箱。
- 3 连接挂车钩的线束接头至汽车线束接头。将单独的导线端绝缘起来。
- 4 参见图示，用 $\Phi 5.0$ 毫米钻头在右加强板上钻一个孔。
- 5 刮去钻孔周围的车漆，用平板螺丝拧紧固定线束的接地导线。

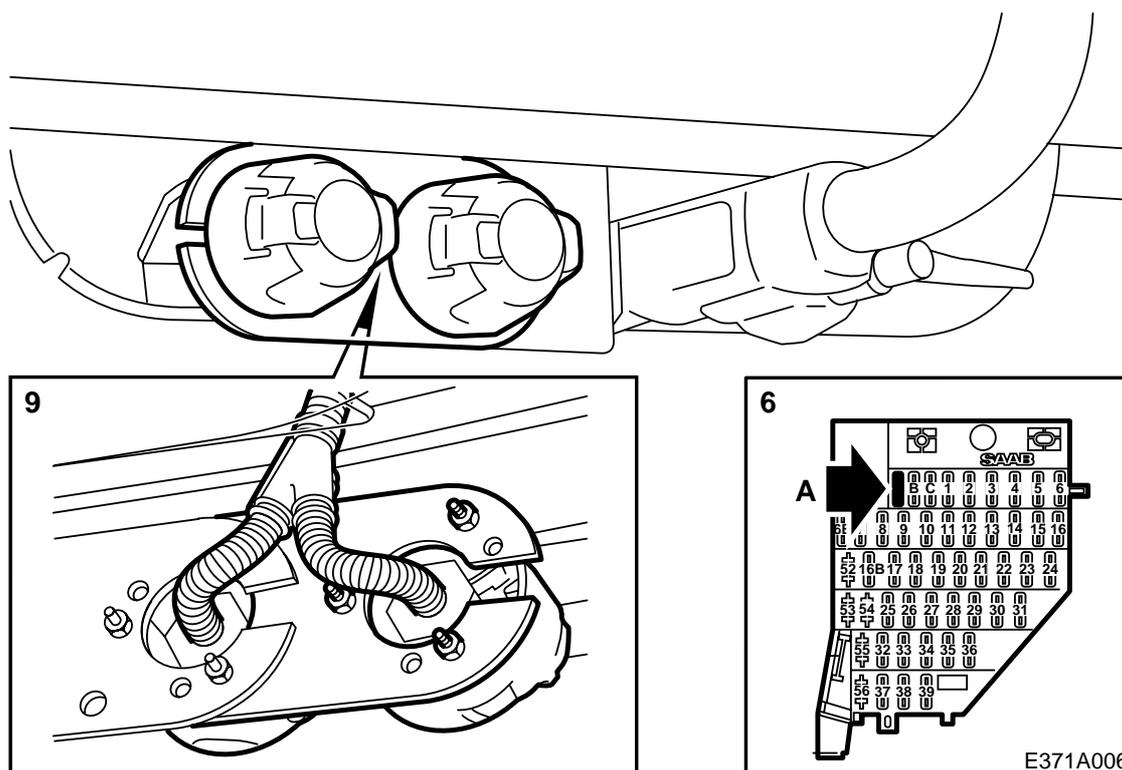

- 6 在驾驶员车门旁边仪表板窄端的中央接线盒中，于A位置上安装保险丝 (25A)。
- 7 检查插座的功能。
- 8 安装挂车钩 (参见单独的安裝说明) 及其保险杠。
- 9 在双板上安装接头，使开口朝左。
- 10 调整接头和后架板之间的线束。
- 11 将线束的橡胶衬套安装在后架板的护孔圈孔上。
- 12 用导线箍固定线束。

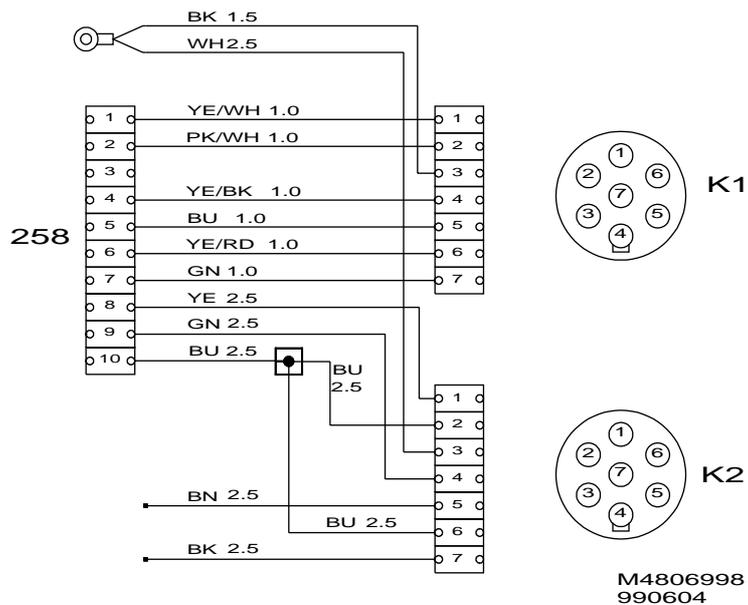

电路图

表A+B表示挂车钩的7+7接线极连接接头。

A

- 1 左转向闪光灯
- 2 后雾灯
- 3 接地
- 4 右转向闪光灯
- 5 右驻车灯
- 6 刹车灯
- 7 左驻车灯

B

- 1 倒车灯
- 2 不使用
- 3 接地
- 4 不使用
- 5 不使用
- 6 +30
- 7 不使用