




MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## Saab 9-3 · Saab 9-5

真皮 / 木质 / 碳纤维材料的排档杆

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 107 090 400 107 116 400 112 587 400 131 132	9:43-2	May 01	47 77 017	47 77 017 Apr 01

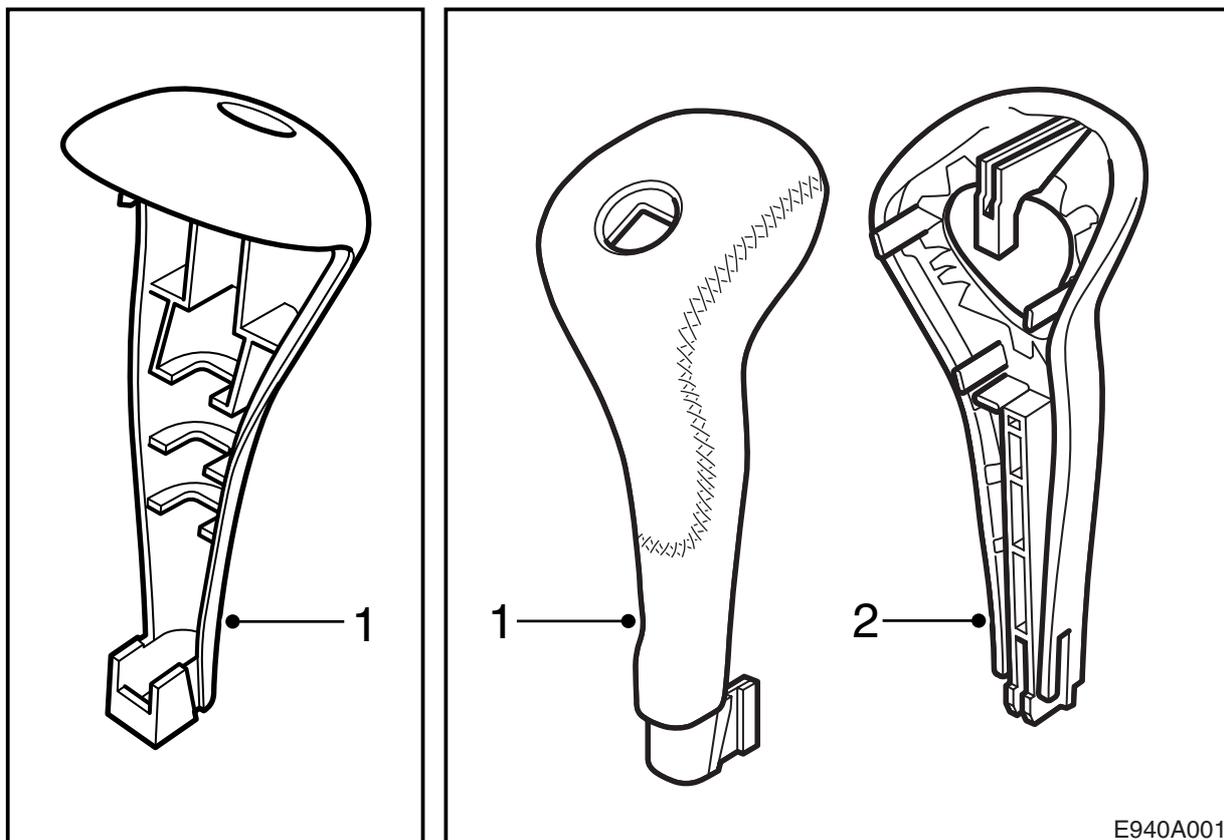


400107090

- 1 排档杆
- 2 排档杆前部

400107116 / 400112587 / 400131132

- 1 排档杆

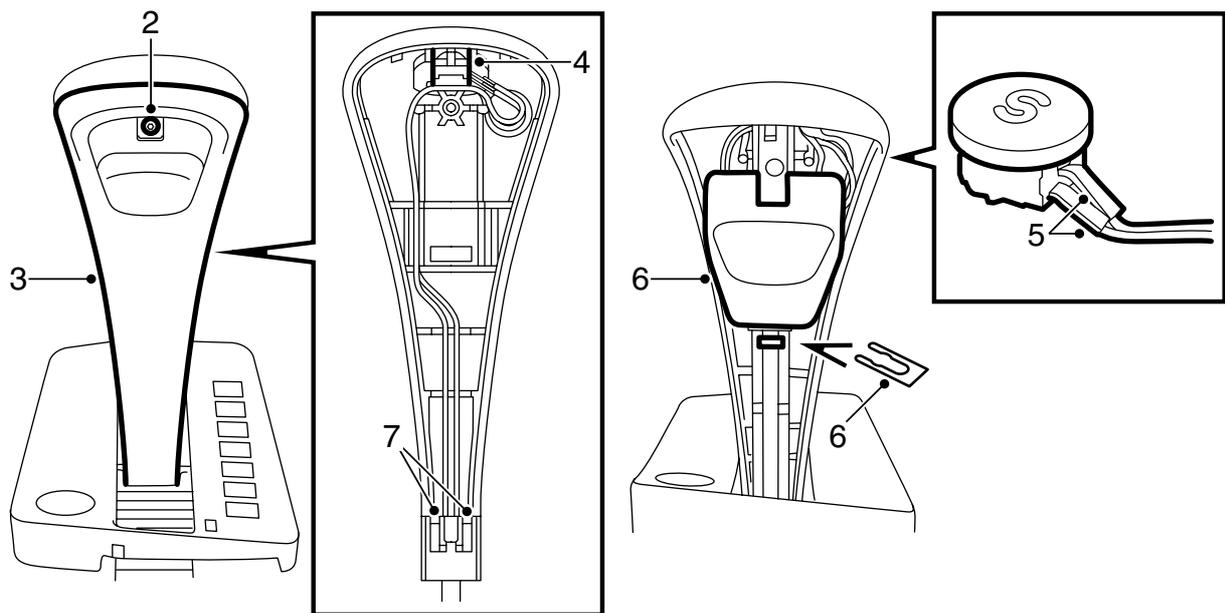

E440A002


## 拆卸

- 1 将排档杆排入 D 位置。
- 2 拆卸固定排档杆壳体前部的螺丝。
- 3 拆卸前部。
- 4 小心提起后部壳体，从下面向上压 SPORT 键钮。
- 5 在下面垫一个保护件，这样不使焊锡落在中央控制台上。用烙铁使 SPORT 键钮开焊。
- 6 拆卸锁定装置，将锁定键钮及其排档杆壳体后部一起提起。电线仍然留在排档杆壳体中。

## 注意

排档杆可能难以提起。小心导线。

- 7 收起排档杆中的润滑脂（排档杆下缘和在锁定键钮中）。

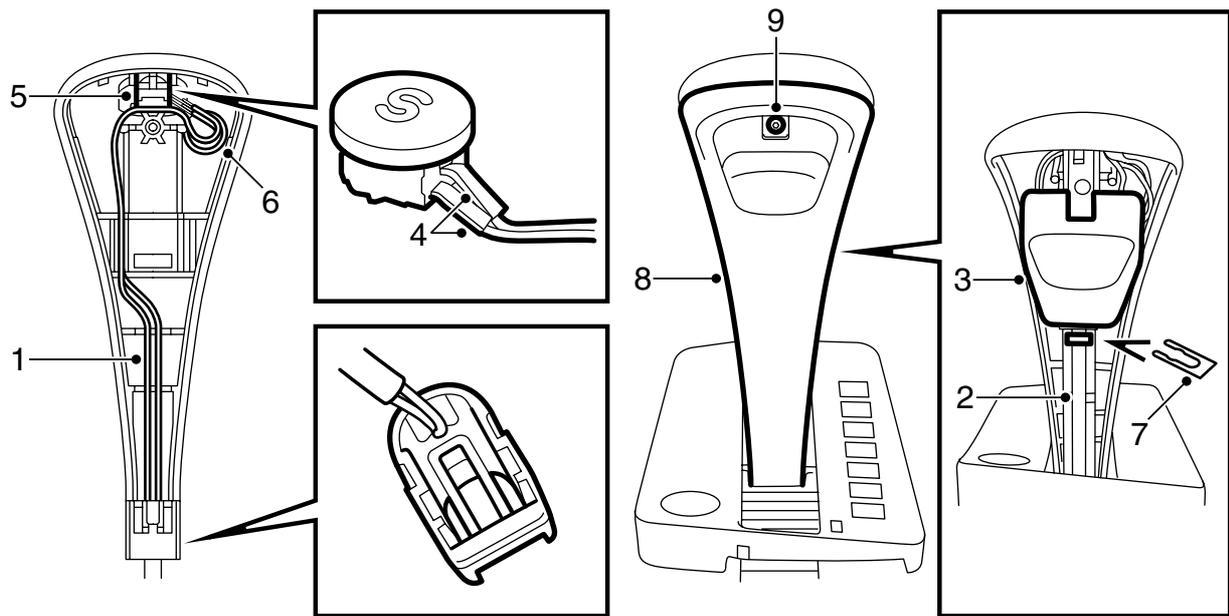

E440A003

## 安装

- 1 将电线放入档杆壳体下部的位置中，安装排档杆的壳体。
- 2 重新润滑 U 形截面和锁定键钮之间的接触表面。使用收起的润滑脂或 Gleitmo 585K 或 Gleitmo 815 (零件号 3025368)。
- 3 安装锁定按钮并且压下排档杆壳体，这样使螺丝孔对中对档杆的孔洞。同时将电路导线拉上来至 SPORT 键钮。

## 重要事项

确保电线没有被挤压。

- 4 在排档杆下面的中央控制台上盖一个保护件。从孔中穿出电线，焊牢 SPORT 键钮。
- 5 压紧固定 SPORT 键钮。
- 6 将电线放成一个环状，使其不会被挤压。
- 7 安装锁禁键钮的锁定装置。
- 8 **真皮排档杆**：安装套件中包括的排档杆壳体前部。
- 木质 / 碳纤维排档杆**：重新装回排档杆前部。
- 9 将排档杆拧紧在一起。