




SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 9-5


附加车灯安装套件

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 107 322	3:51-30	Apr 99	47 85 267	47 85 267 May 97

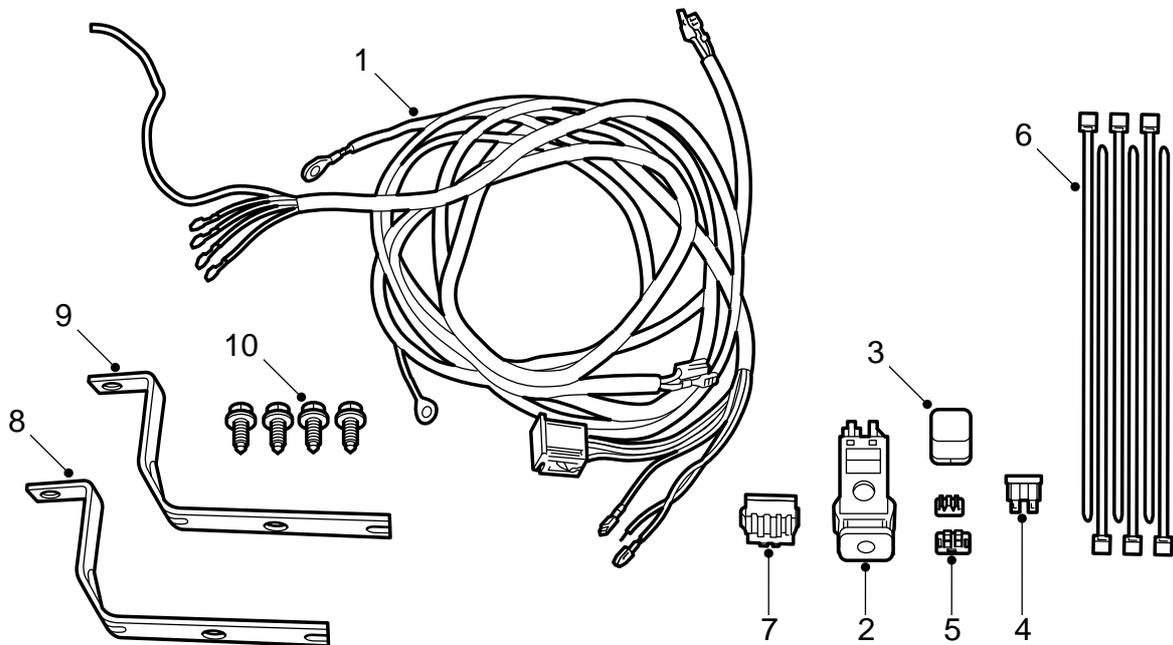


E351A001

- 1 线束
- 2 电源开关
- 3 继电器
- 4 保险丝
- 5 分线接头 (x2)
- 6 导线箍 (x10)
- 7 插接器
- 8 左支架
- 9 右支架
- 10 螺丝 (x4)

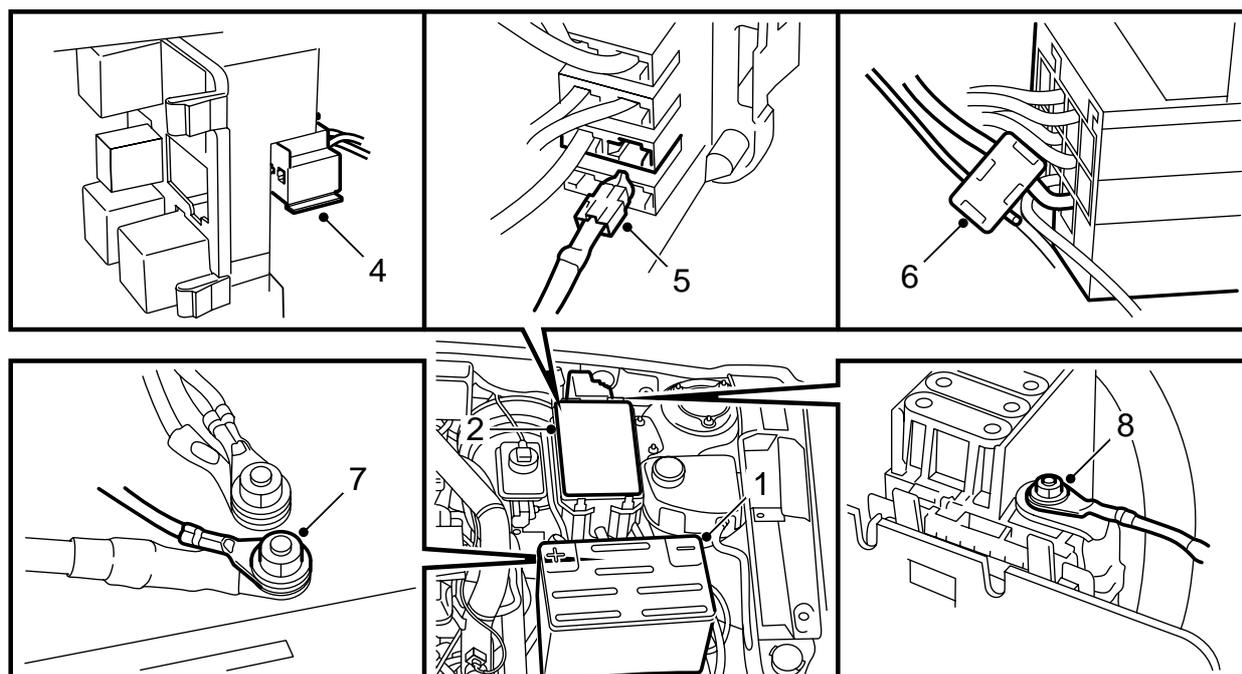


- 1 拆卸蓄电池接地导线。
- 2 松开并且提起发动机舱内中央接线盒。
- 3 松开中央接线盒的密封/导线箍,打开盖子,然 提起继电器板。
- 4 在位置4安装线束的继电器固定件,检查其是否压合固定。
- 5 连接线束的红色导线及接脚至保险丝12。
- 6 通过一个分线接头帮助,连接绿色导线至来自灯丝监视器(继电器位置13)接脚8的白色导线。
- 7 通过中央接线盒拉出线束,连接线束的黑色导线(环状导线接脚)至蓄电池之前左结构支脚上的外地点。
- 8 连接红色导线(环状导线接脚)至总保险丝中央接线盒的蓄电池输入端。
- 9 将继电器板重新装回中央接线盒,并且将整个单元装回原位。
- 10 插入中央接线盒位置4的继电器。
- 11 插入发动机舱内继电器中心位置12的保险丝,并且关上盖子。

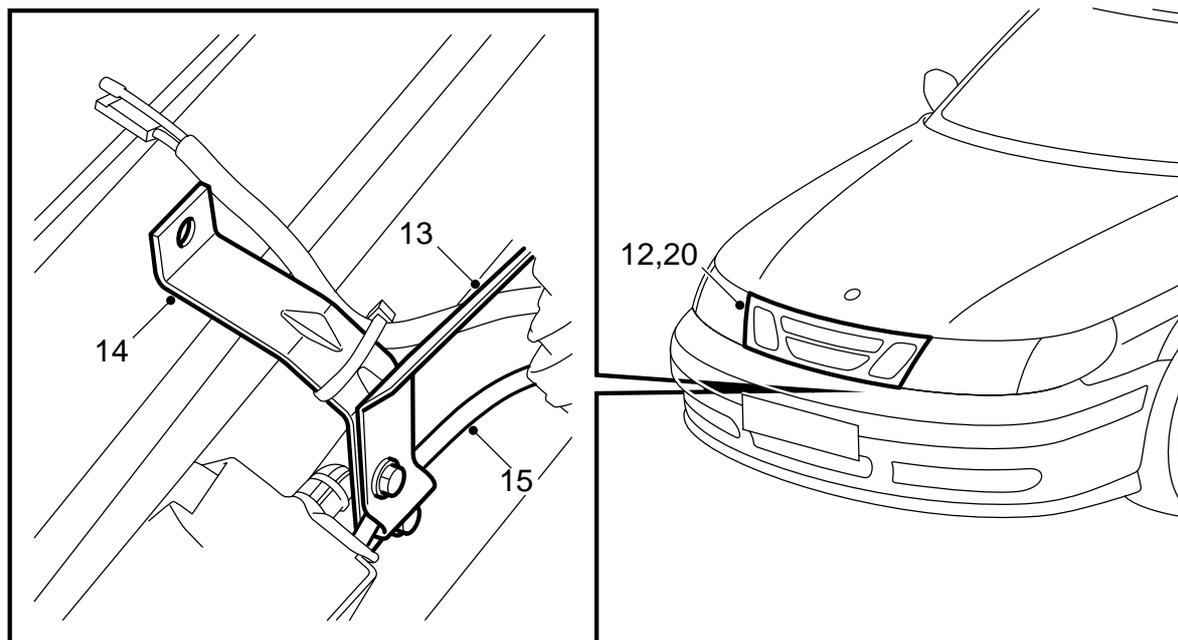

E351A003

- 12 拆卸护栅板。
- 13 拆卸信号喇叭支架，以及进气通道的前固定座。
- 14 在保险杠承梁上安装附加车灯支架及其信号喇叭支架，使用套件中的螺丝。
重新装回进气通道。
- 15 检查洗涤液软管没有被夹在支架中间，而是处于自己的槽中。
- 16 拆卸左前照灯和左转向闪光灯。将线束顺着支架前汽车原有线束放置。
- 17 将车灯装在支架上。
- 18 连接黄色和黑色导线分别至各自车灯。
- 19 使用导线箍固定从中央接线盒至支架的线束。
重新装回左前照灯和转向闪光灯。
- 20 重新装回护栅板。

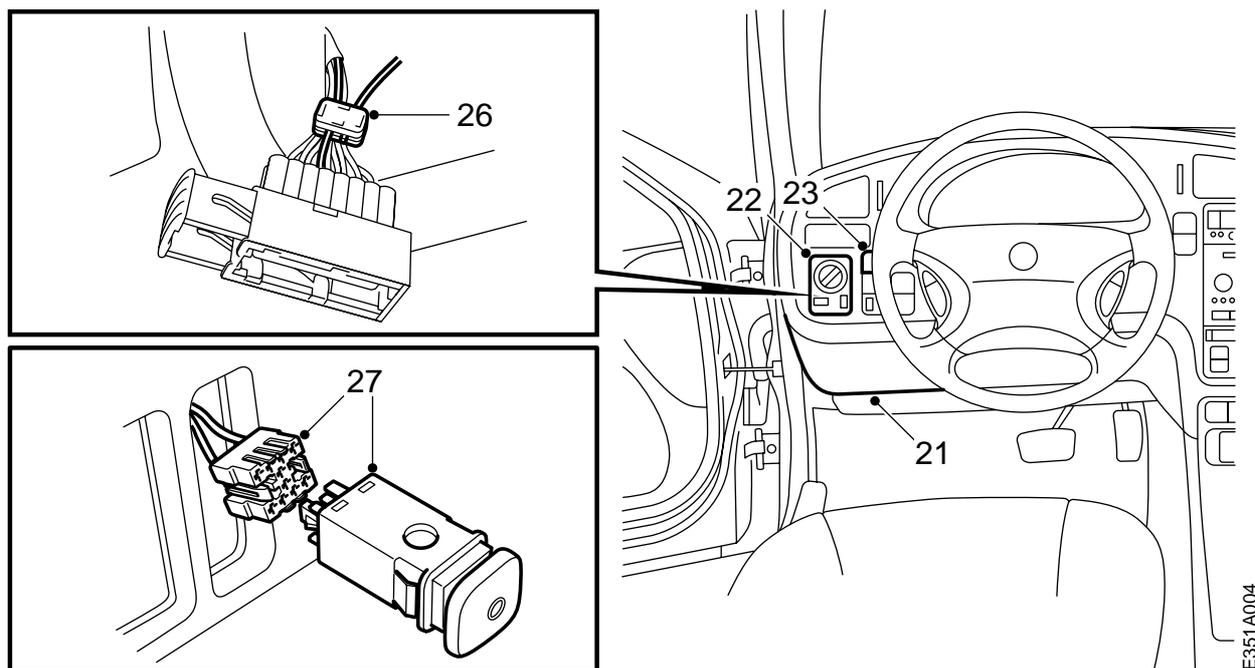


- 21 拆卸踏板支架上面的隔音板。
- 22 拆卸灯光开关单元。
- 23 拆卸方向盘和车门之间开关穴的上盖罩。
- 24 将线束穿过横隔板的护孔圈拉入车厢内。
- 25 将导线拉上至仪表板，如下所述连接导线至套件中包括的连接器：

接脚	颜色
1	BN
2	BK
3	-
4	-
5	GN
6	-
7	-
8	BL

- 26 通过一个分线接头帮助，连接棕色导线至灯光开关连接器接脚5的蓝色/白色导线。
- 27 连接线束接头至附加车灯开关，并且将其安装在仪表板上。
- 28 使用导线箍固定可能多出来的线束。检查线束没有碰到汽车的活动部件。

- 29 重新装回灯光开关单元和隔音板。
- 30 重新装回蓄电池接地导线。
- 31 打开点火，测试附加车灯和仪表板照明灯功能。
- 32 检查车灯功能是否符合各自国家的要求。进行附加车灯灯光调节设定。

电路图

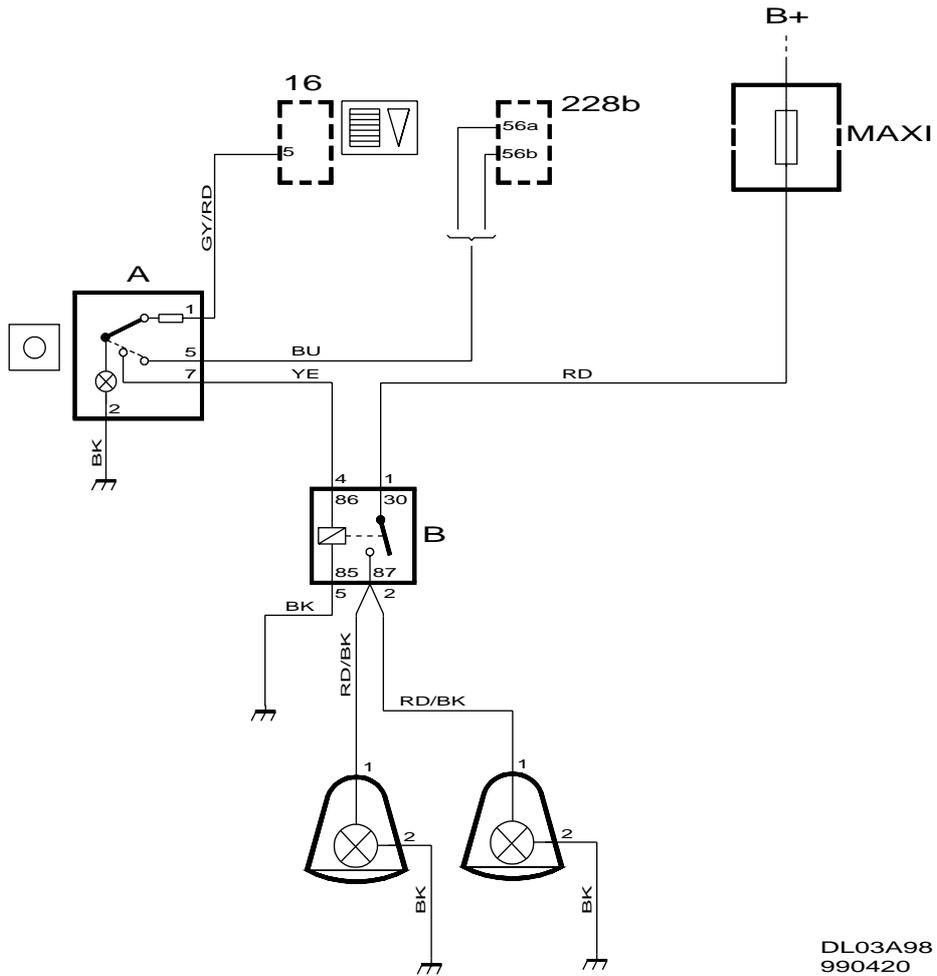

	10	12FL	228b	342a	628	FL	FR
	灯光电源开关	左远光灯	继电器·前灯丝监视器	发动机舱内中央接线盒	DICE	左附加车灯	右附加车灯